

N 70, Domino, piano cottura elettrico, 30 cm
N13TD26N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Accessori opzionali

Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

Piano elettrico con TouchControl

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione : Da incasso

Da incasso / a libera installazione : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 37 x x mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 37 x x mm

Larghezza del prodotto : 306 mm

Larghezza del prodotto : 306 mm

Dimensioni (AxLxP) : 37 x 306 x 546 mm

Dimensioni (AxLxP) : 37 x 306 x 546 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 125 x 487 x 629 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 125 x 487 x 629 mm

Peso netto : 4,5 kg

Peso netto : 4,5 kg

Peso lordo : 5,5 kg

Peso lordo : 5,5 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, Nero

Colore della superficie : acciaio inox, Nero

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm

Codice EAN : 4242004207030

Codice EAN : 4242004207030

Corrente : 16 A

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Frequenza : 60; 50 Hz



4 242004 207030

Caratteristiche

- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- Zona a doppio circuito: per utilizzare pentole e padelle di ogni dimensione.

Caratteristiche principali

- Touch control: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione powerBoost per zone Funzione PowerBoost per zona anteriore di cottura: per far bollire l'acqua velocemente grazie al 20% di potenza in più.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design


- Cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Spia di funzionamento: indica quando il piano si sta riscaldando.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Disegni quotati

Dimensioni in mm
Opzioni di combinazione domino con
relative dimensioni apparecchi e foro
d'incasso (vedere tabella)

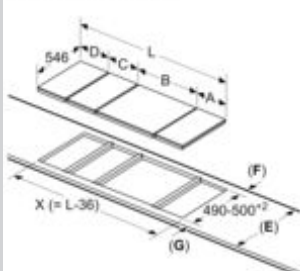


E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 708 826 918


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152

Dimensioni in mm

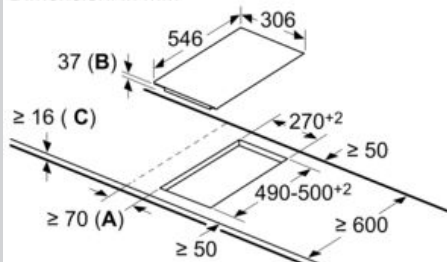


A: distanza minima dall'apertura per
la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20,
eventualmente superiore; vedere i requisiti
di spazio per il forno.

Dimensioni in mm

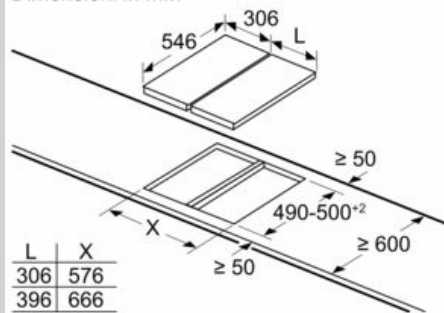


Quando si installano due o più unità Domino
affiancate, sono necessari uno o più kit di
montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio;
3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.).

Dimensioni in mm

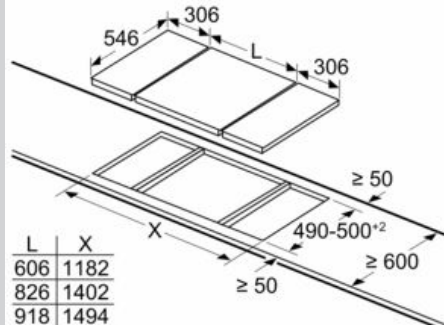

Se si installano due unità Domino direttamente
accanto a una cucina, sono necessari due kit
di montaggio (Z9914X0).

Dimensioni in mm

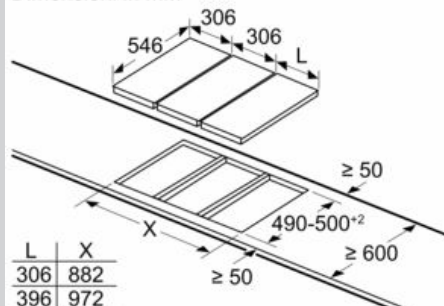

Quando si installano due o più unità Domino
affiancate, sono necessari uno o più kit di
montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio;
3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.).

Disegni quotati

