

N 70, TEPPAN YAKI VARIO, 40 CM
N74TD00N0



Plită electrică radiantă cu TouchControl

Tip cuptor: Vario/Domino Teppan Yaki
Tip constructiv: incorporat
Tip de alimentare: Electric
Tip reglaj: electronic
Material gratar grill: Nu se aplica
Dimensiuni nișă (IxLxA): 90 x x mm
Lățime produs: 396 mm
Dimensiuni aparat: 90 x 396 x 546 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 230 x 480 x 610 mm
Greutate netă: 10.0 kg
Greutate brută: 12.1 kg
Indicator de căldură reziduală: Da
Pozitionare comenzi: Partea frontala a plitei
Material plită: Nu se aplica
Culoare suprafata: Inox, Inox
Culoare rame: Inox
Lungime cablu de alimentare: 100.0 cm
Cod EAN: 4242004188117
Amperaj: 13 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 60; 50 Hz
Accesorii incluse: 2 x spatulă



4 242004 188117

2 x spatulă

Z9914X0 Element de legatura Domino

N 70, TEPPAN YAKI VARIO, 40 CM N74TD00N0

Design

- Design Confort
- Capac de protecție din sticlă neagră

Zone de gătit

- Suprafață mare de gătit, din inox
- Zona de gătit poate fi încălzită integral sau jumătate
- Zonă de gătit: 292-344 mm, 0.95 kW

Confort

- Touch Control: selectare directă a puterii, din bara de meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).
- Termostatul poate fi setat între 160-240 °C în trepte de 10° C.
- Treaptă specială pentru menținere la cald (70°C).
- Treaptă specială pentru curățare (40°C).
- Afișare etapă încălzire.
- Funcții de protecție plită: Blocare taste: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

Eficiență & economie de timp

- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se încălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Accesorii

- spatulă inclus


Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 90 x 396 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (îxlxA): 90 x 360 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Putere conectată: 1900 W
- Cablu de alimentare: 100 cm, Cablu inclus

N 70, TEPPAN YAKI VARIO, 40 CM
N74TD00N0

dimensiuni în mm


Imaginea pentru tabel: Opțiunile de combinații Domino cu dispozitivele corespunzătoare și dimensiunile decupajelor

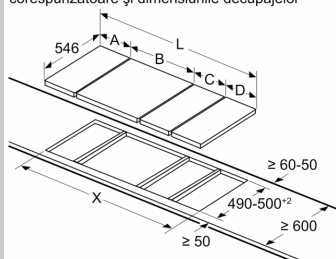

La instalarea a două sau mai multe elemente alăturate, sunt necesare unul sau mai multe seturi de instalare (2 elemente = 1 set de instalare; 3 elemente = 2 seturi de instalare etc.).


Dimensiunea decupajului (X) depinde de combinație; consultați tabelul:

dimensiuni în mm

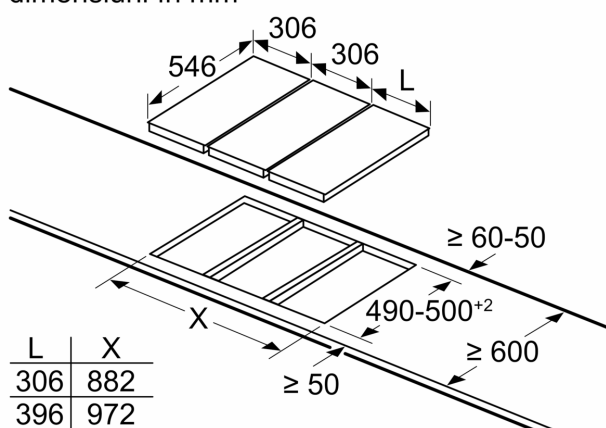


La instalarea a două sau mai multe unități Domino alăturate, sunt necesare unul sau mai multe seturi de asamblare (2 unități = 1 set de asamblare; 3 unități = 2 seturi de asamblare etc.).

dimensiuni în mm

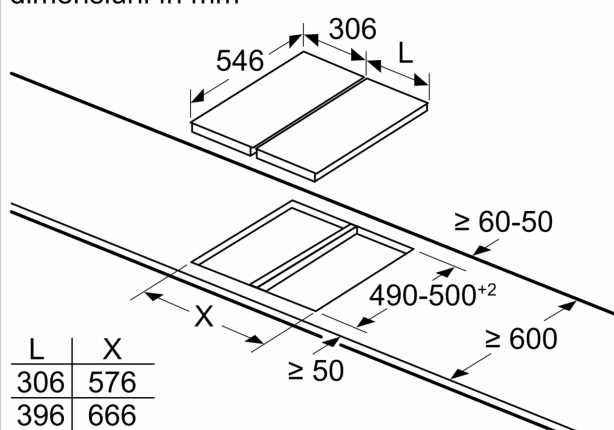


La instalarea a două sau mai multe unități Domino alăturate, sunt necesare unul sau mai multe seturi de asamblare (2 unități = 1 set de asamblare; 3 unități = 2 seturi de asamblare etc.).

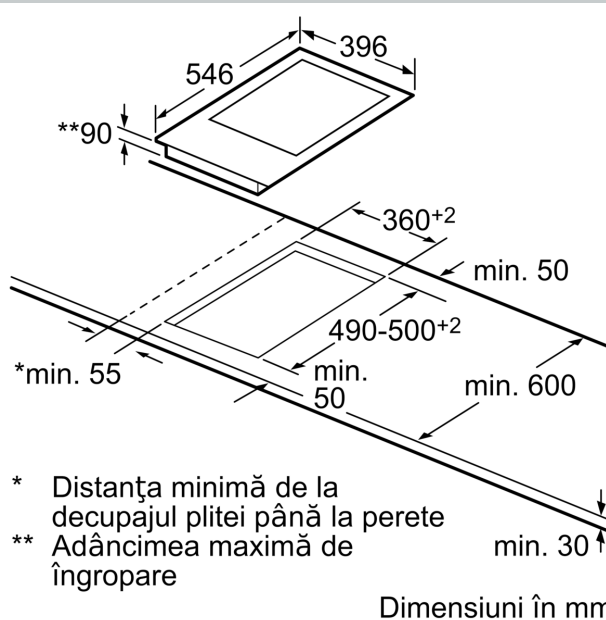

* Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete
** Adâncimea maximă de îngropare

Dimensiuni în mm

măsurători în mm
Posibilități de combinare domino cu
dimensiunile corespunzătoare ale aparatelor
și decupajelor (consultați tabelul)

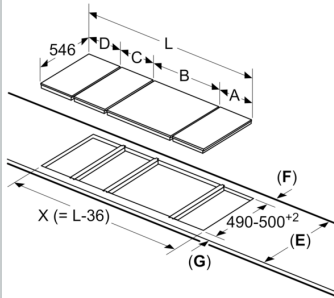

E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Atunci când instalați câteva aparate unul
lângă celălalt, sunt necesare mai multe kituri
de asamblare.

Dimensiunile decupajului (X) în funcție de
combinație, consultați tabelul:

Posibilități de combinare domino cu
aparate și dimensiuni de decupare corespunzătoare

Tip de lățimi: 30 40 60 70 80 90
Lățimea aparatului: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-		612 576
1x30, 1x40	306	396	-	-		702 666
1x30, 1x60	306	606	-	-		912 876
1x30, 1x70*	306	708	-	-		1014 978
1x30, 1x80	306	826	-	-		1132 1096
1x30, 1x90	306	918	-	-		1224 1188
2x40	396	396	-	-		792 756
1x40, 1x60	396	606	-	-		1002 966
1x40, 1x70*	396	708	-	-		1104 1068
1x40, 1x80	396	826	-	-		1222 1186
1x40, 1x90	396	918	-	-		1314 1278
3x30	306	306	306	-		918 882
2x30, 1x40	306	306	396	-		1008 972
2x30, 1x60	306	306	606	-		1218 1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-		1320 1284
2x30, 1x80	306	306	826	-		1438 1402
2x30, 1x90	306	306	918	-		1530 1494
1x30, 2x40	306	396	396	-		1098 1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-		1308 1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-		1528 1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-		1620 1584
3x40	396	396	396	-		1188 1152
2x40, 1x60	396	396	606	-		1398 1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-		1410 1374
4x30	306	306	306	306		1224 1188
3x30, 1x40	306	306	306	396		1314 1278
2x30, 2x40	306	306	396	396		1404 1368
1x30, 3x40	306	396	396	396		1494 1458

* nu este posibil cu plită cu inducție 70 cm