


N 70, Электрическая варочная панель Domino, 30 см
N13TD26N0



COOKING PASSION SINCE 1877

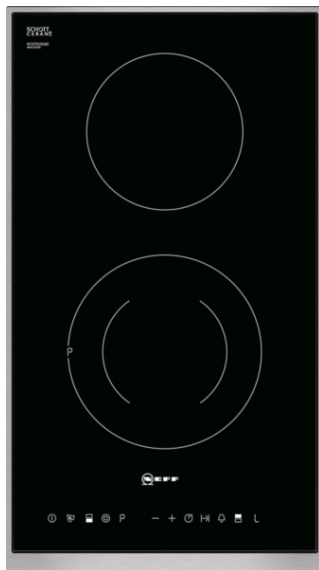

Независимая варочная панель с сенсорным управлением TouchControl

- ✓ Touch Control: удобный способ управления варочными панелями одним касанием.
- ✓ Функция Power Boost: дополнительный нагрев, когда время не ждет.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамическая варочная панель Vario/Domino
Встраиваемый/свободностоящий : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 2
Размеры ниши для встраивания : 37 x x мм
Ширина : 306 мм
Размеры прибора (мм) : 37 x 306 x 546 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 125 x 487 x 629 мм
Вес нетто : 4,5 кг
Вес брутто : 5,5 кг
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн. материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, Черный
Длина сетевого кабеля : 100 см
Мощность подключения : 3500 Вт
Предохранители : 16 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц

Специальные принадлежности

Z9914X0 Соединительная планка

*N 70, Электрическая варочная панель Domino,
30 см
N13TD26N0*

Оснащение

- 30 см: 2 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка: 180 мм, 120 мм, 1 кВт (макс. мощность 2.3 кВт)
- Конфорка: 145 мм, 1.2 кВт

Удобство использования

- Управление Touch Control: позволяет сохранять полный контроль за процессами приготовления на варочной поверхности.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- Front: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Рамка Comfort из стали

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном

отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.


- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 37 x 306 x 546
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 37 x 270 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 3500 Вт
- Шнур питания: 100 см, connected directly

N 70, Электрическая варочная панель Domino,
30 см
N13TD26N0

Размерные чертежи

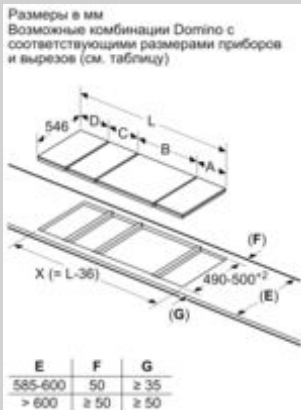

Возможные комбинации Domino с соответствующих приборов и размеров выреза

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90
 Ширина прибора: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152



N 70, Электрическая варочная панель Domino,
30 см
N13TD26N0

Размерные чертежи

