

- de Gebrauchs- und Montageanweisung
- en Operating and installation instructions
- fr Notice de montage et d'utilisation
- nl Gebruiks- en montageaanwijzing
- it Istruzioni per l'uso e l'installatore
- es Instrucciones de uso y montaje
- el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

de

en


fr

nl

it

es

el


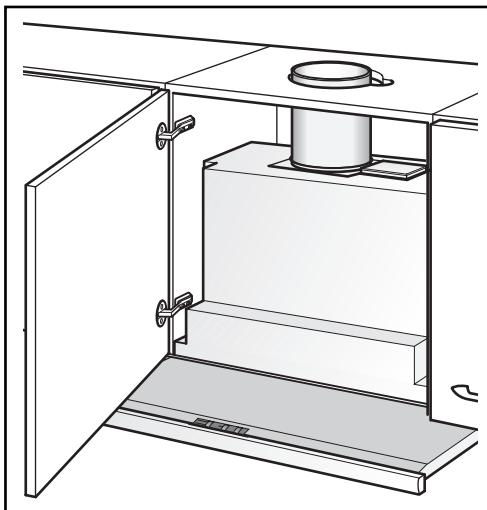


de	Seite	3–15	it	pagina	55–67
en	page	16–28	es	página	68–80
fr	page	29–41	el	Σελίδα	81–93
nl	pagina	42–54			

Abb. 1


GAS
GAZ
KAASU
GASS

ELEKTRO
ELECTR.
ELETT.
EL.

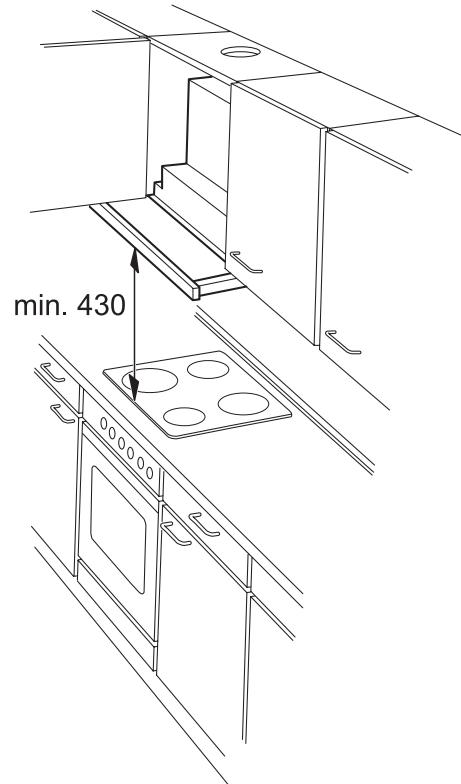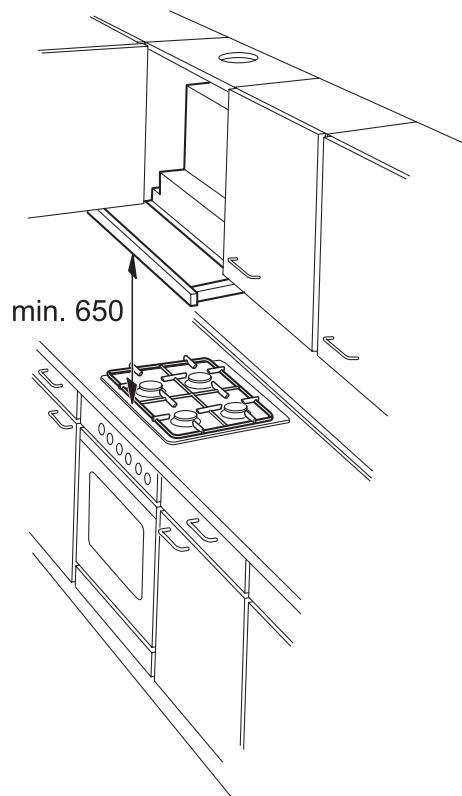

Gebrauchsanweisung

Gerätebeschreibung

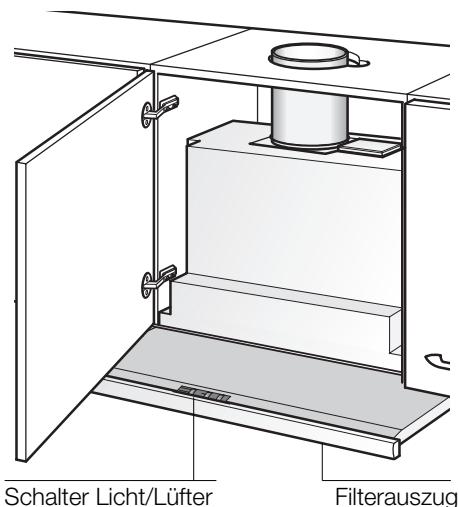

Schalter Licht/Lüfter

Filterauszug

Betriebsarten

Abluftbetrieb:

- Der Lüfter der Dunstabzugshaube saugt den Küchendunst an und leitet ihn durch den Fettfilter ins Freie.
- Der Fettfilter nimmt die fettigen Bestandteile des Küchendunstes auf.
- Die Küche bleibt weitgehend frei von Fett und Geruch.

☞ Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugs-haube und gleichzeitigem Betrieb schornsteinabhängiger Feuerungen (wie z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizergeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) muss für ausreichend Zuluft gesorgt werden, die von der Feuerstätte zur Verbrennung benötigt wird.

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschritten wird.

Betriebsarten

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen, Fenstern und in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung o. ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.

Bei nicht ausreichender Zuluft besteht Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte Verbrennungsgase.

Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Anmerkung: Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z. B. Kochmulde und Gas-herd wird diese Regel nicht angewendet.

Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbe-trieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung mögliche.

Umluftbetrieb:

- Hierzu muss ein Aktivkohlefilter eingebaut werden (siehe Filter und Wartung).

⚠ Das komplette Montage-Set sowie die Ersatzfilter können Sie **beim Fachhandel** erwerben.

Die entsprechenden Zubehör-Nummern finden Sie am Ende dieser Gebrauchs-anweisung.

- Der Lüfter der Dunstabzugshaube saugt den Küchendunst an und leitet ihn durch den Fett- und Aktivkohlefilter gereinigt in die Küche zurück.
- Der Fettfilter nimmt die fettigen Bestandteile des Küchendunstes auf.
- Der Aktivkohlefilter bindet die Geruchsstoffe.

⚠ Wird kein Aktivkohlefilter eingebaut, können keine Geruchsstoffe des Küchendunstes gebunden werden.

Vor dem ersten Benutzen

Wichtige Hinweise:

- Diese Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Gerät-Ausführungen.
Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
- Diese Dunstabzugshaube entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Bevor Sie das neue Gerät benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Gerätes.
- Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung ggf. für einen Nachbesitzer gut auf.

⚠ Ist das Gerät beschädigt, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.

⚠ Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

⚠ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.

⚠ Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen (siehe Montageanweisung).

⚠ Dunstabzugshaube nur mit eingesetzten Lampen betreiben.

⚠ Defekte Lampen sollten sofort ersetzt werden, um Überlastung der restlichen Lampen zu vermeiden.

⚠ Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter betreiben.

⚠ Überhitzte Fette oder Öle können sich leicht entzünden.

Darum Speisen mit Fetten oder Ölen, z. B. Pommes frites, nur unter Aufsicht zubereiten.

⚠ Unter der Dunstabzugshaube nicht flammbieren.

! Brandgefahr am Fettfilter durch aufsteigende Flammen.

⚠ Über einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (Kohle, Holz und dgl.) ist der Betrieb der Dunstabzugshaube nur bedingt gestattet (siehe Montageanweisung).

Gas-Kochmulden / Gas-Herde

⚠ Gas-Kochstellen immer sachgemäß benutzen.

Wichtig:



Die Flammen der Gas-Kochstellen müssen immer mit Kochgeschirr abgedeckt sein.

! Durch die starke Hitzeentwicklung der offenen Gasflammen könnte die Dunstabzugshaube beschädigt werden.

Bedienen der Dunstabzugshaube

⚠ Der Küchendunst wird am wirkungsvollsten beseitigt durch:

- Einschalten der Dunstabzugshaube** bei Kochbeginn.
- Ausschalten der Dunstabzugshaube** erst einige Minuten nach Kochende.

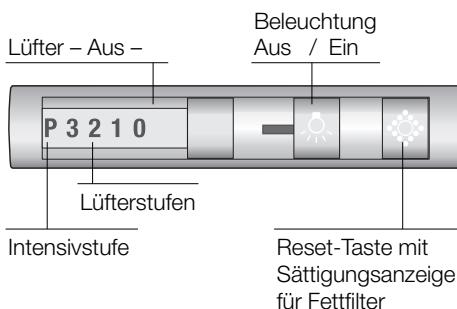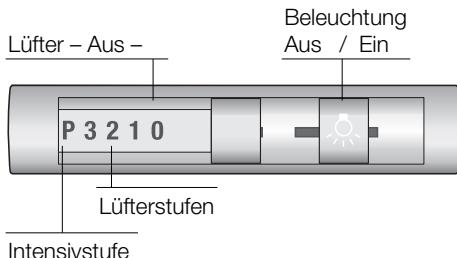

Einschalten:

- Filterauszug an der Griffleiste ausziehen.
- Gewünschte Lüftereinstellung wählen.

Ausschalten:

Die Dunstabzugshaube lässt sich auf verschiedene Arten ausschalten.

Ausschalten 1:

- Schiebeschalter auf 0 – Lüfter aussstellen.

Ausschalten 2:

- Filterauszug bis Anschlag einschieben. (Schiebeschalter bleibt wie gewählt).

- Zum erneuten Einschalten nur Filterauszug ausziehen.
Die Dunstabzugshaube startet mit der zuletzt gewählten Lüftereinstellung.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung kann zu jeder Zeit verwendet werden, auch wenn das Gerät ausgeschaltet oder der Filterauszug eingeschoben wird.

Störungen

Bei eventuellen Rückfragen oder Störungen, Kundendienst anrufen.
(Siehe Kundendienststellenverzeichnis).
Bei Anruf bitte angeben:

E-Nr.	FD
-------	----

Tragen Sie die Nummern in obige Felder ein.
Die Nummern sind auf dem Typenschild, nach Abnahme der Fettfilter, im Innenraum der Dunstabzugshaube zu finden.

Filter und Wartung

Fettfilter:

Zur Aufnahme der fetten Bestandteile des Küchendunstes sind Metall-Fettfilter eingesetzt.

Die Filtermatten bestehen aus unbrennbarem Metall.

Achtung:

Bei zunehmender Sättigung mit fetthaltigen Rückständen erhöht sich die Entflammbarkeit und die Funktion der Dunstabzugshaube kann beeinträchtigt werden.

Wichtig:

- Durch rechtzeitiges Reinigen der Metall-Fettfilter wird der Brandgefahr vorgebeugt, die durch Hitzestau beim Frittieren oder Braten entstehen kann.
- Bei normalem Betrieb (täglich 1 bis 2 Stunden) müssen die Metall-Fettfilter 1 x im Monat gereinigt werden.

Sättigungsanzeige:

Bei Sättigung der Fettfilter blinkt die Leuchtanzeige.

Spätestens dann Fettfilter reinigen.

- Achten Sie darauf, dass dabei die Fettfilter in regelmäßiger Abstand (ca. 1 Monat) gereinigt werden.

Reinigen der Metall-Fettfilter:


- Das Reinigen kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen. Dabei ist eine leichte Verfärbung möglich.

Wichtig:

Stark gesättigte Metall-Fettfilter nicht zusammen mit Geschirr reinigen.

- Beim Reinigen von Hand, die Fettfilter in heißer Spülflüssigkeit einweichen.
Danach abbürsten, gut ausspülen und abtropfen lassen.


 Der Halterrahmen für die Fettfilter muss von Hand gereinigt werden.

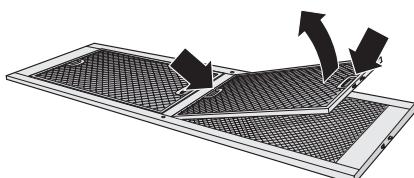


Aus- und Einbauen der Metall-Fettfilter:

Achtung: Die Halogenlampen müssen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

1. Ziehen Sie den Filterauszug bis zum Anschlag aus.
2. Drücken Sie die Rasten am hinteren Fettfilter ein und nehmen Sie den Fettfilter ab.

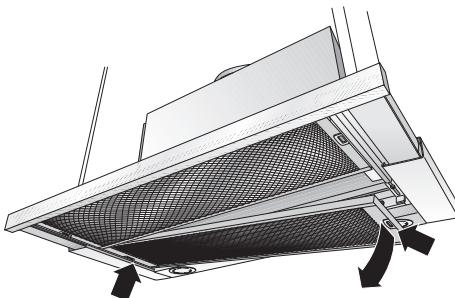

3. Drücken Sie die Rasten am vorderen Fettfilter ein und nehmen Sie den Fettfilter ab.

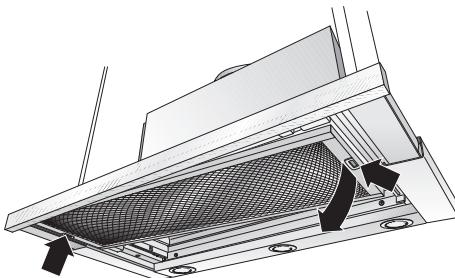

4. Reinigen Sie die Fettfilter.
 5. Setzen Sie die gereinigten Fettfilter wieder ein.
 6. Löschen Sie die Anzeige .
- Drücken Sie die Taste .

Filter und Wartung

Aktivkohlefilter:

Zum Binden der Geruchsstoffe beim Umluftbetrieb.

Achtung:

Bei zunehmender Sättigung mit fetthaltigen Rückständen erhöht sich die Entflammbarkeit und die Funktion der Dunstabzugshaube kann beeinträchtigt werden.


Wichtig:

Durch rechtzeitigen Wechsel des Aktivkohlefilters wird der Brandgefahr vorgebeugt, die durch Hitzestau beim Frittieren oder Braten entstehen kann.

Einbauen:

Achtung: Die Halogenlampen müssen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

1. Bauen Sie die Fettfilter aus (siehe Aus- und Einbauen der Metall-Fettfilter).
2. Setzen Sie den Aktivkohlefilter ein.

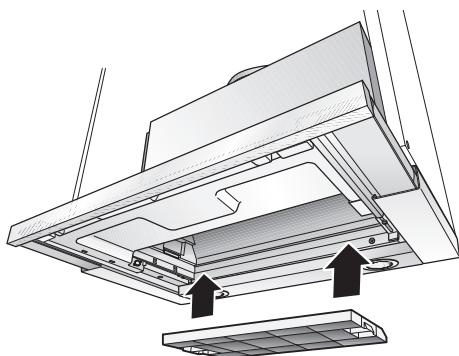

3. Rasten Sie die Lasche auf beiden Seiten ein.

4. Bauen Sie die Fettfilter ein (siehe Aus- und Einbauen der Metall-Fettfilter).

Ausbauen:

Achtung: Die Halogenlampen müssen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

1. Bauen Sie die Fettfilter aus.
2. Drücken Sie die Lasche auf beiden Seiten ein und nehmen Sie den Aktivkohlefilter nach unten ab.

3. Wechsel des Aktivkohlefilters:

- Bei normalem Betrieb (täglich 1 bis 2 Stunden) muss der Aktivkohlefilter ungefähr 1 x im Jahr ausgetauscht werden.
- Der Aktivkohlefilter ist im Fachhandel erhältlich (siehe Sonderzubehör auf der letzten Seite).
- Nur Originalfilter verwenden.** Dadurch wird die optimale Funktion gewährleistet.

4. Bauen Sie die Fettfilter ein.

Entsorgung des alten Aktivkohlefilters:

- Aktivkohlefilter enthalten keine Schadstoffe. Sie können z. B. als Restmüll entsorgt werden.

Reinigen und Pflegen

Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers bzw. Ausschalten der Sicherung stromlos machen.

- Beim Reinigen der Fettfilter die zugänglichen Gehäuseenteile von abgelagertem Fett reinigen. Dadurch wird der Brandgefahr vorgebeugt und die optimale Funktion bleibt erhalten.
 - Zum Reinigen der Dunstabzugshaube heiße Spülflüssigkeit oder mildes Fensterputzmittel verwenden.
 - Kratzen Sie angetrocknete Verschmutzung nicht ab, sondern weichen Sie diese mit einem feuchten Tuch auf.
 - Keine scheuernden Mittel oder kratzende Schwämme verwenden.
 - Hinweis:** Alkohol (Spiritus) nicht auf Kunststoffflächen anwenden, es könnten matte Stellen entstehen.
- Vorsicht!** Küche ausreichend belüften, keine offene Flamme.

⚠ Die Bedientasten nur mit milder Spülflüssigkeit und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Keinen Edelstahlreiniger für die Bedientasten verwenden.

Edelstahloberflächen:

- Verwenden Sie einen milden nicht scheuernden Edelstahlreiniger.
- Reinigen Sie nur in Schleifrichtung.

⚠ Edelstahloberflächen nicht mit kratzenden Schwämmen und nicht mit sand-, soda-, säure- oder chloridhaltigen Putzmitteln reinigen!

Aluminium-, Lack- und Kunststoffoberflächen:

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Fenster- oder Microfasertuch.
- Keine trockenen Tücher verwenden.
- Verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel.
- Keine aggressiven, säure- oder laugenhaltigen Reiniger verwenden.
- Keine Scheuermittel verwenden.

Auswechseln der Lampen

1. Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus und machen Sie durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung die Dunstabzugshaube stromlos.

⚠ Die Halogenbirnen werden bei Betrieb sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht noch Verbrennungsgefahr.


2. Nehmen Sie den Lampenring mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem ab.



3. Tauschen Sie die Halogenbirne aus (handelsübliche Halogenbirne, 12 Volt, max. 20 Watt, Sockel G4).

Achtung: Steckfassung.

Zum Anfassen der Birne ein sauberes Tuch verwenden.

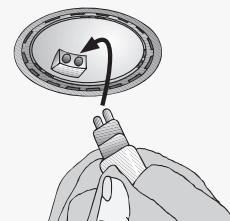

4. Rasten Sie den Lampenring wieder ein.
5. Stellen Sie durch Einstcken des Netzsteckers oder durch Einschalten der Sicherung die Stromversorgung wieder her.

Hinweis: Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, kontrollieren Sie, ob die Lampen richtig eingesteckt sind.

Montageanweisung:

Wichtige Hinweise

⚠ Altgeräte sind kein wertloser Abfall.
Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.
Bevor Sie das Altgerät entsorgen, machen Sie es unbrauchbar.

⚠ Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

⚠ Die Dunstabzugshaube ist für Abluft- und Umluftbetrieb verwendbar.

⚠ Die Dunstabzugshaube immer über der Mitte der Kochstellen anbringen.

⚠ Mindestabstand zwischen Elektro-kochstellen und Unterkante der Dunstab-zugshaube: **430 mm, Abb. 1.**

Zusätzliche Hinweise bei Gas-Koch-geräten:

⚠ Bei der Montage von Gaskochstellen sind die national einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. in Deutschland: Technische Regeln Gasinstallation TRGI) zu beachten.

⚠ Es müssen die jeweils gültigen Einbau-vorschriften und die Einbauhinweise der Gas-Gerätehersteller beachtet werden.

⚠ Die Dunstabzugshaube darf nur an einer Seite neben einem Hochschrank oder einer hohen Wand eingebaut werden. Abstand mind. 300 mm.

⚠ Über Gas-Kochstellen ist die Montage der Dunstabzugshaube bei einem Mindestabstand von **650 mm** – Abb. 1 – nur zulässig, wenn folgende Nennwärmeverlastungen (Hs) nicht überschritten werden:

❑ Gas-Herde

Belastung einer Kochstelle max. 3,0 kW
Belastung aller Kochstellen max. 8,3 kW
Belastung des Backofens max. 3,9 kW

❑ Gas-Kochmulden

Belastung einer Kochstelle max. 3,9 kW
Belastung aller Kochstellen max. 11,3 kW

❑ Gas-Glaskeramikkochfeld

Die Angaben über Nennwärmeverlastungen gelten nicht für geschlossene Gas-Glaskeramikkochfelder.
Unbedingt die Angaben des Kochfeld-Herstellers beachten.

❑ Herde für feste Brennstoffe


Es gelten sinngemäß die maximalen Nennwärmeverlastungen und der Mindestabstand wie bei Gas-Herden.

⚠ Über einer Feuerstätte für feste Brennstoffe, von der eine Brandgefahr (z. B. Funkenflug) ausgehen kann, ist die Montage der Dunstabzugshaube nur dann zulässig, wenn die Feuerstätte eine **geschlossene nicht abnehmbare Abdeckung hat und die länderspezifischen Vorschriften eingehalten werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für Gas-Herde und Gas-Mulden.**

⚠ Je kleiner der Abstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochstellen desto größer ist die Möglichkeit, dass sich durch aufsteigenden Wasserdampf unten an der Dunstabzugshaube Tropfen bilden können.

Vor der Montage

Abluftbetrieb

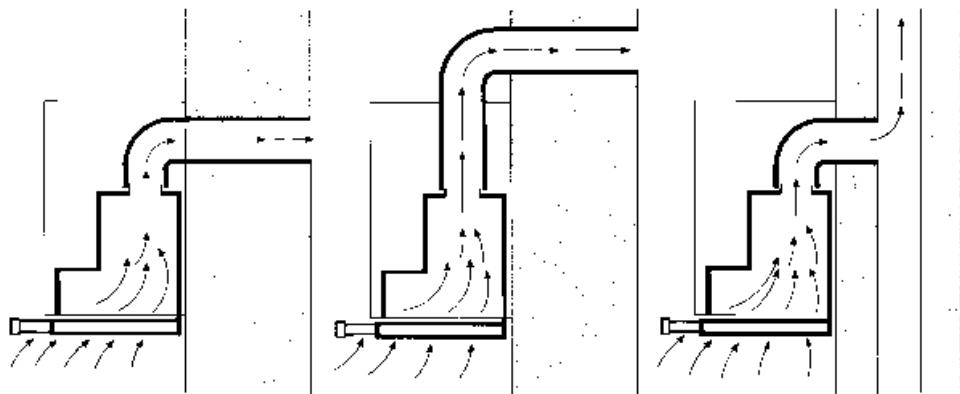

Die Abluft wird über einen Lüftungsschacht nach oben, oder direkt durch die Außenwand ins Freie geleitet.

☞ Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, abgegeben werden.

Bei der Ableitung von Abluft sind die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnungen) zu beachten.

Bei Abführung der Luft in nicht in Betrieb befindliche Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

☞ Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb schornsteinabhängiger Feuerungen (wie z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) muss für ausreichend Zuluft gesorgt werden, die von der Feuerstätte zur Verbrennung benötigt wird.

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschritten wird.

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern und in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung o. ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.

Bei nicht ausreichender Zuluft besteht Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte Verbrennungsgase.

Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Anmerkung: Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z. B. Kochmulde und Gasherd wird diese Regel nicht angewendet.

Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Bei Abluftbetrieb sollte in der Dunstabzugshaube eine Rückstauklappe eingebaut werden, wenn sie nicht im Abluftrohr oder Mauerkasten vorhanden ist.

Ist der Dunstabzugshaube keine Rückstauklappe beigelegt, kann sie über den Fachhandel bezogen werden.

Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein Teleskop-Mauerkasten verwendet werden.

Vor der Montage

Optimale Leistung der Dunstabzugs-haube:

- Kurzes, glattes Abluftrohr.
- Möglichst wenig Rohrbögen.
- Möglichst große Rohrdurchmesser (am besten \varnothing 150 mm) und große Rohrbögen.

Der Einsatz von langen, rauhen Abluftrohren, vielen Rohrbögen oder kleineren Rohrdurchmessern führt zu einer Abweichung von der optimalen Luftleistung und gleichzeitig zu einer Geräuscherhöhung.

Rundrohre

Kurzes Abluftrohr:

Innendurchmesser **mind. 120 mm**,

längeres Abluftrohr:

Innendurchmesser **mind. 150 mm**.

Flachkanäle müssen einen **gleichwertigen Innenquerschnitt** wie Rundrohre haben.

Sie sollten keine scharfen Umlenkungen haben.

\varnothing 120 mm ca. 113 cm²

\varnothing 150 mm ca. 177 cm²

Bei abweichenden Rohrdurchmes-sern: Dichtstreifen einsetzen.

Bei Abluftbetrieb für ausreichend Zuluft sorgen.

Abluft direkt nach hinten:


Ist innerhalb des Oberschrances nur bei hohen Schränken, je nach Größe des Abluftrohres möglich.

Dazu Öffnung in der Rückwand des Oberschrances, mit Auskerbung für Elektro-Anschlusskabel herstellen.

Umluftbetrieb

Mit Aktivkohlefilter, wenn keine Möglichkeit für Abluftbetrieb vorhanden ist.

Abluft nach oben:

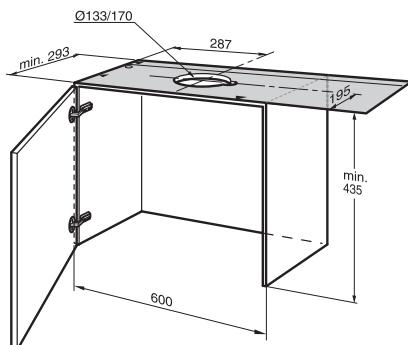

1. Dazu Öffnung in der Decke des Ober-schrances, mit Auskerbung für Elektro-Anschlusskabel herstellen.
– Schablone ① liegt bei –.
2. Schrankboden – falls vorhanden – über die gesamte Breite mind. 270 mm tief ausschneiden.

Hinweis:

- Für eine Schrankbreite von 900 mm ist ein Montage-Set erforderlich.

Anschluss Abluftrohr \varnothing 150 mm:

- Abluftrohr direkt am Abluftstutzen befestigen.

Anschluss Abluftrohr \varnothing 120 mm:

- Beiliegender Reduzierstutzen am Luftaustritt befestigen.
Löcher am Luftaustritt müssen abgedichtet sein.
- Abluftrohr am Reduzierstutzen befestigen.

⚠ Das komplette Montage-Set können Sie beim Fachhandel erwerben.
Die entsprechenden Zubehör-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Vorbereiten Oberschrank

Diese Dunstabzugshaube ist zum Einbauen in einen Oberschrank mit folgenden Abmessungen vorgesehen:

Breite: 600 mm

Tiefe: 293 bis 350 mm

Höhe: mind. 435 mm.

Bei Schranktiefen von mehr als 293 mm kann die Dunstabzugshaube nach hinten versetzt werden, um z. B. ein Gewürzbord vor der Dunstabzugshaube zu ermöglichen.


Dazu die Schablone ② entsprechend weiter hinten anlegen.

⚠ Die Stabilität des Schrankes muss während und nach der Montage gewährleistet sein.


⚠ Die Dunstabzugshaube darf nicht am Ende der Küchenzeile eingebaut werden.

⚠ Zur Vorbereitung die Schränke exakt ausrichten, ggf. die Seitenschränke flächenbündig unterlegen.

⚠ Der Überstand der Seitenwände zum Boden des Nachbarschrankes darf nicht größer als 0,5 mm sein.

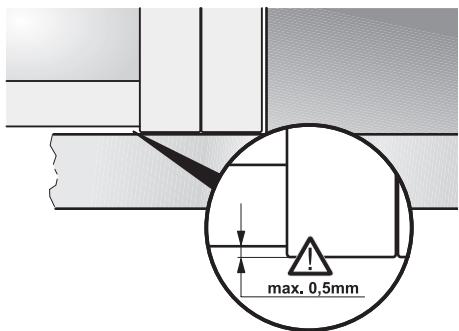

1. Je zwei Befestigungspunkte – rechts und links – an den Schrankinnenseiten anreißen und mit Stichel vorstechen.

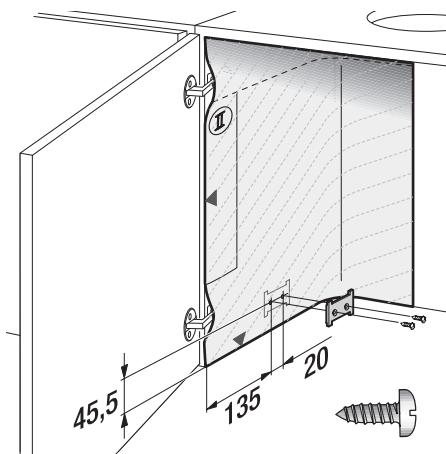


Wenn gebohrt wird:

Ø 2 mm – max. 10 mm tief.

Zum Anreißen der Befestigungspunkte beiliegende Schablone ② verwenden.

2. Beide Befestigungsplatten anschrauben.
3. Schrank mit Tür aufhängen und ausrichten.


⚠ Auf Mindestabstand zwischen Kochstellen und Dunstabzugshaube achten!
Abb. 1.

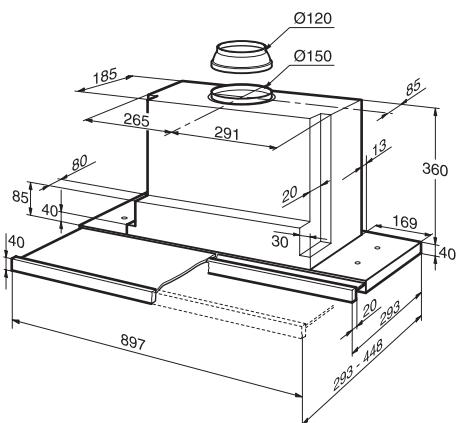


Einbauen in den Oberschrank

⚠ Ausrichtung der Schranktür kontrollieren, bei Bedarf neu einstellen.

1. Fettfilter abnehmen (siehe Gebrauchsanweisung).
2. Dunstabzugshaube von unten in den Schrank heben, bis beide Befestigungslaschen sicher eingerastet sind.

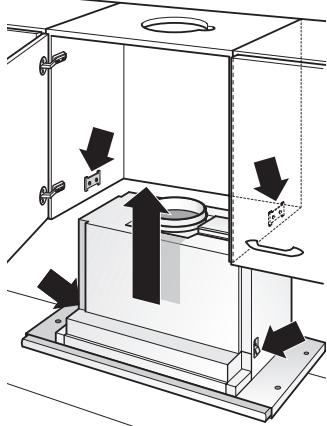


3. Die Einstellschrauben von Hand anschrauben, bis die Dunstabzugshaube am Schrankboden anliegt.

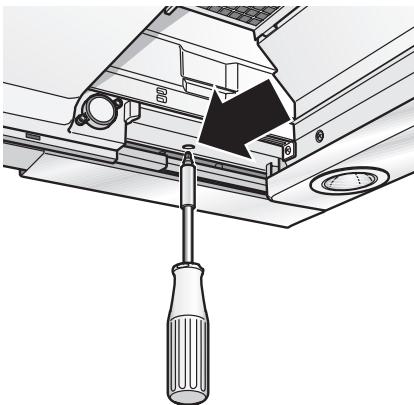


- Dunstabzugshaube im Schrank ausrichten.
- Beide Befestigungsschrauben vorsichtig festziehen.

4. Die Dunstabzugshaube mit je 2 Schrauben links und rechts zusätzlich an den seitlichen Oberschränken befestigen. Dazu die Befestigungspunkte mit einem Stichel vorstechen.

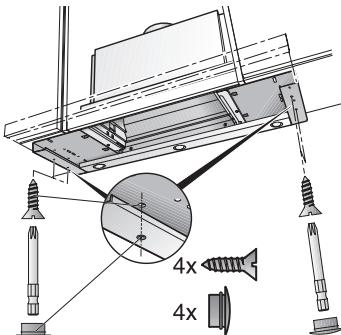

5. Die Löcher mit je 2 Stopfen links und rechts verschließen.
6. Wandabdeckung falls erforderlich auf das benötigte Maß kürzen (z. B. absägen).
Wandabdeckung mit den beiliegenden Klipsen vormontieren.
Wandabdeckung am Oberschrank festschrauben.

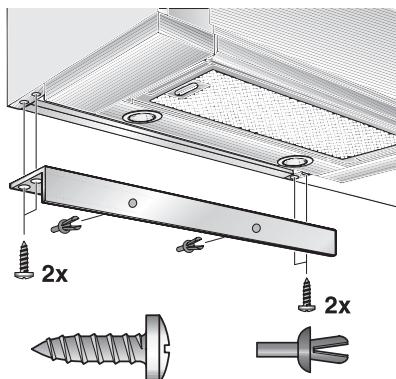


7. Netzanschlusskabel aus dem Schrank herausführen.
8. Rohrverbindung im Oberschrank herstellen.
 - Bei Bedarf Luftschlauch an der Schrankdecke befestigen –.
9. Fettfilter wieder einsetzen (siehe Gebrauchsanweisung).

Einbauen in den Oberschrank

Hinweis: Das Gehäuse der Dunstabzugshaube kann innerhalb des Oberschranks verkleidet werden (z. B. mit Spanplatten).

Dabei beachten:

- Der Zwischenboden darf nicht auf das Gehäuse der Dunstabzugshaube aufgelegt werden.
- Verkleidungen nicht am Gehäuse befestigen.
- Zugänglichkeit für Kundendienst vorsehen.
- Sollte die Dunstabzugshaube im Schrank nach hinten versetzt eingebaut sein, können die Anschläge für den Filterauszug nach vorne verschoben werden.
- Hierzu Schrauben lösen, Anschläge verschieben und Schrauben wieder fest anziehen.

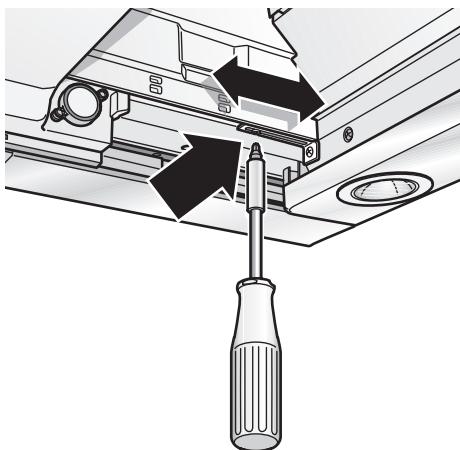


Montage der Griffleiste:

An den Filterauszug muss eine Griffleiste montiert werden.


Die Griffleiste kann eine zum Küchenmöbel passende Holzleiste, oder eine im Sonderzubehör erhältliche Griffleiste sein (siehe Sonderzubehör auf der letzten Seite).

1. Mit beiliegender Schablone  die Befestigungspunkte an Holzleiste anreißen und mit Stichel vorstechen. Wenn gebohrt wird:

Ø 2 mm – max. 10 mm tief.

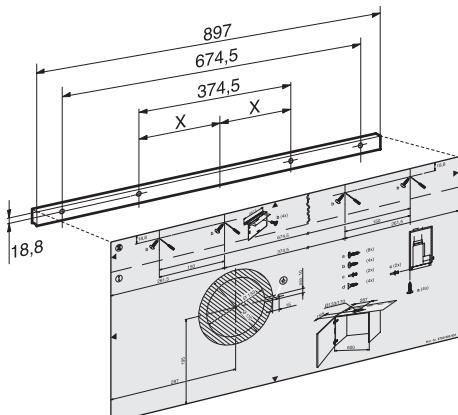

2. Griffleiste ausrichten und am Gerät festschrauben.

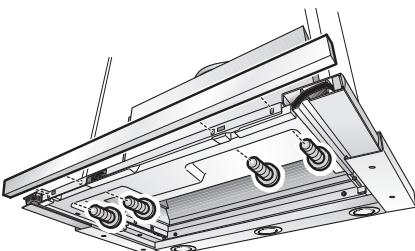

Gewicht in kg:

Abluft	Umluft
16,0	16,5

Konstruktionsänderungen im Rahmen der technischen Entwicklung bleiben vorerhalten.

Elektrischer Anschluss

Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die Schutzkontaktsteckdose möglichst zugänglich in der Nähe der Dunstabzugshaube anbringen.

- Die Schutzkontaktsteckdose sollte über einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

Elektrische Daten:

Sie sind auf dem Typenschild nach Abnahme der Filterrahmen – im Innenraum des Gerätes – zu finden.

⚠ Bei Reparaturen das Gerät generell stromlos machen.

Länge der Anschlussleitung: 1,30 m.

Bei erforderlichem Festanschluss:


Die Dunstabzugshaube darf nur durch einen beim zuständigen Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen eingetragenen Elektro-Installateur angeschlossen werden.

Installationsseitig ist eine Trennvorrichtung vorzusehen. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mehr als 3 mm und allpoliger Abschaltung. Dazu gehören LS-Schalter und Schütze.

Diese Dunstabzugshaube entspricht den EG-Funkentstörbestimmungen.

Ausbauen aus dem Oberschrank

1. Elektrische Verbindungen lösen.
2. Rohrverbindungen lösen.
3. Filter ausbauen.
4. Einstellschrauben links und rechts lösen, bis sich die Dunstabzugshaube nicht mehr weiter absenkt.

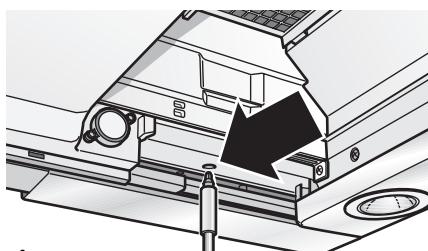

5. Dunstabzugshaube kurz anheben bis die Befestigungslaschen ausrasten und das Gerät nach unten absenken.


⚠ Befestigungsschrauben können überstehen.

Beim Anheben der Dunstabzugshaube den Filterauszug nicht mit Gewalt einschieben.

6. **Vorbereiten für erneuten Einbau:**
Befestigungsschrauben links und rechts eindrehen, bis die Laschen seitlich ausgeschwenkt sind.


Nachjustieren des Endschalters:

1. Prüfen, ob die Dunstabzugshaube abschaltet, wenn der Filterauszug eingeschoben wird.
2. Schaltet die Dunstabzugshaube nicht ab, muss der Endschalter nachjustiert werden.
3. Schraube in kleinen Schritten – **max. 2 Umdrehungen** – herausdrehen.

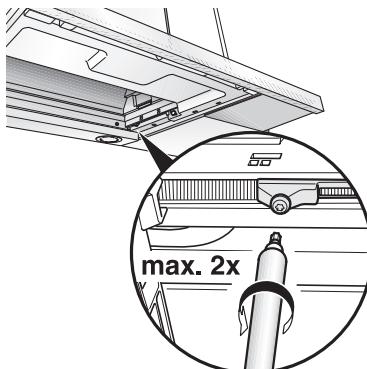

Operating instructions:

Description of appliance

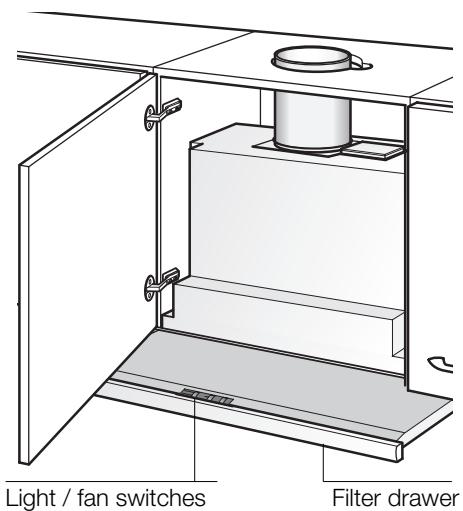

Operating modes

Exhaust-air mode:

- The extractor-hood fan extracts the kitchen vapours and conveys them through the grease filter into the atmosphere.
- The grease filter absorbs the solid particles in the kitchen vapours.
- The kitchen is kept almost free of grease and odours.

If the extractor hood is operated in exhaust-air mode at the same time as a flue-type heater (e.g. gas, oil or solid-fuel heater, instantaneous water heater, boiler), ensure that there is an adequate air supply which the heater requires for combustion.

Safe operation is possible provided that the partial vacuum in the room in which the heater is installed does not exceed 4 Pa (0.04 mbar).

Operating modes

This can be achieved if the combustion air is able to flow through non-lockable openings, e.g. in doors, windows and in conjunction with an air supply/air-intake wall box or by other technical procedures such as reciprocal interlocking.

If the air intake is inadequate, there is a risk of poisoning from combustion gases which are drawn back into the room.

An air-intake/exhaust-air wall box by itself is no guarantee that the limiting value will not be exceeded.

Note: When assessing the overall requirement, the combined ventilation system for the entire household must be taken into consideration. This rule does not apply to the use of cooking appliances, such as hobs and ovens.

Unrestricted operation is possible if the extractor hood is used in recirculating mode – with activated carbon filter.

Circulating-air mode:

- An activated carbon filter must be fitted for this operating mode (see Filters and maintenance).

⚠ The complete installation set and replacement filters can be obtained **from specialist outlets**. The corresponding accessory numbers can be found at the end of these operating instructions.
- The extractor-hood fan extracts the kitchen vapours which are purified in the grease filter and activated carbon filter and then conveyed back into the kitchen.

⚠ If no activated carbon filter is installed, it is not possible to bind the odorous substances in the cooking vapours.
- The grease filter absorbs the grease particles in the kitchen vapours.
- The activated carbon filter binds the odorous substances.

Before using for the first time

Important notes:

- The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.
- This extractor hood complies with all relevant safety regulations.

Repairs should be carried out by qualified technicians only.

Improper repairs may put the user at considerable risk.

- Before using your appliance for the first time, please read these Instructions for Use carefully. They contain important information concerning your personal safety as well as on use and care of the appliance.
- Please retain the operating and installation instructions for a subsequent owner.

⚠ Do not use the appliance if damaged.

⚠ The appliance is not intended for use by young children or infirmed persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

⚠ If the connecting cable for this appliance is damaged, the cable must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person in order to prevent serious injury to the user.

⚠ The appliance may be connected to the mains by a qualified technician only.

⚠ Dispose of packaging materials properly (see Installation instructions).

⚠ Light bulbs must always be fitted when the extractor hood is in use.

⚠ Defective bulbs should be replaced immediately to prevent the remaining bulbs from overloading.

⚠ Never operate the extractor hood without a grease filter.

⚠ Overheated fat or oil can easily catch fire.

If you are cooking with fat or oil, e.g. chips, etc., never leave the cooker unattended.

⚠ Do not flambé food directly under the extractor hood.

! Risk of grease filter catching fire due to flames.

⚠ Restrictions apply to the use of the extractor hood over a solid-fuel burner (coal, wood, etc.). (See Installation instructions).

Gas hobs / gas cookers

⚠ Always use gas hobs in a proper and safe manner.

Important:



The flames from the gas hob must always be covered by pots or pans.

! The intense heat generated by the gas flames could cause damage to the extractor hood.

Operating the extractor hood

⚠ Cooking vapours are best eliminated by:

- Switching on the extractor hood** when you start cooking.
- Only switching off the extractor hood** a few minutes after you have finished cooking.

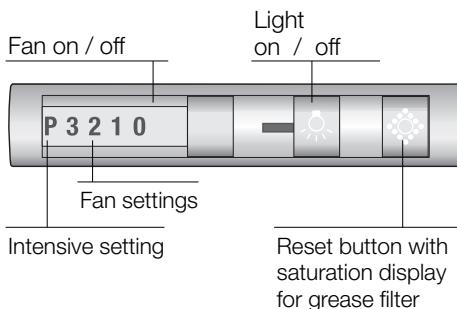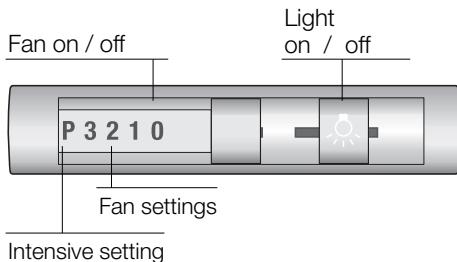

Switching on:

- Take hold of filter drawer handle and pull out the drawer.
- Select the required fan setting.

Switching off:

The extractor hood can be switched off in various ways.

Switch-off 1:

- Sliding switch to 0 – switch off fans.

Switch-off 2:

- Push in filter drawer to stop. (Sliding switch remains as selected).
- To switch on the extractor again**, just pull out the filter unit.
The extractor hood will start at the most recent fan setting.

Light:

The light can be switched on at any time even when the appliance is off or the filter drawer is inserted.

Faults

If you have any queries or the appliance is faulty, please call customer service (see list of customer service units).

Please give the following details when you call:

Product no. (E-Nr.) Serial no. (FD)

Enter the numbers in the above box. The numbers can be found on the rating plate inside the extractor hood following removal of the filter screen.

Filters and maintenance

Grease filters:

Metal-mesh filters are used to trap the grease particles in the cooking vapours.

The filter mats are made from non-combustible metal.

Caution:

As the filter becomes more and more saturated with grease, there is an increased risk of fire and the function of the extractor hood may be impaired.

Important:

- ❑ Clean the metal-mesh grease filters at regular intervals to prevent the risk of fire from the accumulation of heat when deep-fat frying or roasting.
- ❑ If used in normal mode (daily 1 to 2 hours), the metal-mesh grease filter must be cleaned 1x a month.

Saturation indicator:

When the grease filter is saturated, the indicator starts flashing.

You should now change the grease filter if you have not already done so.

- ❑ Ensure that the grease filters are cleaned at regular intervals (approx. 1 month).

Cleaning the metal-mesh grease filters:


- ❑ The filters can be cleaned in a dishwasher. However, they may become slightly discoloured.

Important:

Do not wash highly saturated metal-mesh grease filters with other utensils.

- ❑ If cleaning the filters by hand, soak them in a hot soap solution. Then brush the filters, rinse thoroughly and leave to drain.


 Clean the support frame for the grease filters by hand.

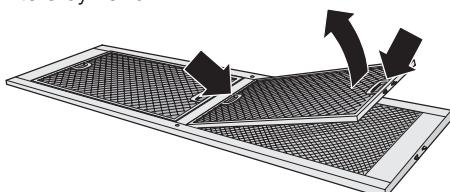


Removing and inserting the metal-mesh grease filters:

Warning: The halogen bulbs must be switched off and cool.

1. Pull the filter drawer all the way out.
2. Depress the catches at the rear of the grease filter and remove the grease filter.

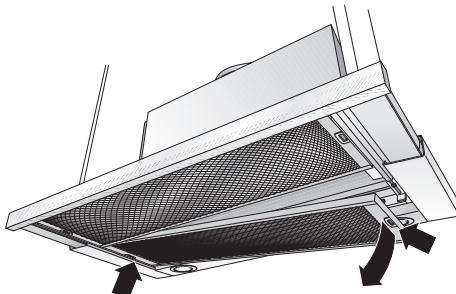

3. Depress both catches at the front of the grease filter and remove the grease filter.

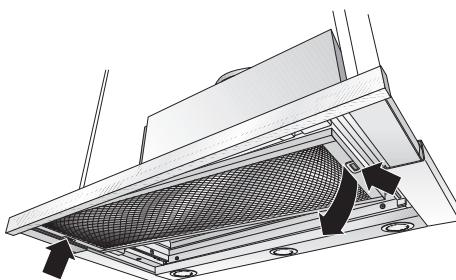

4. Clean the filters.
5. Insert the clean filters back into the hood.
6. **Cancel the  in the display.**

- ❑ Press the  button.

Filters and maintenance

Activated carbon filter:

For neutralizing odours in recirculating mode.

Caution:

As the filter becomes more and more saturated with grease, there is an increased risk of fire and the function of the extractor hood may be impaired.


Important:

Change the activated carbon filter promptly to prevent the risk of fire from the accumulation of heat when deep-fat frying or roasting.

Inserting the filter:

Warning: The halogen bulbs must be switched off and cool.

1. Remove the metal-mesh filters (see "Removing and inserting the metal-mesh grease filters").
2. Insert the activated carbon filter.

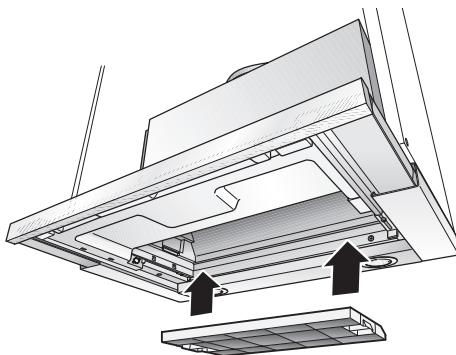

3. Engage the catches at both sides.

4. Insert the metal-mesh grease filters (see "Removing and inserting the metal-mesh grease filters").

Removing the filter:

Warning: The halogen bulbs must be switched off and cool.

1. Remove the metal-mesh filters.
2. Depress the catches on both sides of the filter and remove the activated carbon filter.

Replacing the activated carbon filter:

- A replacement filter can be obtained from any authorized dealer (see optional accessories).
- Use original filters only.**
This will ensure maximum performance.

4. Insert the grease filters.

Disposing of the old activated carbon filter:

- Activated carbon filters do not contain any pollutants and can be disposed of with domestic refuse.

Cleaning and care

Isolate the extractor hood by pulling out the mains plug or switching off the fuse.

- When cleaning the grease filters, remove grease deposits from accessible parts of the housing. This prevents the risk of fire and ensures that the extractor hood continues operating at maximum efficiency.
 - Clean the extractor hood with a hot soap solution or a mild window cleaner.
 - Do not scrape off dried-on dirt but wipe off with a damp cloth.
 - Do not use scouring agents or abrasive sponges.
 - Note:** Do not use alcohol (spirit) on plastic surfaces, as dull marks may appear.
- Caution:** Ensure that the kitchen is adequately ventilated. Avoid naked flames!

⚠ Clean the operating buttons with a mild soapy solution and a soft, damp cloth only. Do not use stainless-steel cleaner to clean the operating buttons.

Stainless steel surfaces:

- Use a mild non-abrasive stainless steel cleaner.
- Clean the surface in the same direction as it has been ground and polished.

⚠ Do not use any of the following to clean stainless steel surfaces: abrasive sponges, cleaning agents containing sand, soda, acid or chloride!

Aluminium and plastic surfaces:

- Use a soft, non-linting window cloth or micro-fibre cloth.
- Do not use dry cloths.
- Use a mild window cleaning agent.
- Do not use aggressive, acidic or caustic cleaners.
- Do not use abrasive agents.

Replacing the light bulbs

1. Switch off the extractor hood and pull out the mains plug or switch off the electricity supply at the fuse box.


⚠ When switched on, the halogen bulbs become very hot. Even for some time after the bulbs have been switched off there is still a risk of burns.

2. Remove the bulb ring with a screwdriver or similar tool.



3. Replace the halogen light bulb (conventional halogen bulb, 12 Volt, max. 20 Watt, G4 bulbholder).

Caution: Plug-in bulbholder.
Take hold of the bulb with a clean cloth.

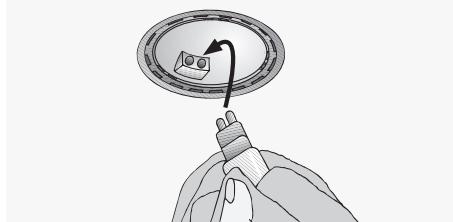

4. Re-insert the bulb ring.

5. Restore the power by inserting the mains plug or switching on the fuse.

Note: If the light does not function, check that the bulbs have been inserted correctly.

Installation Instructions:

Important information

⚠ Old appliances are not worthless rubbish. Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances. Before disposing of your old appliance, render it unusable.

⚠ You received your new appliance in a protective shipping carton. All packaging materials are environmentally friendly and recyclable. Please contribute to a better environment by disposing of packaging materials in an environmentally-friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

⚠ The extractor hood can be used in exhaust air or circulating air mode.

⚠ Always mount the extractor hood over the centre of the hob.

⚠ Minimum distance between electric hob and bottom edge of extractor hood: **430 mm**, Fig. 1.

Additional information concerning gas cookers:

⚠ When installing gas hotplates, comply with the relevant national statutory regulations (e.g. in Germany: Technische Regeln Gasinstallation TRGI).

⚠ Always comply with the currently valid regulations and installation instructions supplied by the gas appliance manufacturer.

⚠ Only one side of the extractor hood may be installed next to a high-sided unit or high wall. Gap at least 300 mm.

⚠ The installation of the extractor hood above gas cooking devices, at a minimum height of **650 mm** – Fig. 1 – is permitted provided that the following nominal heat loads (Hs) are not exceeded:

❑ Gas cookers

Load of one hotplate	max. 3.0 kW
Load of all hotplates	max. 8.3 kW
Load of the oven	max. 3.9 kW

❑ Gas hobs

Load of one hotplate	max. 3.9 kW
Load of all hotplates	max. 11.3 kW

❑ Gas ceramic hotplate

The nominal heat load specifications do not apply to closed gas ceramic hobs. Always observe the specifications of the hob manufacturer.

❑ Solid-fuel cookers


The maximum nominal heat loads and the minimum distance are the same as for gas cookers.

⚠ The extractor hood must not be installed over a solid fuel cooker – a potential fire hazard (e.g. flying sparks) – unless the cooker features a **closed, non-removable cover** and all national regulations are observed.

⚠ The smaller the gap between the extractor hood and hotplates, the greater the likelihood that droplets will form on the underside of the extractor hood.

Prior to installation

Exhaust-air mode

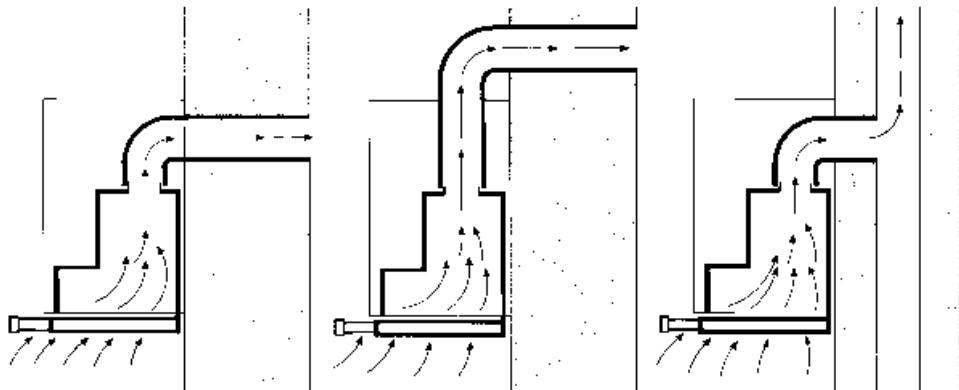

The exhaust air is discharged upwards through a ventilation shaft or directly through the outside wall into the open.

☞ Exhaust air must not be discharged via a smoke or exhaust gas flue which is already in use or via a shaft which is used for ventilating rooms in which fireplaces are located.

Discharge exhaust air in accordance with official and statutory regulations (e.g. national building regulations).

Discharge of air into smoke or exhaust air flues which are not in use requires the consent of a heating engineer.

☞ If the extractor hood is operated in exhaust-air mode at the same time as a flue-type heater (e.g. gas, oil or solid-fuel heater, instantaneous water heater, boiler), ensure that there is an adequate air supply which the heater requires for combustion.

Safe operation is possible provided that the partial vacuum in the room in which the heater is installed does not exceed 4 Pa (0.04 mbar).

This can be achieved if the combustion air is able to flow through non-lockable openings, e.g. in doors, windows and in conjunction with an air supply/air-intake wall box or by other technical procedures such as reciprocal interlocking.

If the air intake is inadequate, there is a risk of poisoning from combustion gases which are drawn back into the room.

An air-intake/exhaust-air wall box by itself is no guarantee that the limiting value will not be exceeded.

Note: When assessing the overall requirement, the combined ventilation system for the entire household must be taken into consideration. This rule does not apply to the use of cooking appliances, such as hobs and gas cookers.

The extractor hood can be used without restriction in circulating air mode – with an activated carbon filter.

For exhaust air mode a one-way flap should be installed in the extractor hood unless already installed in the exhaust air pipe or wall box.

If a one-way flap is not enclosed with the extractor hood, you purchase one from your dealer.

If the exhaust air is conveyed through the outside wall, a telescopic wall box should be used.

Before installation

Optimum efficiency of the extractor hood:

- Short, smooth exhaust pipe.
- As few bends as possible.
- Pipe diameter as large as possible (ideally 150 mm dia.) and wide pipe bends.

If long, rough exhaust-air pipes, many pipe bends or smaller pipe diameters are used, the air extraction rate will no longer be at an optimum level and there will be an increase in noise.

Round pipes

Short exhaust air pipe:

inside diameter min. 120 mm,

Longer exhaust air pipe:

inside diameter min. 150 mm.

- Flat ducts must have an **inside cross-section equivalent** to that of the round pipes.

There should be no sharp bends.

Ø 120 mm dia. approx. 113 cm²

Ø 150 mm dia. approx. 177 cm²

- If pipe diameters differ, insert sealing strip.

- Ensure that there is an adequate air supply for **exhaust air mode**.

Exhaust air directed backwards:


Only possible inside tall wall cupboards depending on the size of the exhaust air pipe.

- Make a hole in the rear panel of the wall cupboard, cutting out a notch for the power supply cable.

Circulating-air mode

- With activated carbon filter if exhaust-air mode is not possible.

Exhaust air directed upwards:

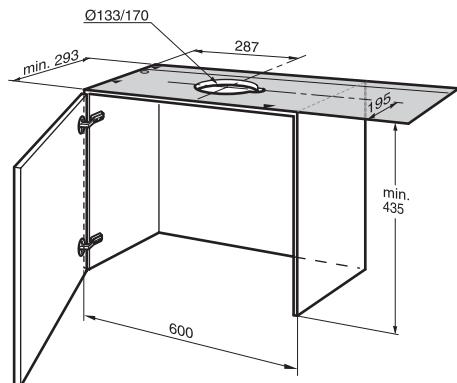

1. Make a hole in the top of the wall cupboard, cutting out a notch for the power supply cable.
– template ① enclosed –

2. If fitted, cut out the cupboard base to a min. depth of 270 mm over the entire width.

Note:

- An installation kit is required if the width of the cupboard is 900 mm.


Connecting a 150 mm exhaust pipe:

- Attach the exhaust pipe directly to the air connector.

Connection of 120 mm Ø exhaust air pipe:

- Attach enclosed reducing connector to the air outlet.
Holes in the air outlet must be sealed.
- Attach exhaust air pipe to the reducing connector.

⚠ The complete installation set can be obtained from **specialist outlets**. The corresponding accessory numbers can be found at the end of these operating instructions.

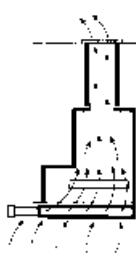

Preparing the wall cupboard

This extractor hood is designed to be installed in a wall cupboard with the following dimensions:

width: 600 mm

depth: 293 to 350 mm

height: min. 435 mm.

If the cupboard is deeper than 293 mm, the extractor hood can be moved back, e.g. to put a spice rack in front of the extractor hood.


To do this, place the template ⑩ further back.

⚠ Ensure that the cupboard is stable both during and after installation, even if fitted at the end of a row of kitchen units.

⚠ Do not install the extractor hood at the end of the kitchen line.

⚠ Align the cupboards exactly. If required, place the side cupboards flush underneath.

⚠ The side panels must not project over the base of the adjacent unit by more than 0.5 mm.

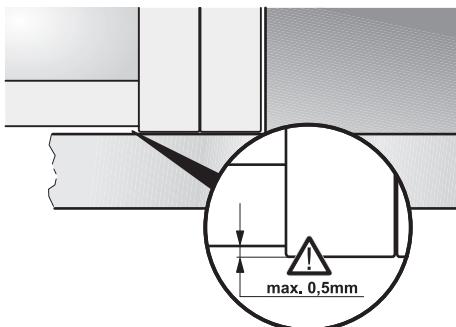


Weight in kg:

Exhaust air	Circulating air
16,0	16,5

We reserve the right to construction changes within the context of technical development.

1. Mark two attachment points on both the right and left inside faces of the cupboard and make holes with a bradawl.

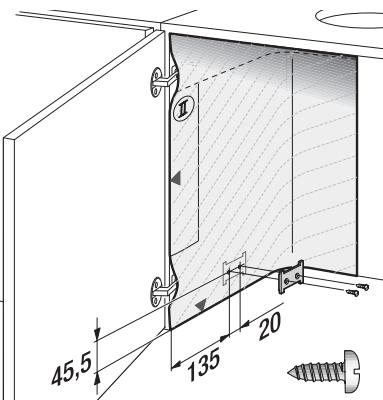

When you drill:


2 mm diameter – max. 10 mm in depth.

Use the enclosed template ⑩ to mark the attachment points.

2. Screw on both attachment plates.

3. Attach the door to the cupboard and align.


⚠ Observe the minimum distance between hotplates and extractor hood!
Fig. 1.

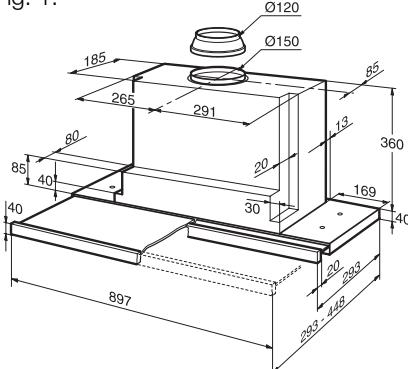


Fitting into wall cupboard

⚠ Check door alignment and readjust if necessary.

1. Remove grease filter (see Operating instructions).
2. Lift the extractor hood into the cupboard from below until both fixing lugs have locked firmly into position.

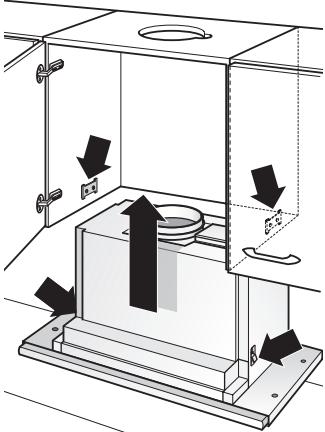


3. Screw in the adjusting screws by hand until the extractor hood is situated on the base of the cupboard.

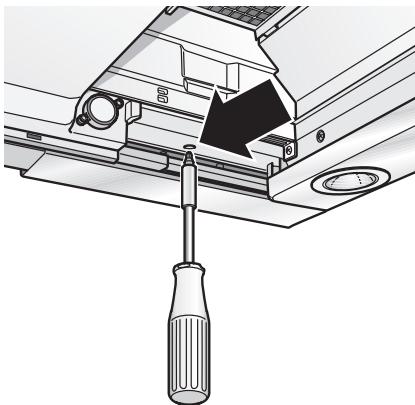


- Align the extractor hood in the cupboard.
- Carefully tighten both fastening screws.

4. Also attach the extractor hood to the left and right wall cupboards with 2 screws each side. First make pilot holes with a bradawl.

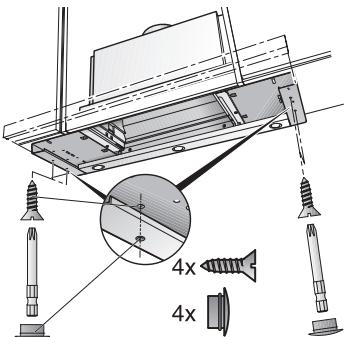

5. Seal the holes with 2 stoppers each on the left and right.
6. If required, shorten the wall cover to the required dimension (e.g. saw off). Attach the wall cover with the enclosed clips. Screw the wall cover to the wall cupboard.

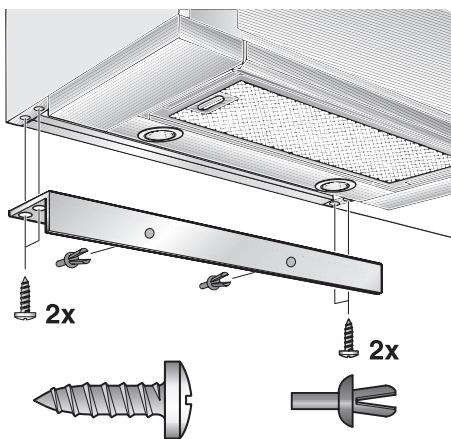


7. Feed the mains connection cable out of the cupboard.
8. Connect the pipes in the wall cupboard.
 - If required, attach the air hose to the cupboard ceiling –
9. Re-insert grease filter (see Operating instructions).

Fitting into wall cupboard

Note: The extractor hood housing can be clad inside the wall cupboard (e.g. with chipboard).

If so, observe the following:

- ❑ The intermediate base must not be placed on the extractor hood housing.
- ❑ Never attach cladding to the housing.
- ❑ Provide access for customer service.
- ❑ If the extractor hood is to be installed further back in the cupboard, the stops for the filter drawer can be moved forwards.
- ❑ To do this, undo the screws, move the stops and retighten the screws.

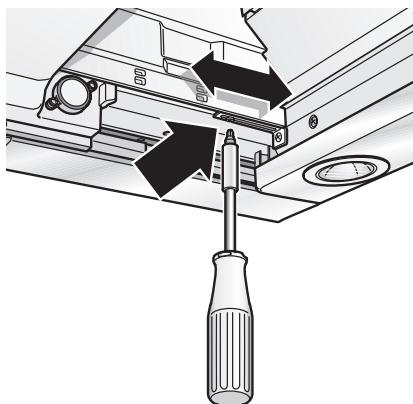


Attaching the handle moulding:


A handle moulding must be attached to the filter drawer.

This handle moulding may be a wooden strip which matches the kitchen units or a handle moulding available as an optional accessory (see optional accessories on the back page).

1. Using the enclosed template III, mark the attachment points on the wooden strip and make holes with a bradawl. When you drill:
2 mm dia – max. 10 mm in depth.

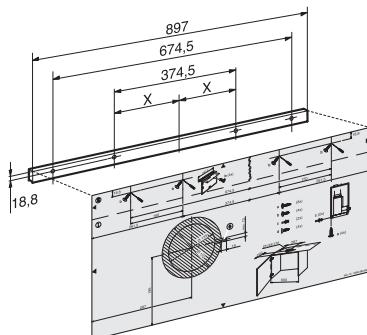


2. Align handle moulding and screw to the appliance.

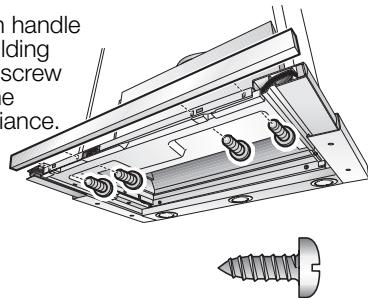

Re-adjusting the limit switch:

1. Check whether the extractor hood switches off when the filter drawer is inserted.
2. If the extractor hood does not switch off, re-adjust the limit switch.
3. Unscrew the screw in small steps – **max. 2 revolutions**.

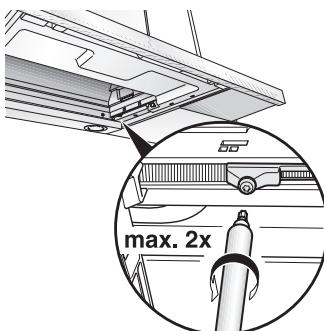

Electrical connection

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

IMPORTANT: Fitting a Different Plug:

The wires in the power cord are colour-coded as follows:

Green and Yellow	- Earth
Blue	- Neutral
Brown	- Live

If you fit your own plug, the colours of these wires may not correspond with the identifying marks on the plug terminals.

Proceed as follows:

1. Connect the green and yellow (Earth) wire to the terminal in the plug marked 'E' or with the symbol (\equiv), or coloured green or green and yellow.
2. Connect the blue (Neutral) wire to the terminal in the plug marked 'N' or coloured black.
3. Connect the brown (Live) wire to the terminal marked 'L', or coloured red.

The extractor hood may be connected to a correctly installed earthed socket only. Attach the earthed socket near the extractor hood in an accessible position.

- The earthed socket should be connected via its own power circuit.

⚠ If appliances do not feature the OFF delay function, the indicator may start flashing when the extractor hood has been switched off for several hours via a separate switch, even though the grease filters are not yet saturated.
(See instructions for use, section on filter and maintenance).

Electrical specifications:

These can be found on the rating plate inside the appliance following removal of the filter frames.

⚠ Before carrying out repairs, always isolate the appliance.

Length of the connection cable: 1.30 m.

If permanent connection is required:


The extractor hood may only be connected by an electrician registered with the local electricity board.

A disconnecting device must be provided on the installation side. Switches with a contact opening of more than 3 mm and all-pole disconnection are regarded as disconnecting devices. These include LS switches and contactors.

This extractor hood complies with EU regulations on interference suppression.

Removal from the wall cupboard

1. Disconnect from power.
2. Disconnect pipes.
3. Remove filters.
4. Undo right and left fixing screws until the extractor hood cannot drop any further.

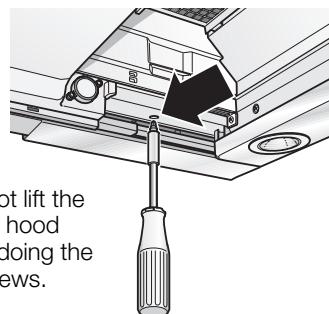

⚠ Do not lift the extractor hood when undoing the fixing screws.

5. Raise the extractor hood briefly until the fixing lugs detach and the appliance can be lowered.


⚠ Fastening screws may project. When raising the extractor hood, do not force in the filter drawer.

6. Preparing for re-installation:

Screw in the left and right fixing screws until the lugs are pressed out at the sides.

Mode d'emploi:

Description de l'appareil

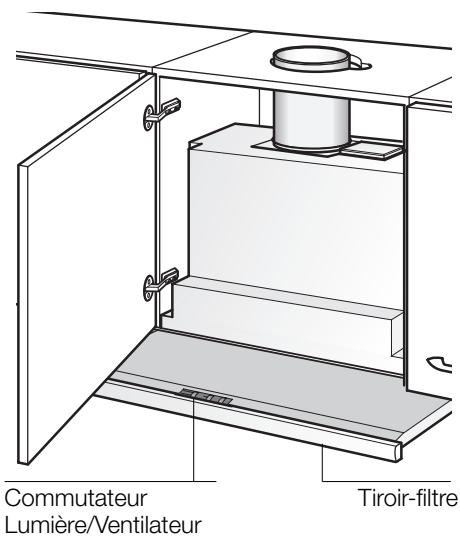

Commutateur
Lumière/Ventilateur

Tiroir-filtre

Modes de fonctionnement

Air évacué à l'extérieur:

- Le ventilateur de la hotte aspire les buées de cuisson qui traversent un filtre à graisse avant de regagner l'atmosphère extérieure.
- Ce filtre retient les particules grasses solides en suspension dans les buées de cuisson.
- Les particules grasses ne se déposent plus dans la cuisine, les odeurs de cuisson disparaissent.

⚠ Si la hotte évacue l'air à l'extérieur et si le logement comporte des moyens de chauffage (tels par ex. des appareils de chauffage au gaz, au fuel ou au charbon, chauffe-eau instantanés ou à accumulation) raccordés à une cheminée, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant pour assurer la marche du chauffage à combustion.

Un fonctionnement sans risque est possible si la dépression dans le local où le foyer de chauffage est implanté ne dépasse pas 4 Pascals (0,04 mbars).

Modes de fonctionnement

On y parvient en présence d'ouvertures non obturables ménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/ évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques telles qu'un verrouillage réciproque ou assimilé permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.

En cas d'afflux d'air insuffisant, risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion.

La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Remarque: lors de l'évaluation de la situation, toujours tenir compte de l'ensemble des moyens d'aération du logement. Cette règle ne vaut généralement pas si vous utilisez des appareils de cuisson (table de cuisson et cuisinière à gaz).

Si la hotte recycle l'air aspiré au moyen d'un filtre au charbon actif, son fonctionnement ne s'assortit d'aucune restriction.

Air recyclé:

- La hotte doit, dans ce cas, être équipée d'un filtre au charbon actif (voir le filtre et son entretien).

⚠ Vous pouvez vous procurer le kit de montage complet ainsi que les filtres de recharge auprès de **votre revendeur spécialisé**.

Vous trouverez les numéros de référence des accessoires correspondants à la fin de la présente notice d'utilisation.

- Le ventilateur de la hotte aspirante aspire les buées qui traversent le filtre à graisse et celui à charbon actif avant de revenir dans la cuisine.
- Le filtre à graisse retient les particules solides en suspension dans les buées de cuisson.
- Le filtre à charbon actif retient les substances odoriférantes.

⚠ Si vous n'incorporez aucun filtre au charbon actif, impossible de retenir les odeurs présentes dans les buées de cuisson.

Avant la première utilisation

Remarques importantes:

- ❑ La présente notice d'emploi vaut pour plusieurs versions de l'appareil. Elle peut contenir des descriptions d'accessoires ne figurant pas dans votre appareil.
- ❑ Cette hotte aspirante est conforme aux dispositions de sécurité applicables. Les **réparations** ne doivent être effectuées que par un spécialiste.
Des réparations inexpertes s'assortissent de risques considérables pour l'utilisateur.

⚠ Si l'appareil est endommagé, sa mise en service est proscrite.

⚠ Le branchement et la mise en service ne doivent être effectués que par un spécialiste.

⚠ Si le cordon d'alimentation de cet appareil a été endommagé, il faut confier son remplacement au fabricant ou à son service après-vente, ou encore à une personne possédant des qualifications identiques, pour éviter de créer des risques.

⚠ Eliminez les matériaux d'emballage conformément à la réglementation (voir la notice de montage).

⚠ Ne faites marcher la hotte aspirante qu'ampoules montées sur leur douille.

⚠ Remplacez immédiatement les ampoules défectueuses pour empêcher une surcharge des ampoules restantes.

⚠ N'utilisez jamais la hotte aspirante sans filtre à graisse.

⚠ Les graisses ou huiles surchauffées peuvent s'enflammer facilement. Par conséquent, surveillez toujours les plats (frites par ex.) qui se préparent à l'aide de matières grasses ou d'huiles.

- ❑ Lisez attentivement la présente notice d'emploi avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Elle contient des informations importantes non seulement pour votre sécurité mais aussi pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- ❑ Rangez la présente notice de montage et d'emploi soigneusement pour pouvoir la remettre à un futur propriétaire de l'appareil.

⚠ Ne flambez aucun mets sous la hotte. ! Les flammes risqueraient d'atteindre le filtre à graisse et d'y mettre le feu.

⚠ L'utilisation d'une hotte aspirante au-dessus d'un foyer à combustible solide (charbon, bois, etc.) n'est autorisée qu'à certaines conditions (voir la notice de montage).

Table de cuisson au gaz / Cuisinières à gaz

⚠ Utilisez toujours les foyers au gaz correctement.



Important:

Les flammes produites par les foyers au gaz doivent toujours être recouvertes par la vaisselle de cuisson.

Dans le cas contraire, la hotte aspirante pourrait être endommagée par la chaleur intense dégagée par les flammes nues du foyer.

Utilisation de la hotte aspirante

- ⚠** La méthode la plus efficace pour supprimer les buées de cuisson consiste à
- ❑ **Enclencher la hotte aspirante** en début de cuisson.
 - ❑ **Eteindre la hotte aspirante** quelques minutes après la fin de la cuisson.

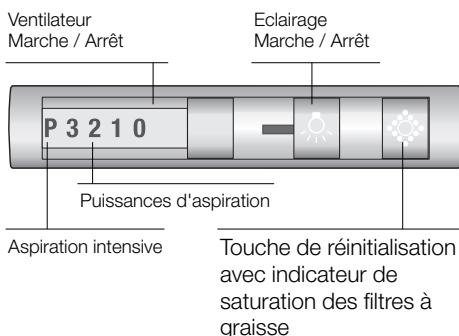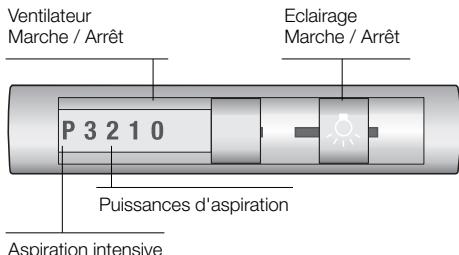

Enclenchement:

- ❑ Tirez le tiroir-filtre par sa poignée.
- ❑ Réglez le ventilateur sur la puissance voulue.

Coupure:

Vous pouvez éteindre la hotte aspirante de plusieurs manières différentes.

Arrêt 1:

- ❑ Ramenez le curseur sur 0 pour arrêter les ventilateurs.

Arrêt 2:

- ❑ Pousser l'élément coulissant du filtre jusqu'à la butée. (L'interrupteur reste sur la position choisie auparavant).
- ❑ **Pour réenclencher la hotte**, tirez simplement le tiroir-filtre à vous. Le ventilateur démarre à la puissance correspondant à la position actuelle du curseur.

Eclairage:

Vous pouvez utiliser l'éclairage à tout moment, même appareil arrêté ou tiroir-filtre escamoté.

Dérangements

Si vous avez des questions à poser ou en cas de dérangement, appelez s.v.p. le service après-vente.

(Voir la liste des agences du service après-vente).

Lors de votre appel, veuillez mentionner les numéros suivants:

N° E	FD
------	----

Inscrivez les numéros correspondants de votre hotte dans le cadre ci-dessus. Ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique accessible, une fois le filtre retiré, à l'intérieur de l'appareil.

Filtre et entretien

Filtres à graisse:

Vous pouvez utiliser divers filtres pour retenir les particules grasses en suspension dans les buées de cuisson.

Ces nattes filtrantes sont en métal incombustible.

Attention:

Plus elles se satureront en particules grasses et plus elles risquent de s'enflammer.
D'autre part, leur saturation risque de gêner le bon fonctionnement de la hotte.

Important:

- Prévenez tout risque d'incendie en nettoyant à temps les filtres à graisse en métal. Ce risque est dû à l'accumulation de chaleur pendant la friture ou le rôtissage.
- En service normal (1 à 2 heures par jour), il faudra nettoyer les filtres à graisse métalliques 1 fois par mois.

Indicateur de saturation: ☀

Lorsque les filtres métalliques sont saturés, l'indicateur à LEDs se met à clignoter.

Nettoyez les filtres au plus tard à ce moment-là.

- Veillez à nettoyer les filtres à graisse à intervalles réguliers (env. 1 fois par mois).

Nettoyage des filtres à graisse en métal:


- Ces filtres sont nettoyables au lave-vaisselle. Ils peuvent changer légèrement de couleur au lavage.

Important:

Ne lavez pas en même temps la vaisselle et les filtres métalliques fortement saturés en matière grasse.

- Si vous les nettoyez à la main, mettez les filtres à tremper pendant plusieurs heures dans de l'eau très chaude additionnée de produit à vaisselle.
- Ensuite, brossez les filtres, rincez-les bien puis laissez-les goutter.


⚠ Le cadre de retenue des filtres à graisse se nettoie à la main uniquement.

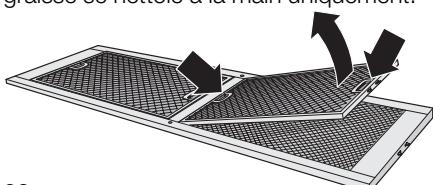


Retrait et mise en place des filtres à graisse en métal:

Attention: les ampoules halogènes doivent s'être éteintes et avoir refroidi.

1. Tirez le tiroir-filtre jusqu'à la butée.
2. Appuyez sur les crans situés sur les filtres à graisse arrière, puis retirez les filtres à graisse.

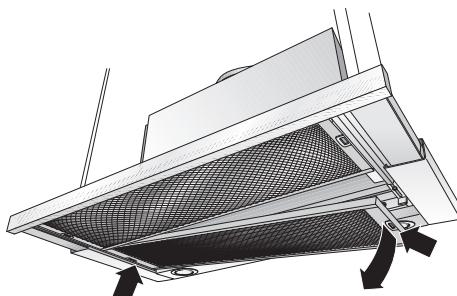

3. Appuyez sur les crans situés sur les filtres à graisse avant, puis retirez ce filtre.

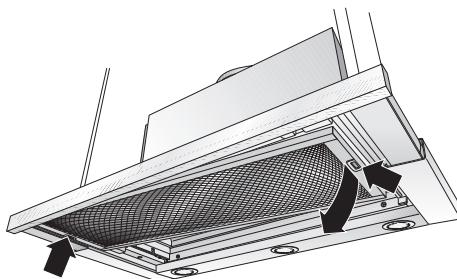

4. Nettoyer les filtres à graisse.
5. Une fois nettoyés, remettez les filtres à graisse en place.
6. Faites s'effacer la mention ☀.

- Appuyez sur la touche ☀.

Filtre et entretien

Filtre à charbon actif:

Ce filtre sert à retenir les substances odoriférantes lorsque la hotte recycle l'air.

Attention:

Plus elles se saturent en particules grasses et plus elles risquent de s'enflammer.
D'autre part, leur saturation risque de gêner le bon fonctionnement de la hotte.


Important:

Un changement à temps des filtres à charbon actif prévient le risque d'incendie. Ce risque est dû à l'accumulation de chaleur qui se produit pendant une friture ou la cuisson d'un rôti.

Mise en place du filtre:

Attention: les ampoules halogènes doivent s'être éteintes et avoir refroidi.

1. Retirez d'abord les filtres à graisse (voir la section intitulée "Retrait et mise en place des filtres à graisse en métal").
2. Mettez en place le filtre à charbon actif.

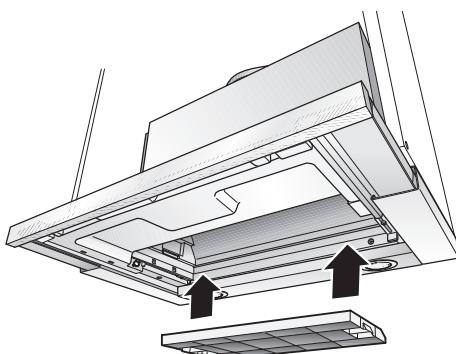

3. Faites encranter les pattes des deux côtés.

4. Remontez les filtres à graisse en métal (voir la section intitulée "Retrait et mise en place des filtres à graisse en métal").

Retrait du filtre:

Attention: les ampoules halogènes doivent s'être éteintes et avoir refroidi.

1. Retirez les filtres à graisse en métal.
2. Appuyez sur les pattes situées des deux côtés puis retirez le filtre à charbon actif par le bas.
3. **Changement du filtre à charbon actif:**
 - Vous pouvez vous procurer un filtre à charbon actif de recharge dans le commerce spécialisé. Voir la section sur les accessoires spéciaux.
 - N'utilisez qu'un filtre d'origine.** Vous garantirez ainsi un fonctionnement optimal de la hotte.
4. Remontez les filtres à graisse.

Mise au rebut du filtre à charbon actif usagé:

- Les filtres à charbon actif ne contiennent aucune substance nocive. Vous pouvez les mettre à la poubelles de déchets résiduels.

Nettoyage et entretien

Avant tout nettoyage et entretien, mettez d'abord la hotte hors tension en débranchant la fiche mâle de la prise de courant ou en coupant le disjoncteur/fusible.

- Lors du nettoyage des filtres à graisse, nettoyez la graisse qui s'est déposée dans les endroits accessibles du corps de hotte. Vous prévenez ainsi les risques d'incendie et gardez ainsi un fonctionnement optimal de la hotte.
- Pour la nettoyer, utilisez de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle ou un liquide non agressif à laver les fenêtres.
- Ne tentez pas de gratter les salissures. Ramollissez-les avec un essuie-tout humide.
- N'utilisez pas de produits récurants ni d'éponges à dos abrasif.
- Remarque:** ne nettoyez pas les surfaces en plastique avec de l'alcool (à brûler) car des taches mates pourraient apparaître.

Prudence: ventilez suffisamment la cuisine, n'utilisez jamais de flamme nue.

⚠️ Ne nettoyez les touches de commande qu'avec de l'eau additionnée d'un peu de produit à vaisselle. Utilisez un chiffon doux et humide.

N'utilisez jamais de détergent pour acier pour nettoyer les touches de commande.

Surfaces en acier inox:

- Veuillez utiliser un produit pour l'acier inox qui le nettoie sans le rayer.
- Frottez toujours l'acier inox dans le sens de son polissage.

⚠️ Ne nettoyez jamais les surfaces en acier inox avec des éponges à dos récurant, et pas non plus avec des détergents à base de sable, soude caustique, acide ou chlore.

Surfaces en aluminium et en plastique:

- Utilisez un chiffon doux, ne peluchant pas, du genre employé pour nettoyer les vitres, ou un chiffon à microfibres.
- N'utilisez pas de chiffons secs.
- Utilisez un produit pour vitres mais non agressif.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, contenant un acide ou une base.
- N'utilisez pas de produits récurants.

Changer les ampoules halogènes

1. Avant tout nettoyage et entretien, mettez d'abord la hotte hors tension en débranchant la fiche mâle de la prise de courant ou en coupant le disjoncteur/fusible.

⚠️ Les ampoules halogènes allumées deviennent très chaudes. Le risque de vous brûler demeure, même un moment après les avoir éteintes.


2. Retirez l'anneau de l'ampoule avec un tournevis ou assimilé.



3. Changez l'ampoule halogène (ampoule halogène en vente habituelle dans le commerce, 12 volts, 20 watts maxi., douille G4).

Attention: douille à enfichage.

Ne saisissez l'ampoule qu'avec un chiffon propre.

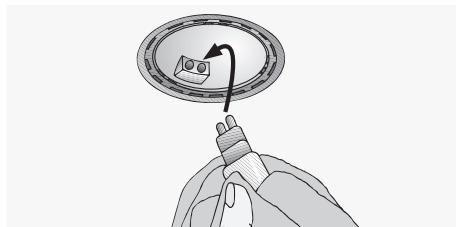

4. Réenclarez l'anneau de l'ampoule.

5. Pour remettre la hotte sous tension, rebranchez la fiche mâle dans la prise de courant ou remontez le fusible/réarmez le disjoncteur.

Remarque: si l'éclairage ne fonctionne pas, contrôlez si les ampoules sont correctement enfoncées.

Notice de montage:

Remarques importantes

⚠ Les anciens appareils ne sont pas des déchets sans valeur.

Leur élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

Avant de vous débarrasser de l'appareil, rendez-le inutilisable.

⚠ Pour vous parvenir en parfait état, votre nouvel appareil a été conditionné dans un emballage qui le protège efficacement. Tous les matériaux d'emballage utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer l'emballage en respectant l'environnement.

Demandez à votre revendeur ou à votre mairie quelles sont les formes de recyclage actuellement possibles.

⚠ Cette hotte peut évacuer l'air à l'extérieur ou le recycler.

⚠ Fixez toujours la hotte bien centrée au-dessus des foyers de la table de cuisson.

⚠ L'écart minimum entre les foyers électriques et le bord inférieur de la hotte doit être de **430 mm**, voir fig. 1.

Remarques supplémentaires concernant les cuisinières à gaz:

⚠ Lors du montage de foyers gaz, veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays (En Allemagne par ex: les Règles technique TRGI régissant l'installation du gaz).

⚠ Respectez les prescriptions et consignes d'encastrement en leur version applicable publiées par les fabricants d'appareils au gaz.

⚠ La hotte aspirante ne pourra cotoyer que sur un côté un meuble haut ou une paroi haute. Ecart minimum: 300 mm.

⚠ Le montage de la hotte aspirante à la distance minimum de **650 mm au-dessus de foyers au gaz** – voir fig. 1 – n'est admis que si les charges thermiques nominales ci-dessous ne sont pas dépassées:

❑ **Cuisinières à gaz**

Charge thermique d'un foyer	3,0 kW maxi.
Charge thermique de tous les foyers	8,3 kW maxi.
Charge thermique du four	3,9 kW maxi.

❑ **Tables de cuisson au gaz**

Charge thermique d'un foyer	3,9 kW maxi.
Charge thermique de tous les foyers	11,3 kW maxi.

❑ **Tables de cuisson vitrocéramique au gaz**

Les charges thermiques nominales indiquées ci-dessus ne valent pas pour les tables de cuisson uniformément en vitrocéramique. Veuillez impérativement respecter les indications publiées par le fabricant de la table de cuisson vitrocéramique.

❑ **Cuisinières à combustible solide**


Les charges thermiques nominales maximales et la distance minimum à respecter valent comme pour les cuisinières à gaz.

⚠ Au-dessus d'un foyer à combustible solide générateur d'un risque d'incendie (par projection d'étincelles par ex.), le montage de la hotte ne sera admis que si ce foyer est équipé d'un **couvercle fermé et inamovible** et si le montage ne contrevient pas à la réglementation nationale. Cette restriction ne vaut pas pour les cuisinières à gaz et les foyers aux gaz.

⚠ Plus l'écart est faible entre la hotte aspirante et les foyers et plus il se pourra que la vapeur montant des casseroles se condense et forme des gouttes sur la face inférieure de la hotte.

Avant le montage

Evacuation de l'air à l'extérieur

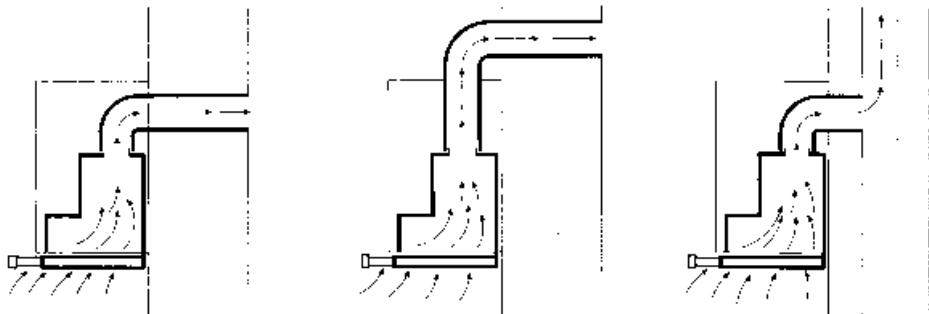

L'air vicié est évacué vers le haut par un conduit d'aération ou directement à l'air libre par traversée du mur extérieur.

☞ L'air vicié ne doit jamais être évacué vers une cheminée en service, rejetant des fumées ou des gaz de combustion, ni vers un conduit servant à l'aération de locaux dans lesquels se trouvent des foyers à combustibles solides, liquides et gazeux.

Le mode d'évacuation de l'air vicié devra être conforme aux arrêtés municipaux, préfectoraux, et aux prescriptions légales (par ex. aux ordonnances publiques applicables au bâtiment).

Si l'air vicié doit être évacué par des cheminées d'évacuation des fumées et gaz de combustion qui ne sont pas en service, veuillez respecter la réglementation locale et nationale applicable.

☞ **Si la hotte évacue l'air à l'extérieur et si le logement comporte des moyens de chauffage** (tels par ex. des appareils de chauffage au gaz, au fuel ou au charbon, chauffe-eau instantanés ou à accumulation) **raccordés à une cheminée, veiller impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant** pour assurer la marche du chauffage à combustion.

Un fonctionnement sans risque est possible si la dépression dans le local où le foyer de chauffage est implanté ne dépasse pas 4 Pascals (0,04 mbars).

On y parvient en présence d'ouvertures non obturables ménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/ évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques telles qu'un verrouillage réciproque ou assimilé permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.

En cas d'afflux d'air insuffisant, risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion.

La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Remarque: lors de l'évaluation de la situation, toujours tenir compte de l'ensemble des moyens d'aération du logement. Cette règle ne vaut généralement pas si vous utilisez des appareils de cuisson (table de cuisson et cuisinière à gaz).

Si la hotte recycle l'air aspiré au moyen d'un filtre au charbon actif, son fonctionnement ne s'assortit d'aucune restriction.

Si la hotte **évacue l'air à l'extérieur**, incorporer un volet anti-refoulement s'il n'y en a pas déjà un dans le conduit d'évacuation ou dans la ventouse télescopique.

Si l'appareil a été fourni sans volet anti-refoulement, vous pouvez vous le procurer dans le commerce spécialisé.

Si l'air vicié traverse le mur extérieur, utilisez une ventouse télescopique.

Avant le montage

Pour que la hotte aspirante ait le meilleur rendement, veillez à ce que:

- Le conduit d'évacuation soit court et lisse.
- Il ait le moins possible de coude.
- Utilisez des conduits du plus grand diamètre possible (150 mm ø de préférence) ainsi que des coude de fort diamètre.

L'emploi de conduits d'air vicié longs, rugueux, formant de nombreux coude ou d'un trop petit diamètre fait descendre le débit d'air en dessous du débit optimal, tout en accroissant le bruit d'aspiration.

- Conduits ronds**

Conduit d'aspiration court:

Diamètre inférieur, **120 mm minimum**,

Conduit d'aspiration long:

Diamètre inférieur, **150 mm minimum**.

- Les conduits plats** doivent avoir une **section intérieure équivalente** au diamètre intérieur des conduits ronds.

Les conduits ne doivent comporter aucun coude prononcé.

Ø 120 mm = env. 113 cm² de section

Ø 150 mm = env. 177 cm² de section

- Si les conduits ont des diamètres différents:** utilisez du ruban adhésif à étancher.

- Si la hotte évacue l'air à l'extérieur,** veillez à ce que l'apport d'air soit suffisant.

Air vicié évacué directement vers l'arrière:


Ce mode d'évacuation n'est possible qu'à l'intérieur de placards en appui mural suffisamment hauts, et suivant la taille du conduit d'évacuation.

- Pour ce faire, ménagez un orifice circulaire dans la paroi arrière du placard en appui mural. Dans la circonference de l'orifice, prévoyez une entaille par laquelle passera le câble d'alimentation électrique.

Mode Air recyclé

- Avec filtre à charbon actif, lorsqu'il n'est pas possible d'évacuer l'air aspiré par la hotte.

Air vicié évacué vers le haut:

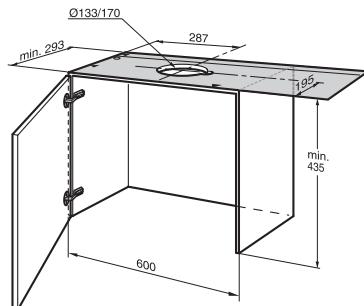

1. Pour ce faire, ménagez un orifice circulaire dans le plafond du placard en appui mural. Dans la circonference de l'orifice, prévoyez une entaille par laquelle passera le câble d'alimentation électrique.
 - Gabarit ① accompagnant l'appareil –.
2. Si le placard en appui mural présente un "plancher", découpez-le sur toute sa largeur et jusqu'à 270 mm de profondeur.

Remarque:

- Si le placard fait 900 mm de largeur, il faudra utiliser un kit de montage.

Branchemet d'un conduit à air vicié de Ø 150 mm:


- Fixez le conduit d'évacuation directement contre le manchon d'air vicié.

Branchemet du tuyau d'air évacué:

- Fixez le manchon réducteur ci-joint contre l'orifice de sortie d'air.
Il faut étancher les trous situés au niveau de l'orifice de sortie d'air.
- Fixez le tuyau d'air évacué contre le manchon réducteur.

⚠ Vous pouvez vous procurer le kit de montage complet auprès de votre revendeur spécialisé.

Vous trouverez les numéros de référence des accessoires correspondants dans la présente notice d'utilisation.

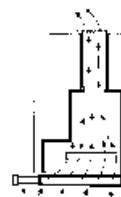

Préparation du placard en appui mural

Cette hotte aspirante a été prévue pour être encastrée dans un placard en appui mural faisant les dimensions suivantes:

Largeur: 600 mm

Profondeur: entre 293 et 350 mm

Hauteur: 435 mm minimum.

Si le placard fait plus de 293 mm de profondeur, vous pouvez reculer la hotte aspirante pour permettre par ex.

l'installation d'un présentoir à épices devant la hotte.


Pour ce faire, appliquez le gabarit ⑩ de façon correspondante plus en arrière.

⚠ La stabilité du placard doit être assurée pendant et après le montage.


⚠ N'incorporez pas la hotte aspirante à l'extrémité de la rangée de meubles.

⚠ A titre préparatoire, alignez exactement les placards ; placez le cas échéant des cales sous les placards latéraux pour que leurs façades affleurent.

⚠ La saillie des parois latérales par rapport au fond du placard voisin ne doit pas dépasser 0,5 mm.

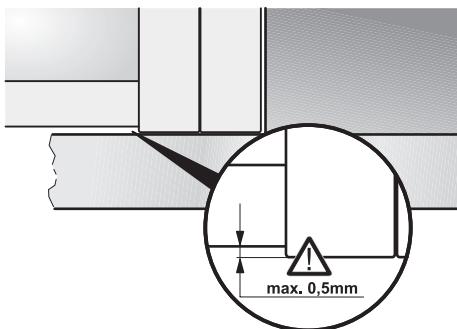

- Sur les côtés intérieurs du placard, marquez les emplacements de quatre points de fixation: 2 à droite et 2 à gauche. Amorcez les trous au pointeau.

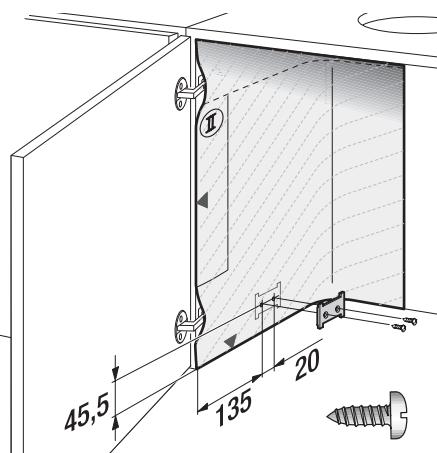


Percement des trous:

Les trous doivent faire 2 mm de ø et être profonds de 10 mm maxi.

Pour marquer les emplacements des points de fixation, utilisez le gabarit ⑩ accompagnant l'appareil.

- Visssez les deux plaques de fixation.
- Accrochez le placard avec sa porte puis ajustez-le par rapport aux autres placards.


⚠ Veillez à ce que la distance minimum prescrite entre la hotte aspirante et les foyers soit respectée. Fig. 1.

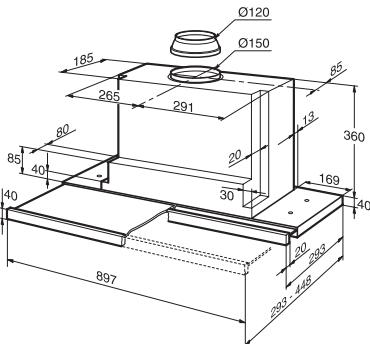


Encastrement dans le placard en appui mural

⚠ Contrôler l'alignement de la porte du placard. La réaligner si nécessaire.

1. Retirez les filtres à graisse (voir la notice d'utilisation).
2. Par le bas, introduisez la hotte aspirante dans le placard jusqu'à ce que les pattes de fixation aient encoché de manière sûre.

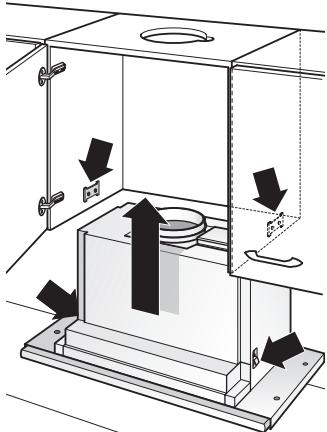


3. Vissez à la main les vis de réglage, jusqu'à ce que la hotte aspirante applique contre le fond du placard.

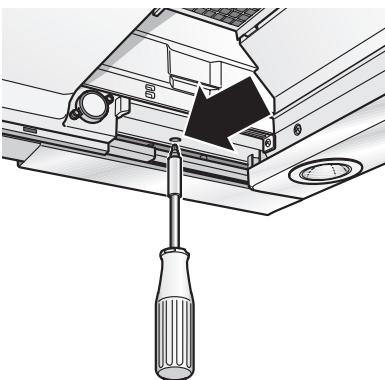


- Dans le placard, ajustez la position de la hotte aspirante.
- Serrez à fond et prudemment les deux vis de fixation.

4. Fixez en plus la hotte aspirante contre les placards verticaux situés sur ses côtés gauche et droit. Servez-vous de deux vis de chaque côté. Pour ce faire, amorcez les points de fixation avec un pointeau.

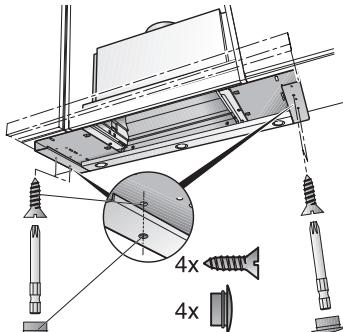

5. Obturez les trous avec 2 bouchons de chaque côté (gauche et droit).
6. Si nécessaire, raccourcissez la coiffe murale jusqu'à la dimension voulue (sciez-la par ex.)
A l'aide des clips ci-joints, montez d'avance la coiffe murale.

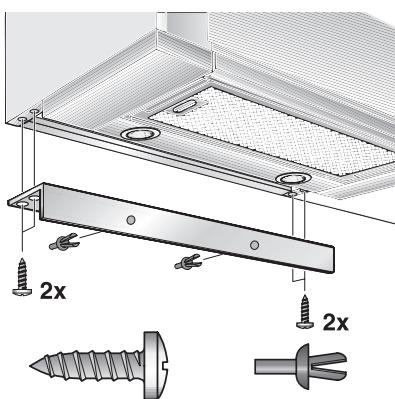


7. Faites sortir le cordon de secteur hors du placard.
8. Dans le placard supérieur, établissez la jonction du tuyau.
 - Si nécessaire, fixez le flexible à air contre le plafond du placard –.
9. Remettez les filtres à graisse en place (voir la notice d'utilisation).

Encastrement dans le placard en appui mural

Remarque: il est possible, à l'intérieur du placard, de capoter la hotte aspirante (par ex. avec des panneaux d'aggloméré).

Consigne importante:

- ❑ Le fond intermédiaire ne doit pas reposer sur le boîtier de la hotte aspirante.
- ❑ Ne fixez pas les capotages contre le boîtier de la hotte.
- ❑ Ce capotage ne doit pas gêner l'accès au technicien du service après-vente.
- ❑ Si vous voulez monter la hotte plus enfoncée dans le placard, vous pouvez avancer les butées du tiroir-filtre.
- ❑ Pour ce faire, défaitez les vis, déplacez les butées puis revissez les vis à fond.

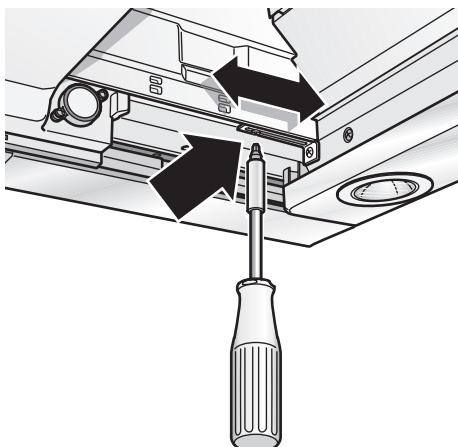

Montage de la poignée:


Il faut monter une poignée contre le tiroir-filtre.

Cette poignée peut être d'un modèle allant avec les meubles de la cuisine, ou une poignée livrable comme accessoire en option (Voir les accessoires en option à la dernière page).


1. A l'aide du gabarit III accompagnant l'appareil, marquez l'emplacement de trois points sur la barre en bois, puis amorcez les trous au pointeau.

Percement des trous:

Les trous doivent faire 2 mm de ø et être profonds de 10 mm maxi

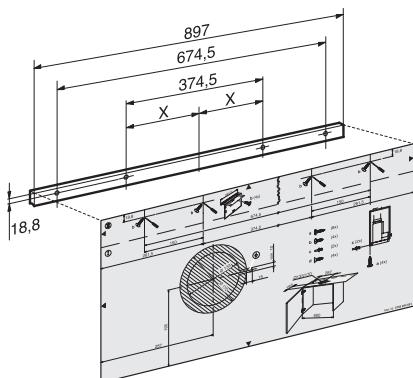

2. Alignez la poignée et vissez-la contre l'appareil.

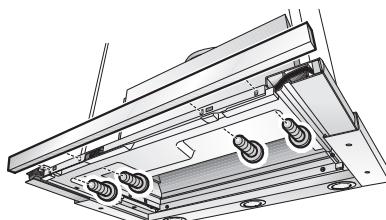

Poids en kg:

Air évacué	Air recyclé
16,0	16,5

Sous réserve de modifications constructives dans l'intérêt du progrès technique.

Branchemen t électrique

La hotte aspirante ne pourra être raccordée qu'à une prise à contacts de terre réglementairement posée. Installez cette prise à un endroit le plus accessible possible à proximité de la hotte aspirante.

- Il faudrait que la prise à contacts de terre ait son circuit électrique propre protégé par fusible/disjoncteur.

Données électriques:

Après avoir retiré le cadre de filtre, vous les trouverez sur la plaque signalétique, à l'intérieur de l'appareil.

⚠ Toujours mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer des réparations.

Longueur du cordon de branchement: 1,30 m.

Si le cordon doit être raccordé définitivement au secteur:

Dans ce cas, le branchement de la hotte ne pourra être effectué que par un électricien-installateur agréé auprès de la compagnie locale/nationale distributrice d'électricité.


Prévoir un dispositif de coupure côté secteur. Valent comme tel les commutateurs dont l'ouverture entre contacts dépasse 3 mm et qui sectionnent tous les pôles. Figurent parmi eux également les disjoncteurs et contacteurs. Cette hotte aspirante est conforme aux dispositions CE sur l'antiparasitage des appareils électriques.

Rajustage du capteur fin de course:

1. Vérifiez si la hotte aspirante s'éteint lorsque vous rentrez le tiroir-filtre.
2. Si la hotte aspirante ne s'éteint pas, il faudra rectifier le réglage du capteur.
3. Dévissez la vis par petites étapes, de **2 tours maximum**.

Extraction du placard mural

1. Défaitez le branchement électrique.
2. Défaitez les jonctions de conduit.
3. Démontez le filtre.
4. Desserrez les vis à gauche et à droite jusqu'à ce que la hotte ne puisse plus descendre.

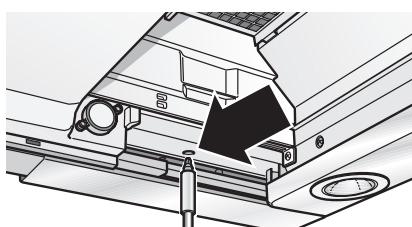


⚠ Lors du desserrage des vis de fixation, ne soulevez pas la hotte aspirante.

5. Soulevez brièvement la hotte jusqu'à ce que les pattes de fixation décrantent puis descendez la hotte

⚠ Les vis de fixation peuvent faire saillie. Lorsque vous soulevez la hotte aspirante, ne tentez pas de rentrer le tiroir-filtre en force.


6. Préparatifs en vue d'un nouvel encastrement:

Vissez les vis à gauche et à droite jusqu'à ce que les pattes aient basculé latéralement.

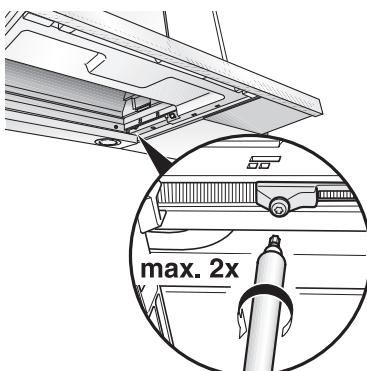

Gebruiksaanwijzing:

Beschrijving van het apparaat

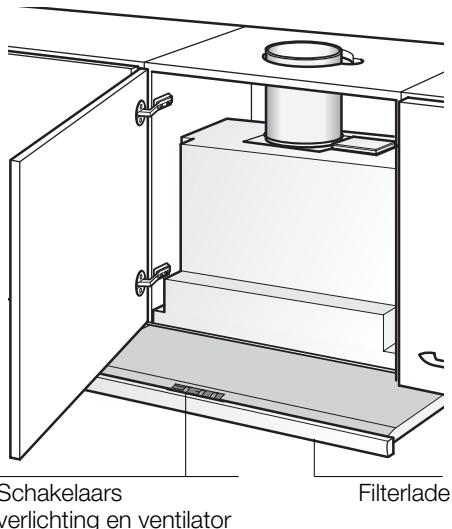

Gebruiksmogelijkheden

Gebruik met luchtafvoer:

- De ventilator van de afzuigkap zuigt de keukenwasem aan en leidt deze via het vetfilter naar buiten.
- Het vetfilter neemt de vaste bestanddelen van de keukenwasem op.
- De keuken blijft in grote mate vrij van vet en reuk.

⚠ Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd schoorsteenafhankelijke stook-installaties worden gebruikt (zoals gas-, olie- of kolenstookapparaten, geisers, warmwaterbereidingsapparaten) **moet voor voldoende aanvoer van lucht worden gezorgd**, die nodig is voor de verbranding.

Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de opstellingsruimte van de stookinstallatie niet wordt overschreden.

Gebruiksmogelijkheden

Dit kan men bereiken wanneer er door niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/luchtafvoersleuven in de muur of door andere technische maatregelen, zoals wederzijdse vergrendeling e.d., verbrandingslucht kan toestromen.

Wanneer er onvoldoende lucht wordt aangevoerd, bestaat er vergiftigingsgevaar door teruggezogen verbrandingsgassen.

Alleen een muurkast voor luchttoevoer en luchtafvoer is geen waarborg voor het aanhouden van de grenswaarde.

Opmerking: bij de beoordeling moet altijd de complete ventilatie van de woning in acht worden genomen. Bij het gebruik van kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau en gasfornuis, wordt deze regel niet toegepast.

Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtcirculatie en koolstoffilter is het gebruik zonder beperking mogelijk.

Gebruik met circulatielucht:

- Hier toe moet een koolstoffilter worden ingebouwd (zie Filter en onderhoud).
⚠ De complete montageset en de reservefilters zijn verkrijgbaar **bij de vakhandel**.
De desbetreffende toebehorennummers vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.
- De ventilator van de wasemafzuigkap zuigt de keukendamp aan en leidt deze door het vetfilter en het koolstoffilter gereinigd terug naar de keuken.
- Het vetfilter neemt de vettige bestand-delen van de keukendamp op.
- Het koolstoffilter bindt de reukstoffen.
⚠ Als er geen koolstoffilter wordt gemonteerd, worden de reukstoffen in de keukendamp niet gebonden.

Vóór het eerste gebruik

Belangrijke aanwijzingen:

- Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.
- Deze afzuigkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman.

Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het nieuwe apparaat gebruikt. Ze bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid en voor het gebruik en het onderhoud van het apparaat.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift zorgvuldig, eventueel voor een volgende bezitter van het apparaat.

⚠ Indien het apparaat beschadigd is, mag u het niet in gebruik nemen.

⚠ Aansluiting en ingebruikneming mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

⚠ Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een andere gekwalificeerde vakman, om gevaren te voorkomen.

⚠ Verpakningsmateriaal volgens de voorschriften afvoeren (zie het montagevoorschrift).

⚠ Afzuigkap uitsluitend met ingeschroefde lampen gebruiken.

⚠ Defecte lampen dienen onmiddellijk vervangen te worden om overbelasting van de overige lampen te voorkomen.

⚠ Afzuigkap nooit zonder vetfilter gebruiken.

⚠ Oververhit vet en olie is gemakkelijk ontvlambaar.

Daarom gerechten met vet of olie, b.v. patates frites, alleen onder toezicht toebereiden.

⚠ Onder de afzuigkap niet flamberen.
! Brandgevaar bij het vetfilter door opstijgende vlammen.

⚠ Boven een fornuis voor vaste brandstoffen (steenkool, hout e.d.) is het gebruik van de afzuigkap alleen beperkt toegestaan (zie montagevoorschrift).

Gaskookplaten / gasfornuizen

⚠ Gaskookplaten altijd op correcte wijze gebruiken.

Belangrijk:



De vlammen van de gaskookplaten moeten altijd met pannen zijn afgedeekt.

Door de sterke warmteontwikkeling van de open gasvlammen kan de afzuigkap worden beschadigd.

Bedienen van de wasemafzuigkap

⚠ De keukenwasem wordt op de doeltreffendste manier verwijderd door:

- Inschakelen van de wasemafzuigkap** bij het begin van het koken.
- Uitschakelen van de wasemafzuigkap** pas enkele minuten na het einde van het koken.

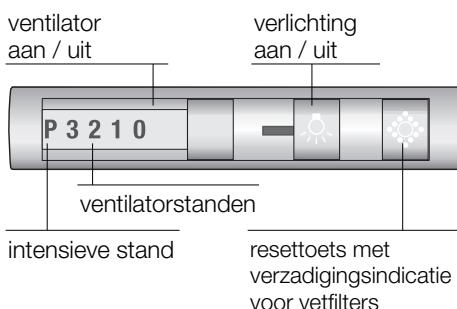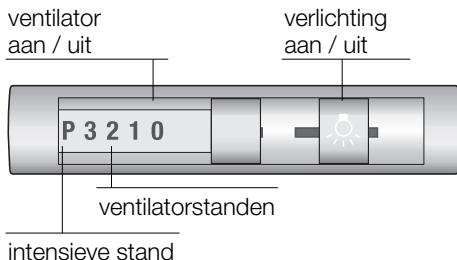

Inschakelen:

- Uitschuifbare filterhouder aan de handgreep naar buiten trekken.
- Gewenste ventilatorstand kiezen.

Uitschakelen:

De wasemafzuigkap kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld.

Uitschakelen 1:

- Schuifschakelaar op 0 – ventilator afzetten.

Uitschakelen 2:

- Filterlade tot aan de aanslag inschuiven. (Schuifschakelaar blijft in gekozen positie).
- Om opnieuw in te schakelen** uitsluitend de filterhouder naar buiten trekken.
De wasemafzuigkap start in de laatst gekozen ventilatorstand.

Verlichting:

De verlichting kan op elk gewenst moment worden gebruikt, ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld of de uitschuifbare filterhouder naar binnen wordt geschoven.

Storingen

Bij eventuele vragen of storingen kunt u bellen met de klantenservice.
(Zie de lijst met klantenservicecentra).

Bij het telefoongesprek a.u.b. opgeven:

E-nr.	FD
-------	----

Vul de nummers in de bovenstaande vakjes in. De nummers staan op het typeplaatje dat u vindt in de binnenruimte van de wasemafzuigkap nadat u de filters hebt verwijderd.

Filter en onderhoud

Vetfilters:

Voor de opname van de vettige bestanddelen van de keukenwasem worden metalen vetfilters gebruikt.

De filtermatten bestaan uit onbrandbaar materiaal.

Let op:

Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlambaarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.

Belangrijk:

- Het op tijd reinigen van de metalen vetfilters voorkomt brandgevaar dat kan ontstaan door ophopping van warmte tijdens het frituren of braden.
- Bij normaal gebruik (dagelijks 1 à 2 uur) moeten de metalen vetfilters 1x per maand worden gereinigd.

Verzadigingsaanduiding: ☀

Indien de vetfilters zijn verzadigd, knippert het controlelampje.

De vetfilters moeten uiterlijk nu worden gereinigd.

- Zorg ervoor dat de vetfilters regelmatig (ca. 1x per maand) worden gereinigd.

Reiniging van de metalen vetfilters:


- De filters kunnen worden gereinigd in de vaatwasmachine. Daarbij is een lichte verkleuring mogelijk.

Belangrijk:

Zeer verzadigde vetfilters niet samen met vaatwerk reinigen.

- Als de filters met de hand worden gereinigd, moeten deze eerst in een heet sopje worden gezet om het vuil los te weken.
Daarna afborstelen, goed schoonspoelen en laten afdruipen.


⚠ Het frame van de vetfilters moet met de hand worden gereinigd.

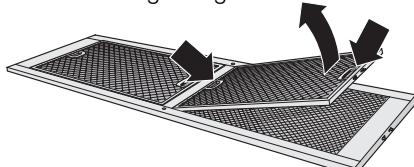


Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen:

Attentie: De halogeenlampen moeten uitgeschakeld en afgekoeld zijn.

1. Trek de filterlade tot aan de aanslag naar buiten.
2. Druk de vergrendelingen van het achterste vetfilter in en verwijder het vetfilter.

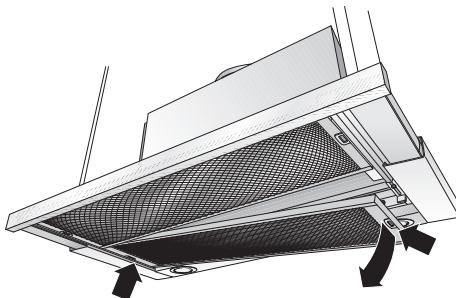

3. Druk de vergrendelingen van het voorste vetfilter in en verwijder het vetfilter.

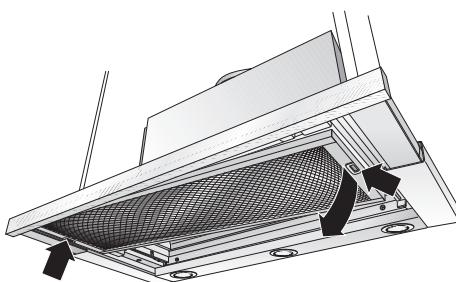

4. Reinig de vetfilters.
5. Breng de gereinigde vetfilters weer aan.
6. **Schakel de aanduiding ☀ uit.**

- Druk op de toets ☀.

Filter en onderhoud

Koolstoffilter:

Voor het opnemen van de reukstoffen als de afzuigkap werkt met luchtcirculatie.

Let op:

Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlambaarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.


Belangrijk:

Door het koolstoffilter op tijd te vervangen, voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan door opeenhoping van warmte tijdens het frituren of braden.

Aanbrengen:

Attentie: De halogeenlampen moeten uitgeschakeld en afgekoeld zijn.

1. Verwijder de vetfilters (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen).
2. Breng het koolstoffilter aan.

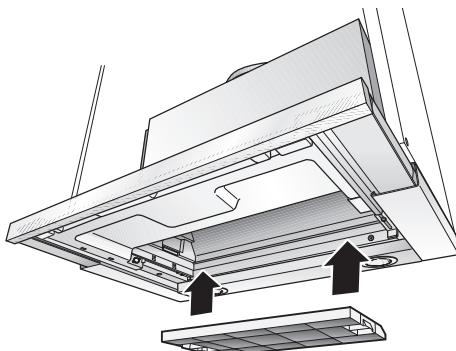

3. Klik de sluitingen aan beide zijden vast.

4. Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen).

Verwijderen:

Attentie: De halogeenlampen moeten uitgeschakeld en afgekoeld zijn.

1. Verwijder de vetfilters.
2. Druk de sluitingen aan beide zijden in en verwijder het actieve-koolfilter naar beneden.
3. **Vervangen van het actieve-koolfilter:**
 - Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in de vakhandel (zie Extra toebehoren).
 - Gebruik alleen originele filters.** Daardoor wordt een optimale werking gewaarborgd.
4. Breng de vetfilters aan.

Afvoer van het oude actieve-koolfilter:

- Actieve-koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen. Ze kunnen daarom bijvoorbeeld met het huisvuil worden aangevoerd.

Reiniging en onderhoud

Wasemafzuigkap stroomloos maken door de stekker uit het stopcontact te trekken of de zekering uit te schakelen.

- Als de vetfilters worden gereinigd, moet vetaanslag van de bereikbare delen van het huis worden verwijderd. Daardoor wordt brandgevaar voorkomen en blijft de optimale werking in stand.
- Gebruik voor het reinigen van de wasemafzuigkap een heet sopje of een mild schoonmaakmiddel voor het reinigen van ruiten.
- Vastgekoekt vuil niet loskrabben, maar loswrijven met een vochtige doek.
- Geen schurende middelen of krassende sponsjes gebruiken.
- Let op:** alcohol (spiritus) niet gebruiken op kunststof oppervlakken, er kunnen dolle plekken ontstaan.

Voorzichtig: keuken voldoende ventileren, geen open vuur gebruiken.

⚠ De bedieningstoetsen alleen reinigen met een mild afwasmiddel en een zachte, vochtige doek.
Geen edelstaalreiniger gebruiken voor de bedieningstoetsen.

Edelstalen oppervlakken:

- Gebruik een milde, niet-schurende edelstaalreiniger.
- Reinig alleen in de slijprichting.

⚠ Edelstalen oppervlakken niet met krassende sponsjes en niet met zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende poetsmiddelen reinigen.

Aluminiumgelakte en kunststof oppervlakken:

- Gebruik een zachte, niet-pluizende zeem of microvezeldoek.
- Geen droge doeken gebruiken.
- Gebruik een mild glasreinigingsmiddel.
- Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende middelen.

Lamp vervangen

1. Schakel de wasemafzuigkap uit en maak het apparaat stroomloos door de stekker uit het stopcontact te trekken of de zekering uit te schakelen.

⚠ De halogeengloeilampen worden zeer heet tijdens het gebruik. Ook nadat ze zijn uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd verbrandingsgevaar.


2. Verwijder de lampenring met behulp van een schroevendraaier of iets dergelijks.



3. Vervang de halogeengloeilamp (gewone halogeengloeilamp, 12 V, max. 20 watt, voetje G4).

Let op: plugfitting.

Gebruik een schone doek om de gloeilampen vast te pakken.

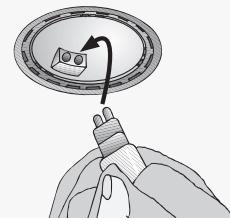

4. Breng de lampenring weer aan.

5. Herstel de stroomtoevoer door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen.

N.B: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet goed werkt.

Montagevoorschrift:

Belangrijke voorschriften

⚠️ Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Door een milieubewuste afvoer kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt. Maak het oude apparaat onbruikbaar voordat u het afvoert.

⚠️ Uw nieuwe apparaat wordt tijdens het vervoer beschermd door de verpakking. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen opnieuw worden gebruikt. Lever uw bijdrage door de verpakking milieubewust af te voeren. Informeer bij uw vakhandel of bij de gemeente naar de beste manier om uw oude apparaat en de verpakking af te voeren.

⚠️ De wasemafzuigkap is geschikt voor gebruik met luchtafvoer of met luchtcirculatie.

⚠️ De wasemafzuigkap altijd boven het midden van het fornuis aanbrengen.

⚠️ Minimumafstand tussen elektrische kookzones en de onderkant van de wasemafzuigkap: **430 mm**, afb. 1.

Extra voorschriften bij gaskookapparatuur:

⚠️ Bij de montage van gaskookzones moeten de geldende wettelijke nationale voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische regels gasinstallatie TRGI) in acht worden genomen.

⚠️ De geldende inbouwvoorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant van het gasfornuis moeten in acht worden genomen.

⚠️ Slechts aan één zijde van de wasemafzuigkap mag zich na de inbouw een hoge kast of hoge wand bevinden. Afstand minstens 300 mm.

⚠️ Boven een gasfornuis is de montage bij een minimumafstand van **650 mm** – afb. 1 – alleen toegestaan als de volgende nominale warmtebelastingen (Hs) niet worden overschreden:

❑ Gasfornuizen

Belasting van één brander	max. 3,0 kW
Belasting van alle branders	max. 8,3 kW
Belasting van de oven	max. 3,9 kW

❑ Gaskookplateaus

Belasting van één brander	max. 3,9 kW
Belasting van alle branders	max. 11,3 kW

❑ Gas-glaskeramiekkookplateau

De gegevens over nominale warmtebelastingen gelden niet voor gesloten gas-glaskeramiekkookplateaus. Neem beslist de gegeven van fabrikant van het kookplateau in acht.

❑ Fornuizen voor vaste brandstoffen


Hiervoor gelden dezelfde maximale nominale warmtebelastingen en dezelfde minimumafstand als bij gasfornuizen.

⚠️ Boven een fornuis voor vaste brandstoffen waarvan brandgevaar kan uitgaan (bijvoorbeeld door vonken) is de montage van de wasemafzuigkap alleen toegestaan als het fornuis een **gesloten, niet verwijderbare afscherming** heeft en de voor het desbetreffende land geldende voorschriften in acht worden genomen. Deze beperking geldt niet voor gasfornuizen en gasplateaus.

⚠️ Hoe kleiner de afstand tussen wasemafzuigkap en branders is, hoe groter de mogelijkheid is dat zich door opstijgende waterdamp onder aan de wasemafzuigkap druppels kunnen vormen.

Voor de montage

Afzuigkap met luchtafvoer

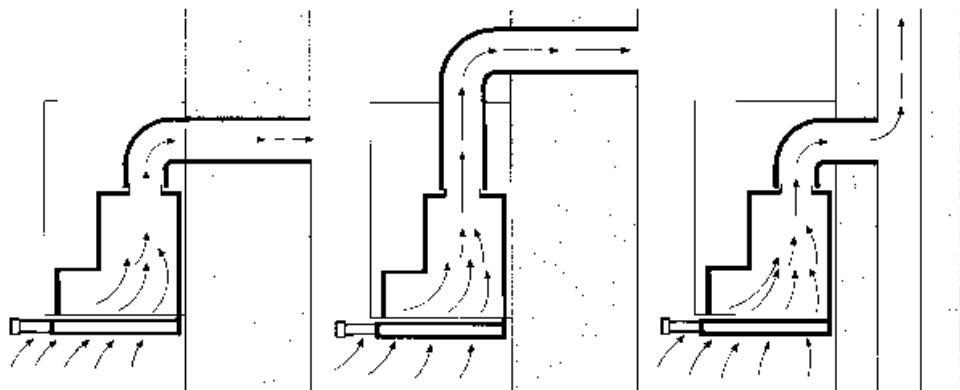

De afvoerlucht wordt via een afvoerschacht naar boven of rechtstreeks door de buitenmuur naar buiten geleid.

☞ De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik verkerende rook- of afvoergasschoorsteen of via een schacht die dient voor de ventilatie van ruimten waarin stookinstallaties zijn opgesteld.

Bij de afvoer van afvoerlucht moeten de officiële en wettelijke voorschriften (bijv. nationale bouwvoorschriften) worden nageleefd.

Als de lucht wordt afgevoerd via een in gebruik verkerende rook- of afvoergasschoorsteen moet de toestemming van de bevoegde instantie worden verkregen.

☞ **Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd schoorsteenafhankelijke stook-installaties worden gebruikt** (zoals gas-, olie- of kolenstookapparaten, geisers, warmwaterbereidingsapparaten) **moet voor voldoende aanvoer van lucht worden gezorgd**, die nodig is voor de verbranding.

Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de opstellingsruimte van de stookinstallatie niet wordt overschreden.

Dit kan men bereiken wanneer er door niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/luchtafvoersleuven in de muur of door andere technische maatregelen, zoals wederzijdse vergrendeling e.d., verbrandingslucht kan toestromen.

Wanneer er onvoldoende lucht wordt aangevoerd, bestaat er vergiftigingsgevaar door teruggezogen verbrandingsgassen.

Alleen een muurkast voor luchttoevoer en luchtafvoer is geen waarborg voor het aanhouden van de grenswaarde.

Opmerking: bij de beoordeling moet altijd de complete ventilatie van de woning in acht worden genomen. Bij het gebruik van kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau en gasfornuis, wordt deze regel niet toegepast.

Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtcirculatie en koolstoffilter is het gebruik zonder beperking mogelijk.

Bij gebruik **met luchtafvoer** moet een terugslagklep worden ingebouwd, indien deze niet in de luchtafvoerpijp of muurkast aanwezig is. Wanneer bij het apparaat geen terugslagklep is gevoegd, kan deze worden verkregen in de vakhandel.

Als de afvoerlucht door de buitenmuur wordt geleid, moet een telescoop-muurkast worden gebruikt.

Vóór de montage

Voor een optimaal vermogen van de wasemafzuigkap:

- Korte, gladde afvoerpijp.
- Zo weinig mogelijk pijpbochten.
- Zo groot mogelijke buisdiameter (optimaal 150 mm ø) en grote buisbochten.

Gebruik van lange, ruwe luchtafvoerbuizen, veel buisbochten of kleine buisdiameters vermindert de afzuigcapaciteit en veroorzaakt bovendien hardere geluiden.

Ronde buizen

Korte afvoerbuis:

binnendiameter **min. 120 mm**,

langere afvoerbuis:

binnendiameter **min. 150 mm**.

- Niet-ronde kanalen moeten een binnendiameter hebben die gelijkwaardig is met die van ronde buizen.

Ze dienen geen scherpe bochten te hebben.

Ø 120 mm ca. 113 cm²

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Bij afwijkende buisdiameter: afdichtstrip inzetten.

- Bij gebruik met luchtafvoer altijd zorgen voor voldoende toevoer van lucht.

Luchtafvoer rechtstreeks naar achteren:


Is binnen de bovenkast alleen mogelijk bij een hoge bovenkast, afhankelijk van de grootte van de afvoerbuis.

- Hiertoe een opening met een uitsparing voor de electriciteitskabel maken in de achterzijde van de bovenkast.

Gebruik met circulatielucht

- Met een koolstoffilter, indien gebruik met afvoerlucht niet mogelijk is.

Luchtafvoer naar boven:

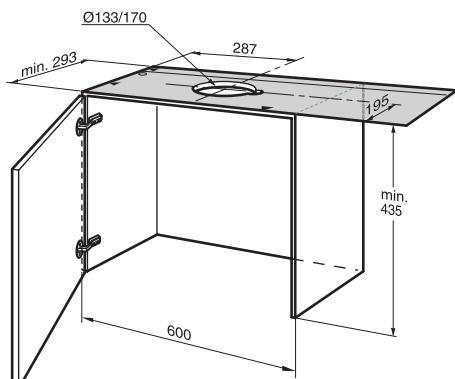

1. Hiertoe een opening met een uitsparing voor de electriciteitskabel maken in de bovenzijde van de bovenkast.
– Sjabloon ① lis bijgevoegd –.

2. Kastbodem – indien aanwezig – over de gehele breedte minstens 270 mm diep uitsnijden.

N.B.:

- Voor een kastbreedte van 900 mm is een montageset nodig.

Aansluiting afvoerbuis Ø 150 mm:

- Afvoerbuis rechtstreeks bevestigen op het aansluitstuk voor de luchtafvoer.

Aansluiting afvoerbuis Ø 120 mm:

- Bijgevoegd verloopstuk bevestigen aan de luchtafvoeroening. Gaten in de luchtafvoer moeten afdicht zijn.
- Afvoerbuis bevestigen aan het verloopstuk.

⚠ De complete montageset is verkrijgbaar **bij de vakhandel.**

De desbetreffende toeberehorennummers vindt u op de laatste pagina.



Voorbereiding bovenkast

Deze wasemafzuigkap is bedoeld voor montage in een bovenkast met de volgende afmetingen:

Breedte: 600 mm

Diepte: 293 tot 350 mm

Hoogte: min. 435 mm.

Bij een kastdiepte groter dan 293 mm

kan de wasemafzuigkap naar achteren worden geplaatst, b.v. om een kruidenrek voor de wasemafzuigkap te kunnen bevestigen.


Hiertoe de sjabloon **II** dienovereenkomstig verder naar achteren leggen.

⚠ De stabiliteit van de kast moet zijn gewaarborgd tijdens en na de montage.


⚠ De wasemafzuigkap mag niet aan het einde van een keukenblok worden ingebouwd.

⚠ Ter voorbereiding de kasten exact uitrichten, eventueel de ondervlakken van de zijkasten gelijkmaken.

⚠ De zijwanden mogen niet meer dan 0,5 mm hoger liggen dan de onderkant van de kast ernaast.

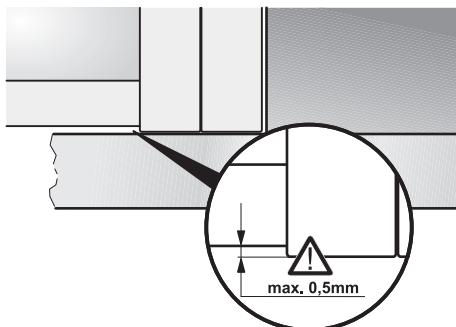

1. Links en rechts aan de binnenzijden van de kast twee bevestigingspunten aftekenen en met een priem voorsteken.

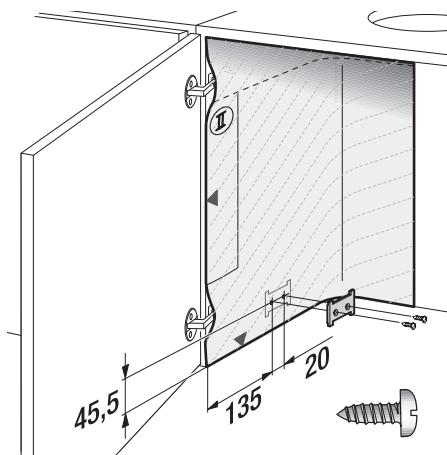


Als u een boorapparaat gebruikt:
Ø 2 mm – max. diepte 10 mm.

Gebruik voor het aftekenen van de bevestigingspunten de bijgevoegde sjabloon **II**.


2. Beide bevestigingsplaatjes vast-schroeven.
3. Kast met deur ophangen en uitrichten.

⚠ De minimumafstand tussen de kookplaten en de wasemafzuigkap in acht nemen! Afb. 1.

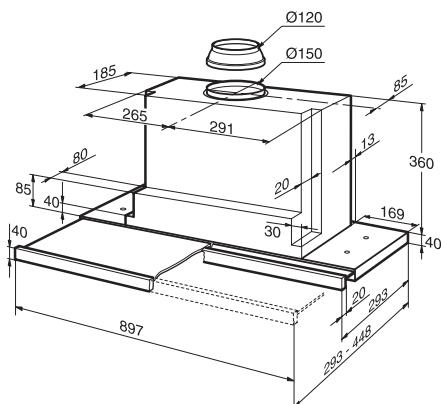


Inbouwen in de bovenkast

- ⚠ Uitlijning van de kastdeuren controleren, indien nodig opnieuw uitlijnen.
1. Vetfilter verwijderen (zie de gebruiksaanwijzing).
 2. Wasemafzuigkap van onderaf in de kast tillen totdat beide bevestigingspunten goed zijn vastgeklikt.

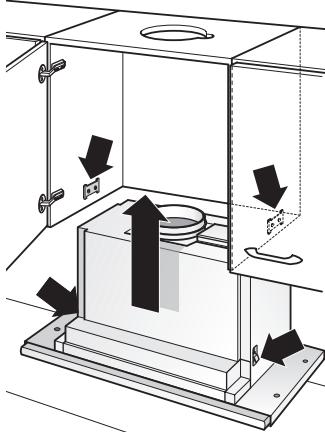


3. De stelschroeven met de hand indraaien tot de wasemafzuigkap tegen de kastbodem ligt.

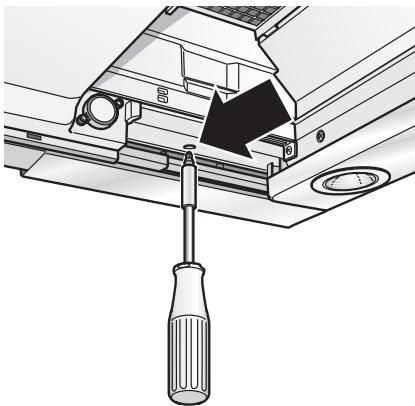


- ❑ Wasemafzuigkap in de kast uitlijnen.
- ❑ Beide bevestigingsschroeven voorzichtig vastdraaien.

4. De wasemafzuigkap bovendien met de 2 schroeven links en rechts bevestigen aan de ernaast gelegen bovenkasten. Hier toe de bevestigingspunten met een priem voorsteken.

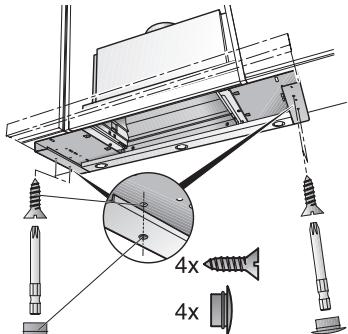

5. De gaten dichtmaken met 2 stoppen links en rechts.
6. Indien nodig de muurafdekking inkorten tot de juiste maat (bijv. afzagen). Muurafdekking voormonteren met behulp van de bijgevoegde clips. Muurafdekking vastschroeven aan de bovenkast.

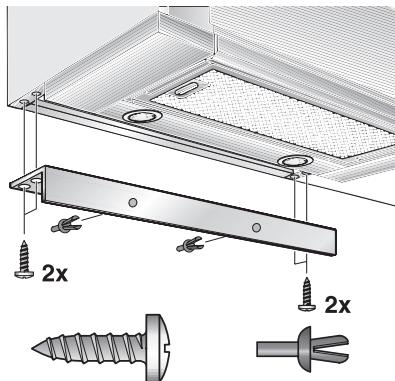


7. Netaansluitkabel uit de kast leiden.
8. Buisaansluiting in de bovenkast tot stand brengen.
 - Indien nodig de luchtslang vastmaken aan de kastbovenzijde -.
9. Vetfilter weer aanbrengen (zie de gebruiksaanwijzing).

Inbouwen in de bovenkast

Aanwijzing: de behuizing van de wasemafzuigkap kan binnen in de bovenkast worden afgeschermd (b.v. met spaanplaat).

Hierbij het volgende in acht nemen:

- ❑ De tussenbodem mag niet rusten op de behuizing van de wasemafzuigkap.
- ❑ Afschermingen niet bevestigen aan de behuizing.
- ❑ Zorgen dat e.e.a. toegankelijk is voor de klantenservice.
- ❑ Indien de wasemafzuigkap achterin de kast is gemonteerd, kunnen de aanslagen voor de filterlade naar voren worden verschoven.
- ❑ Hiertoe de schroeven losdraaien, de aanslagen verschuiven en de schroeven weer vastdraaien.

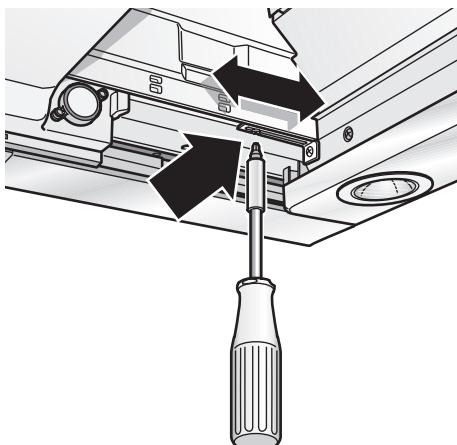

Gewicht in kg:

Luchtafvoer	Luchtcirculatie
16,0	16,5

Constructiewijzigingen in het kader van technische verbeteringen voorbehouden.


Montage van de handgreep:

Op de uitschuifbare filterhouder moet een handgreep worden gemonteerd.


De handgreep kan een bij het keukenmeubilair passende houten handgreep of een als extra toebehoren verkrijgbare handgreep zijn (zie het extra toebehoren op de laatste pagina).

1. Met de bijgevoegde sjabloon ③ drie bevestigingspunten aftenken op de houten handgreep en met een priem voorsteken.

Als u een boorapparaat gebruikt:
Ø 2 mm – max. diepte 10 mm.

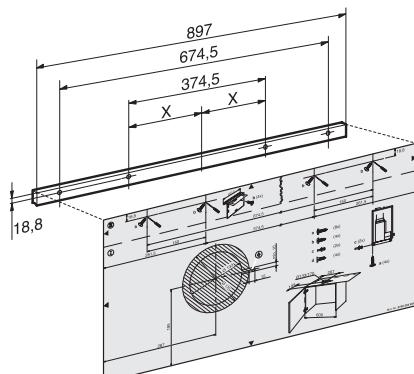

2. Handgreep uitlijnen en vastschroeven op het apparaat.

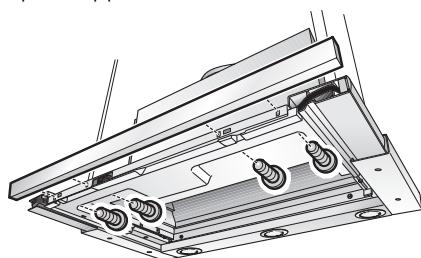

Elektrische aansluiting

De wasemafzuigkap mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact. Het geaarde stopcontact moet goed bereikbaar worden aangebracht in de buurt van de wasemafzuigkap.

- Het geaarde stopcontact dient te worden aangesloten op een afzonderlijke stroomkring.

Elektrische gegevens:

Deze staan op het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat. Het typeplaatje vindt u door de filterhouder te verwijderen.

⚠ Bij reparatiwerkzaamheden moet het apparaat altijd stroomloos worden gemaakt.

Lengte van de aansluitkabel: 1,30 m.

Bij noodzakelijke vaste aansluiting:

De wasemafzuigkap mag alleen door een erkend vakman voor elektrische installatiwerkzaamheden worden aangesloten.


In de installatie moet worden voorzien in een scheidingsinrichting. Als scheidingsinrichting gelden schakelaars met een contactopening van meer dan 3 mm en stroomonderbreking voor alle polen.

Daartoe behoren veiligheidsschakelaars en -zekeringen.

Deze wasemafzuigkap voldoet aan de EG-radio-ontstoringsvoorschriften

Verwijderen uit de bovenkast

1. Verbinding met het elektriciteitsnet verbreken.
2. Buisverbindingen losmaken.
3. Filters verwijderen.
4. Bevestigingsschroeven links en rechts losdraaien totdat de wasemafzuigkap niet meer omlaag beweegt.

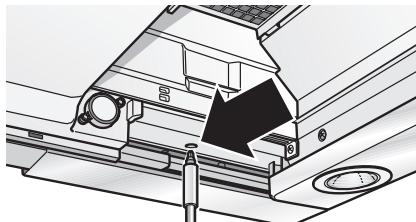


⚠ De wasemafzuigkap niet optillen tijdens het losdraaien van de schroeven.

5. Wasemafzuigkap kort optillen totdat de bevestigingssrips vrijkomen en het apparaat laten zakken.

⚠ Bevestigingsschroeven kunnen uitsteken. Bij het optillen van de afzuigkap de filterlade niet met geweld inschuiven.

6. Voorbereiding voor het opnieuw inbouwen:

Bevestigingsschroeven links en rechts aandraaien totdat de strips zijwaarts uitsteken.

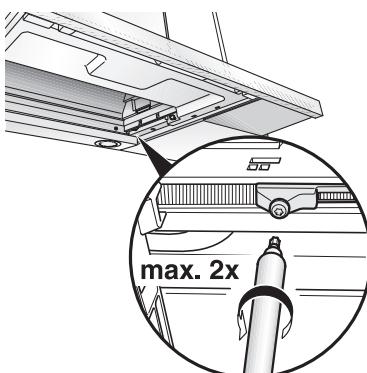


Bijstellen van de eindschakelaar:

1. Controleer of de wasemafzuigkap uitschakelt wanneer de filterlade erin wordt geschoven.
2. Als de wasemafzuigkap niet uitschakelt, moet de eindschakelaar worden bijgesteld.
3. De schroef in kleine stappen - **max. 2 slagen** - uitdraaien.

Istruzioni per l'uso:

Descrizione dell'apparecchio

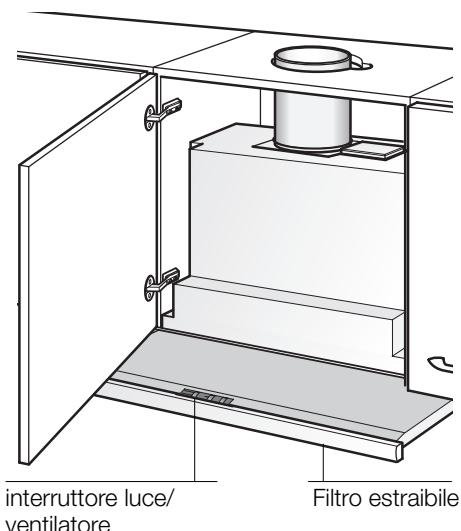

Modi di funzionamento

Funzionamento ad espulsione d'aria:

- Il ventilatore della cappa aspirante aspira i vapori di cottura e li invia all'aperto attraverso il filtro grassi.
- Il filtro grassi trattiene i componenti grassi dei vapori di cottura.
- La cucina resta completamente libera da grasso e odori.

☞ Per il funzionamento ad espulsione d'aria della cappa aspirante, con contemporaneo funzionamento di combustioni dipendenti dal camino

(come p. es. apparecchi di riscaldamento a gas, olio combustibile oppure a carbone, scaldacqua a flusso continuo, scaldabagni) **è necessario provvedere ad una sufficiente alimentazione dell'aria**, che è necessaria al focolare per la combustione.

Un funzionamento senza pericolo è possibile, se nel locale d'installazione del focolare non viene superata la depressione di 4 Pa (0,04 mbar).

Modi di funzionamento

È possibile conseguire ciò quando l'aria per la combustione può continuare ad affluire attraverso aperture non chiudibili, per es. in di porte, finestre ed in combinazione con cassette murali per l'alimentazione/espulsione dell'aria o con altre misure tecniche, come interdizione reciproca e simili.

Se l'aria di alimentazione non è sufficiente, sussiste pericolo d'intossicazione a causa di ritorno di gas combusti.

Un cassetta murale di alimentazione/scarico dell'aria da sola non garantisce il rispetto del valore limite.

Nota: Nella stima si deve considerare sempre il bilancio totale dell'aerazione dell'abitazione. Questa regola non si applica per il funzionamento di apparecchi di cottura, p. es. piano di cottura e cucina a gas.

Se la cappa aspirante viene usata in funzionamento a ricircolo d'aria - con filtro a carbone attivo -, quest'uso è consentito senza limitazioni.

Funzionamento a ricircolo d'aria:

- A questo scopo è necessario montare un filtro a carbone attivo (vedi capitolo "Filtri e manutenzione").

⚠ Potete acquistare **presso il fornitore specializzato** il set di montaggio completo ed i filtri di ricambio. Trovate i relativi numeri degli accessori alla fine di queste istruzioni per l'uso.

- La ventola della cappa aspirante aspira i vapori di cottura, li invia attraverso il filtro grassi ed il filtro a carbone attivo e li immette di nuovo depurati nella cucina.
- Il filtro grassi trattiene i componenti grassi dei vapori di cottura.
- Il filtro a carbone attivo fissa gli odori.

⚠ Se non si monta un filtro a carbone attivo, non possono essere fissati gli odori dei vapori di cottura.

Precede la prima utilizzazione

Primo impiego:

- ❑ Questo libretto di istruzioni per l'uso è previsto per più versioni dell'apparecchio. È possibile che siano descritti singoli particolari della dotazione, che non riguardano il Vostro apparecchio.
- ❑ Questa cappa aspirante è conforme alle pertinenti norme di sicurezza.

Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.

Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare pericoli gravi per l'utilizzatore.

⚠ Se l'apparecchio è danneggiato, non dovete metterlo in funzione.

⚠ L'allacciamento e la messa in funzione devono essere eseguiti solo da un tecnico.

⚠ Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dalla casa produttrice, dal suo servizio assistenza clienti, oppure da una persona specializzata.

⚠ Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme (vedi capitolo "Istruzioni per il montaggio").

⚠ Usare la cappa aspirante solo con le lampadine avvitate.

⚠ Le lampadine fulminate dovrebbero essere sostituite subito, per evitare un sovraccarico sulle altre lampadine.

⚠ Non usare mai la cappa aspirante senza filtro grassi.

⚠ Grassi e olio surriscaldati possono infiammarsi facilmente.
Cucinare perciò pietanze con grassi oppure con olio, p. es. le patatine fritte, solo sotto controllo.

- ❑ Prima di usare il nuovo apparecchio, leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Esse contengono informazioni importanti per la Vostra sicurezza, e anche per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
- ❑ Conservate bene il libretto delle istruzioni per l'uso e il montaggio, per un eventuale successivo proprietario.

⚠ Non fiammeggiare pietanze sotto la cappa aspirante.

! Pericolo d'incendio del filtro grassi se raggiunto delle fiamme.

⚠ È consentito solo limitatamente (vedi capitolo "Istruzioni per il montaggio") l'uso della cappa aspirante su focolari per combustibili solidi (carbone, legna e simili).

Piani di cottura da incasso a gas / cucine a Gas

⚠ Usare i fornelli a gas sempre in modo appropriato.

Importante;



le fiamme dei fornelli a gas devono essere sempre coperte con stoviglie da cucina.

! L'eccessivo sviluppo di calore delle fiamme di gas libere potrebbe danneggiare la cappa aspirante.

Uso della cappa aspirante

⚠ Per eliminare nel modo più efficace i vapori di cottura:

- Accendere la cappa aspirante** all'inizio della cottura.
- Spegnere la cappa aspirante** solo alcuni minuti dopo la fine della cottura.

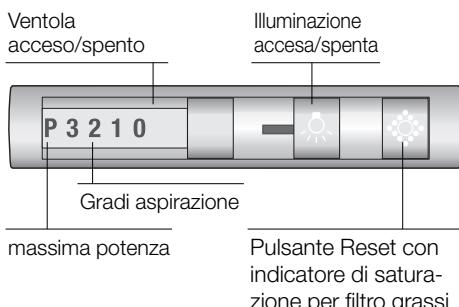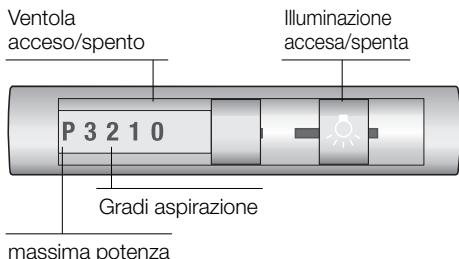

Accendere:

- Estrarre il filtro estraibile tirandolo per la maniglia integrata.
- Selezionare la regolazione desiderata del ventola.

Spegnere:

La cappa aspirante può essere spenta in diversi modi.

Disinserire 1:

- Tasto scorrevole su 0 = ventola disinserita.

Disinserire 2:

- Spingere il filtro estraibile nell'interno fino all'arresto. (Non è necessario spostare l'interruttore a cursore).
- Per la nuova accensione** tirare solo il filtro estraibile.
La cappa aspirante entra in funzione con la regolazione della ventola ultimamente selezionata.

Illuminazione:

L'illuminazione può essere usata in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchio è spento o quando viene spinto dentro l'estraibile del filtro.

Guasti

In caso di eventuali ulteriori informazioni o di guasti, rivolgersi al servizio assistenza clienti. (Vedi elenco dei centri di assistenza).

In caso di chiamata, indicare i dati seguenti:

E-Nr.	FD
-------	----

Riportare i numeri nello specchietto qui sopra. I numeri si trovano sulla targhetta d'identificazione, visibile dopo avere tolto i filtri, nel vano interno della cappa aspirante.

Filtri e manutenzione

Filtro grassi:

Per trattenere i componenti grassi dei vapori di cottura si utilizzano filtri metallici per grassi.

Le stuoie filtro sono costituite da materiale infiammabile.

Attenzione:

A causa della progressiva saturazione con residui grassi, l'infiammabilità aumenta, e il funzionamento della cappa aspirante può essere pregiudicato.

Importante:

- Pulendo tempestivamente i filtri metallici per grassi, si previene il pericolo d'incendio, che può essere causato da un'accumulo di calore durante la frittura o l'arrosto.
- Nel funzionamento normale (ogni giorno da 1 a 2 ore) i filtri metallici per grassi devono essere lavati 1 volta al mese.

Indicazione di saturazione: ☀

Quando i filtri per grassi sono saturi, l'indicatore luminoso lampeggia.

Non attendere oltre per lavare i filtri.

- Attenzione che i filtri per grassi siano lavati ad intervalli regolari (ca. ogni mese).

Pulizia dei filtri metallici per grassi:


- Il lavaggio può essere eseguito nella lavastoviglie. Nel lavaggio è possibile una lieve alterazione di colore.

Importante:

non lavare i filtri metallici per grassi molto sporchi insieme alle stoviglie.

- Per il lavaggio a mano, mettere i filtri a mollo in una soluzione di acqua e detersivo bollente.
Poi spazzolare, sciacquare bene con acqua pulita e fare sgocciolare.


⚠ La cornice d'arresto per i filtri grassi deve essere pulita a mano.

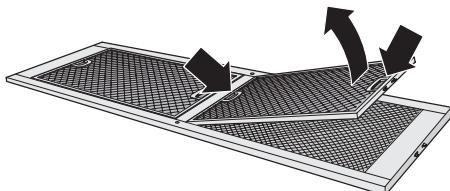


Smontaggio e montaggio dei filtri metallici per grassi:

Attenzione: le lampadine alogene devono essere speinte e raffreddate.

1. Estrarre il filtro fino all'arresto.
2. Spingere nell'interno gli arresti del filtro grassi posteriore e rimuovere il filtro grassi.

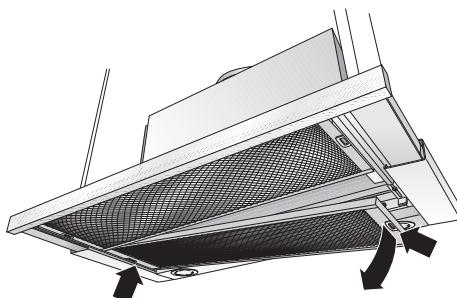

3. Spingere nell'interno gli arresti del filtro grassi anteriore e rimuovere il filtro grassi.

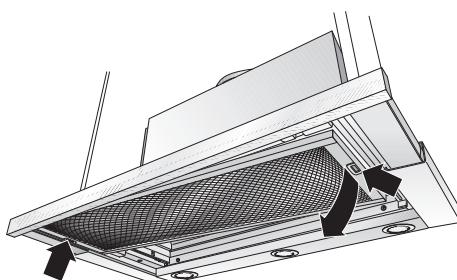

4. Pulire i filtri per grassi.
5. Inserire di nuovo i filtri per grassi.
6. Cancellare l'indicazione ☀.

- Premere il tasto ☀.

Filtri e manutenzione

Filtro a carbone attivo:

Per fissare gli odori nel funzionamento a ricircolo d'aria.

Attenzione:

A causa della progressiva saturazione con residui grassi, l'infiammabilità aumenta, e il funzionamento della cappa aspirante può essere pregiudicato.


Importante:

Mediante tempestiva sostituzione del filtro a carbone attivo, si previene il pericolo d'incendio, che può insorgere a causa di accumulo di calore durante la preparazione di fritture o arrosti.

Montaggio:

Attenzione: le lampadine alogene devono essere spente e raffreddate.

1. Smontare i filtri per grassi (vedi "Smontaggio e montaggio dei filtri metallici per grassi").
2. Inserire il filtro a carbone attivo.

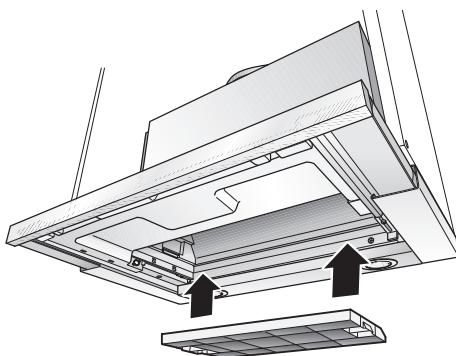

3. Arrestare le linguette sui due lati.

4. Montare i filtri per grassi (vedi "Smontaggio e montaggio dei filtri metallici per grassi").

Smontaggio:

Attenzione: le lampadine alogene devono essere spente e raffreddate.

1. Smontare i filtri per grassi.

2. Premere le linguette sui due lati e rimuovere il filtro a carbone attivo verso il basso.

3. Cambio del filtro a carbone attivo:

- Il filtro a carbone attivo è in vendita nel commercio specializzato (vedi capitolo "Accessori speciali").
- Usare solo filtri originali.**
Così si garantisce il funzionamento ottimale.

4. Montare i filtri per grassi.

Smaltimento del filtro a carbone attivo usato:

- I filtri a carbone attivo non contengono sostanze inquinanti. Essi possono essere p. es. smaltiti come rifiuti comuni.

Pulizia e manutenzione

Togliere corrente alla cappa aspirante estraendo la spina di alimentazione, oppure togliendo il fusibile.

- Quando si lavano i filtri per grassi, pulire anche i depositi di grasso sulle parti accessibili della carcassa.
Con ciò si previene un pericolo d'incendio e si assicura il funzionamento ottimale.
- Per pulire la cappa aspirante usare una soluzione di acqua e detersivo ben calda, oppure un detergente per vetri delicato.
- Non rimovete lo sporco secco aderente graffiandolo, ma ammorbidente con un panno umido.
- Non usare prodotti abrasivi o spugne dure.
- Avvertenza:** non usare alcool (spirito) sulle superfici di plastica. Si potrebbero formare zone opache.

Attenzione! Arieggiare sufficientemente la cucina, non usare fiamme libere.

⚠️ Pulire i tasti di comando solo con una soluzione di acqua e detersivo delicato e con un panno morbido, umido.

Per i tasti di comando non usare pulitori per acciaio inox.

Superfici in acciaio inox:

- Usare un detergente per acciaio inox delicato, non abrasivo.
- Pulire strofinando solo nel senso della lucidatura.

⚠️ Non pulire le superfici in acciaio inox con spugne dure, né con detergenti contenenti sabbia, soda, acido o cloruro.

Superfici di alluminio, vernice e plastica:

- Usare un panno per vetri o un panno in microfibra morbido che non lascia peli.
- Non usare panni asciutti.
- Usare un detergente delicato per vetri.
- Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.
- Non usare prodotti abrasivi.

Cambio delle lampade

1. Spegnere la cappa aspirante e togliere corrente sfilando la spina di alimentazione, oppure togliendo il fusibile.


⚠️ Le lampadine alogene accese si surriscaldano. Anche alcuni minuti dopo averle spente vi è pericolo di scottature.

2. Staccare l'anello della lampada con un cacciavite o simile.



3. Sostituire la lampadina alogena (lampadina alogena commerciale, 12 Volt, max. 20 Watt, attacco G4).

Attenzione: portalampara ad innesto. Per afferrare la lampadina usare un panno pulito.

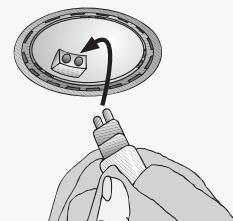

4. Inserire di nuovo l'anello della lampada.

5. Ripristinare l'alimentazione elettrica inserendo di nuovo la spina di alimentazione o il fusibile.

Avvertenza: se l'illuminazione non funzionasse controllare se le lampadine sono inserite correttamente.

Istruzioni per il montaggio:

Avvertenze importanti

⚠️ Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore.

Attraverso lo smaltimento ecologico possono essere recuperati materiali pregiati.

Rendere inservibile l'apparecchio dismesso prima di rottamarlo.

⚠️ L'imballaggio ha protetto il Vostro nuovo apparecchio nel trasporto fino a Voi. Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Siete pregati di collaborare, smaltendo l'imballaggio in modo ecologicamente corretto.

Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il Vostro rivenditore specializzato, oppure presso la Vostra amministrazione comunale.

⚠️ La cappa aspirante può essere utilizzata per il funzionamento ad espulsione d'aria ed a ricircolo d'aria.

⚠️ Montare la cappa aspirante sempre centrata sopra il piano di cottura.

⚠️ Distanza minima fra fornelli elettrici e bordo inferiore della cappa aspirante: **430 mm**, fig. 1.

Avvertenze supplementari per apparecchi di cottura a gas:

⚠️ Nel montaggio dei fornelli a gas devono essere osservate le pertinenti norme di legge nazionali (per es. in Germania: Regole Tecniche per Installazioni a Gas TRGI).

⚠️ È indispensabile osservare le norme di montaggio in vigore e le istruzioni per il montaggio della casa produttrice degli apparecchi a gas.

⚠️ È consentito il montaggio della cappa aspirante con un solo lato accanto ad un mobile alto oppure ad un muro alto. Distanza min. 300 mm.

⚠️ Sopra a fornelli a gas il montaggio della cappa aspirante è ammesso ad una distanza minima di **650 mm** – fig. 1 – solo se non si superano i carichi termici nominali seguenti:

Cucine a gas

carico di un fornelletto	max. 3,0 kW
carico di tutti i fornelli	max. 8,3 kW
carico del forno	max. 3,9 kW

Piani di cottura a gas

carico di un fornelletto	max. 3,9 kW
carico di tutti i fornelli	max. 11,3 kW

Piani di cottura in vetroceramica a gas

I dati del carico termico nominale non sono validi per i piani di cottura in vetroceramica a gas.

È indispensabile osservare i dati della casa produttrice del piano di cottura.

Cucine per combustibili solidi

Come per le cucine a gas, sono validi in modo analogo i massimi carichi termici nominali e la distanza minima.


⚠️ Sopra ad un focolare per combustibili solidi, dal quale può derivare un pericolo d'incendio (p. es. scintille), il montaggio della cappa aspirante è consentito solo se il focolare è dotato di una copertura chiusa non smontabile e se contemporaneamente vengono osservate le pertinenti norme nazionali.

Questa limitazione non è valida per le cucine a gas e per i piani di cottura a gas.

⚠️ Quanto minore è la distanza tra la cappa aspirante ed i fornelli, tanto maggiore è la possibilità che nella parte inferiore della cappa aspirante possano condensarsi gocce a causa del vapore acqueo che sale.

Prima del montaggio

Funzionamento ad espulsione d'aria

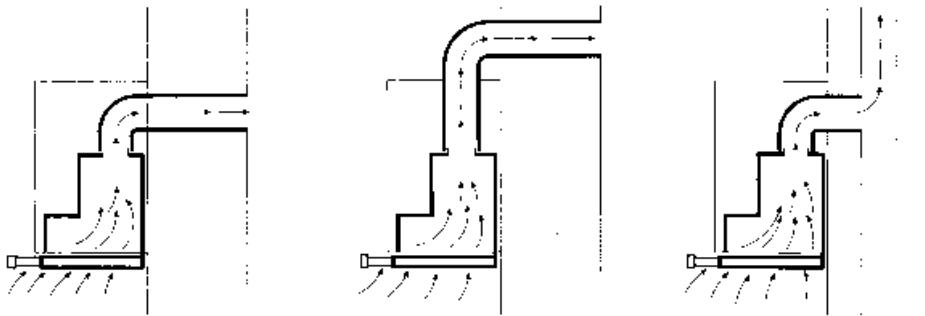

L'aria di scarico viene condotta verso l'alto, attraverso un pozzo di ventilazione, oppure direttamente all'aperto, attraverso la parete esterna.

☞ È vietato immettere l'aria di scarico in un camino per fumo o per gas di scarico normalmente utilizzato, oppure in un pozzo, che serve al deflusso dell'aria di locali, nei quali sono installati focolari.

Nell'espulsione d'aria devono essere osservate le norme amministrative e legali (per es. regolamenti edilizi nazionali).

In caso di scarico in dell'aria in camini per fumo o per gas di scarico normalmente non utilizzato, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

☞ Per il funzionamento ad espulsione d'aria della cappa aspirante, con contemporaneo funzionamento di combustioni dipendenti dal camino (come p. es. apparecchi di riscaldamento a gas, olio combustibile oppure a carbone, scaldacqua a flusso continuo, scaldabagni) è necessario provvedere ad una sufficiente alimentazione dell'aria, che è necessaria al focolare per la combustione.

Un funzionamento senza pericolo è possibile, se nel locale d'installazione del focolare non viene superata la depressione di 4 Pa (0,04 mbar).

È possibile conseguire ciò quando l'aria per la combustione può continuare ad affluire attraverso aperture non chiudibili, per es. in di porte, finestre ed in combinazione con cassette murali per l'alimentazione/espulsione dell'aria o con altre misure tecniche, come interdizione reciproca e simili.

Se l'aria di alimentazione non è sufficiente, sussiste pericolo d'intossicazione a causa di ritorno di gas combusti.

Un cassetta murale di alimentazione/scarico dell'aria da sola non garantisce il rispetto del valore limite.

Nota: Nella stima si deve considerare sempre il bilancio totale dell'aerazione dell'abitazione. Questa regola non si applica per il funzionamento di apparecchi di cottura, p. es. piano di cottura e cucina a gas.

Se la cappa aspirante viene usata in funzionamento a ricircolo d'aria - con filtro a carbone attivo -, quest'uso è consentito senza limitazioni.

In caso di funzionamento ad espulsione d'aria, è opportuno montare nella cappa aspirante una valvola antiriflusso, qualora questa non sia già disponibile nel tubo di scarico o nella cassetta murale.

Se all'apparecchio non è acclusa una valvola antiriflusso, questa può essere acquistata nel commercio specializzato.

Se l'aria di scarico viene condotta attraverso la parete esterna, si dovrebbe utilizzare una cassetta murale telescopica.

Prima del montaggio

Rendimento ottimale della cappa aspirante:

- Tubo di scarico corto, liscio.
- Il minor numero possibile di gomiti di tubo.
- Massimo diametro possibile del tubo (meglio \varnothing 150 mm) e grandi gomiti di tubo.

L'impiego di lunghi tubi di espulsione ruvidi, di più gomiti di tubo o di diametri piccoli causa una difformità dall'indice di ricambio aria ottimale e contemporaneamente un aumento del rumore.

Tubi tondi

Tubi di scarico breve:
diametro interno **min. 120 mm**,

Tubo di scarico lungo:
diametro interno **min. 150 mm**.

- I canali a sezione quadra devono avere una sezione trasversale interna equivalente a quella dei tubi tondi.

Essi non dovrebbero presentare forti deviazioni.

\varnothing 120 mm ca. 113 cm²

\varnothing 150 mm ca. 177 cm²

- Giunture con tubi di diametro differente:** chiudere con nastro di tenuta.

- Nel funzionamento ad espulsione d'aria** provvedere ad una sufficiente alimentazione d'aria.

Scarico diretto verso dietro:


È possibile nei limiti del pensile solo per i pensili alti, secondo la grandezza del tubo di scarico.

- Eseguire a tale scopo l'apertura nella parete posteriore del pensile con scanalatura per il cavo di alimentazione elettrico.

Funzionamento a ricircolo d'aria

- Con filtro a carbone attivo, se non è disponibile nessun'altra possibilità per il funzionamento ad espulsione d'aria.

Scarico verso l'alto:

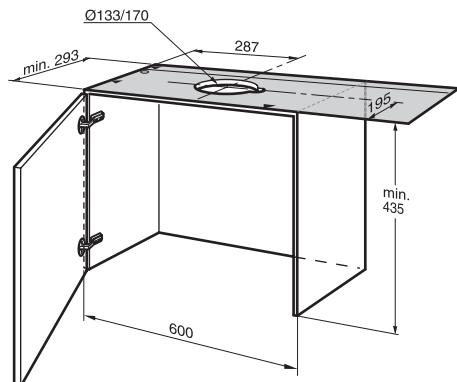

1. Eseguire l'apertura nel piano superiore del pensile, con scanalatura per il cavo di alimentazione elettrico.
 - La sagoma di taglio ① è acclusa –.

2. Ritagliare il fondo del pensile – se disponibile – sull'intera larghezza, ad una profondità di min. 270 mm.

Avvertenza:

- Per una larghezza del pensile di 900 mm è necessario un set di montaggio.

Attacco tubo di scarico \varnothing 150 mm:

- Fissare il tubo di scarico direttamente al raccordo di scarico.


Attacco del tubo di scarico \varnothing 120 mm:

- Fissare l'accluso manicotto di riduzione all'uscita dell'aria.

I fori all'uscita dell'aria devono essere chiusi ermeticamente.

- Fissare il tubo d'espulsione aria al manicotto di riduzione.

⚠️ Potete acquistare
**presso il fornitore
specializzato** il set di
montaggio completo.
Trovate i relativi
numeri degli
accessori nelle
istruzioni per l'uso.

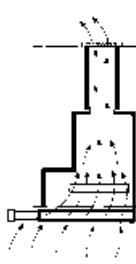

Preparazione del pensile

Questa cappa aspirante è prevista per il montaggio in un pensile con le seguenti dimensioni:

larghezza: 600 mm

profondità: da 293 a 350 mm

altezza: min. 435 mm.

Per profondità del pensile superiore a 293 mm, la cappa aspirante può essere spostata indietro, p. es. per permettere il montaggio di una mensola per le spezie avanti alla cappa aspirante.


A tal fine appoggiare la sagoma ⑪ spostata adeguatamente più dietro.

⚠ La stabilità del pensile deve essere garantita durante e dopo il montaggio.


⚠ La cappa aspirante non deve essere montata all'estremità della serie di mobili da cucina.

⚠ Per la preparazione allineare con precisione i pensili e mettere a raso il pensile con le superfici inferiori dei pensili laterali.

⚠ La sporgenza delle pareti laterali rispetto al fondo del mobile attiguo non deve superare 0,5 mm.

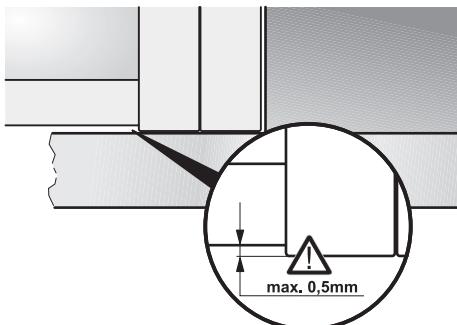

1. Tracciare rispettivamente due punti di fissaggio – a destra e a sinistra – sui lati interni del pensile e praticare con un punteruolo fori preliminari.

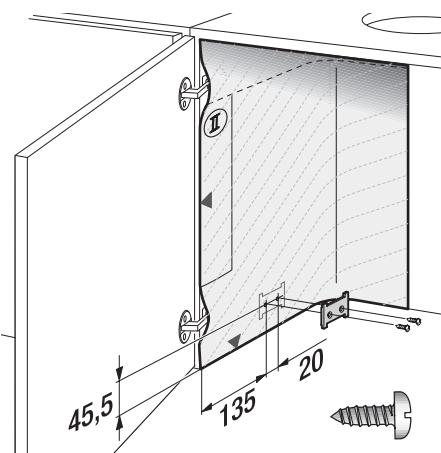

Trapanare:


Ø 2 mm – max. 10 mm di profondità.

Per tracciare entrambi i punti di fissaggio usare la sagoma ⑪.

2. Avvitare le due piastrine di fissaggio.

3. Appendere il pensile con la porta e allineare.


⚠ Rispettare la distanza minima tra i fornelli e la cappa aspirante! Fig. 1.

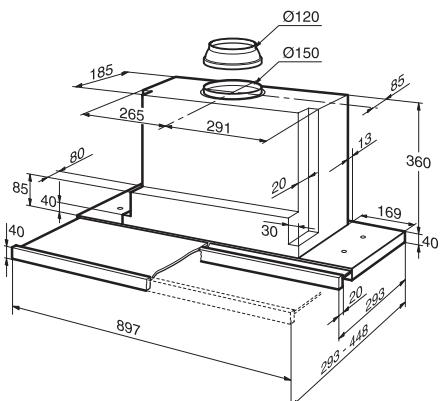


Montaggio nel pensile

⚠ Controllare l'allineamento della porta del pensile, se necessario regolare di nuovo.

1. Smontare il filtro grassi (vedi istruzioni per l'uso)
2. Sollevare la cappa aspirante da sotto all'interno del pensile, finché le due piastrine di fissaggio si sono agganciate con certezza.

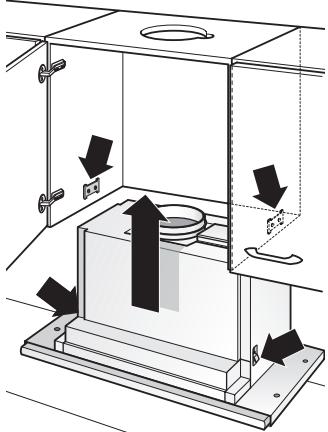


3. Avvitare a mano le viti di regolazione, finché la cappa aspirante non poggia sul fondo del pensile.

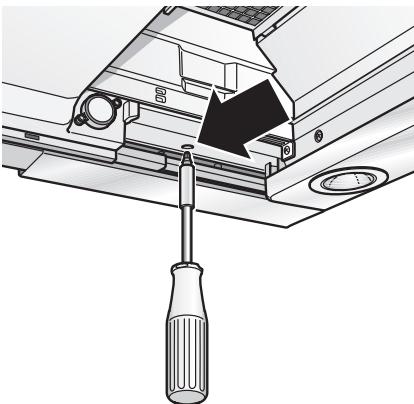


- ❑ Allineare la cappa aspirante nel pensile.
- ❑ Stringere con precauzione le due viti di fissaggio.

4. Fissare aggiuntivamente la cappa aspirante ai pensili laterali con 2 viti per ciascun lato a sinistra ed a destra. A tal fine praticare fori preliminari con un punteruolo.

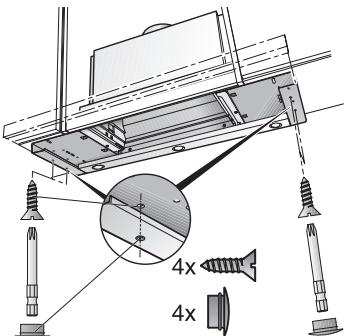

5. Chiudere i fori rispettivamente con 2 tappi per lato a sinistra e a destra.
6. Accorciare la lista di copertura per la parete, se necessario, alla misura richiesta (per es. segarla). Montare preliminarymente la lista di copertura per la parete con le accluse mollette. Avvitare saldamente la lista di copertura per la parete al pensile.

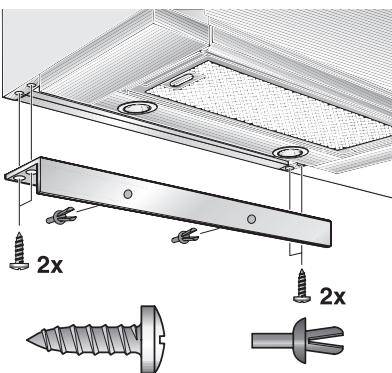


7. Estrarre dal pensile il cavo di allacciamento alla rete.
8. Eseguire il collegamento del tubo nel pensile.
 - Se necessario fissare il tubo flessibile dell'aria al tetto del pensile -.
9. Inserire di nuovo il filtro grassi (vedi istruzioni per l'uso).

Montaggio nel pensile

Avvertenza: la carcassa della cappa aspirante può essere rivestita all'interno del pensile (p. es. con pannelli di truciolo).

A tale scopo badare:

- che il piano intermedio non venga poggiato sulla carcassa della cappa aspirante;
- il rivestimento non venga fissato alla carcassa;
- che sia previsto l'accesso per il servizio assistenza.
- Se la cappa aspirante dovesse essere montata spostata indietro nel pensile, gli arresti per l'estraibile del filtro possono essere spostati in avanti.
- A tale scopo allentare le viti, spostare gli arresti e stringere di nuovo.

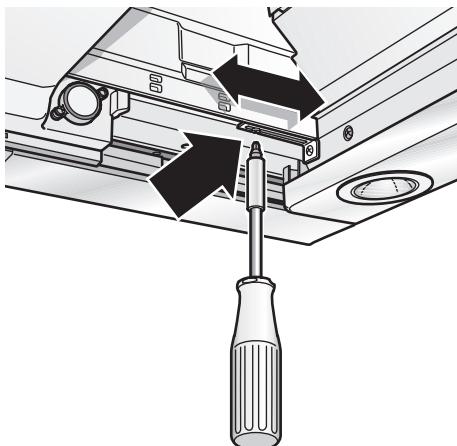

Peso in kg:

Scarico d'aria	Ricircolo d'aria
16,0	16,5


Con riserva di modifiche costruttive nel quadro dell'evoluzione tecnica.

Montaggio della maniglia integrata:


Sul filtro estraibile deve essere già montata una maniglia integrata.

La maniglia integrata può essere un listello in legno previsto per il mobile da cucina, oppure un listello a maniglia da richiedere come accessorio speciale (vedi accessori speciali all'ultima pagina).

1. Con l'accclusa sagoma , tracciare i punti di fissaggio sul listello di legno e praticare fori preliminari con un punteruolo.
Trapanare:
Ø 2 mm – max. 10 mm di profondità.

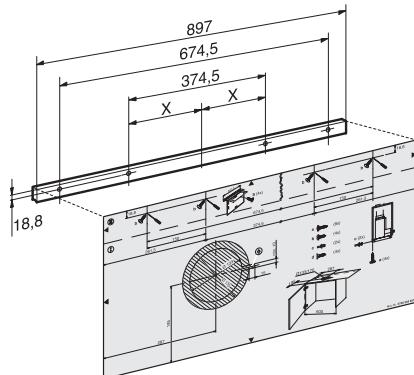

2. Allineare la maniglia integrata ed avvitarla saldamente all'apparecchio.

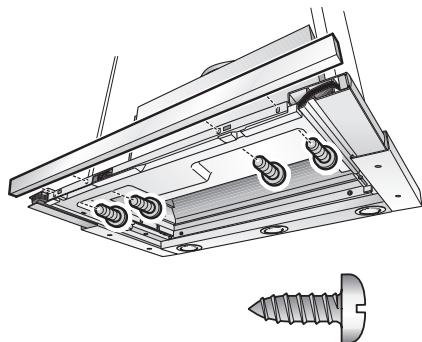

Allacciamento elettrico

La cappa aspirante deve essere collegata solo ad una presa con contatto di terra installata a norma. Installare la presa con contatto di terra in luogo possibilmente accessibile, in prossimità della cappa aspirante.

- La presa con contatto di terra dovrebbe essere collegata attraverso un circuito elettrico indipendente.

Dati elettrici:

Si trovano sulla targhetta d'identificazione, - nel vano interno dell'apparecchio - dopo avere rimosso la cornice del filtro.

⚠ Per le riparazioni togliere sempre la corrente all'apparecchio.

Lunghezza del cavo di alimentazione:
1,30 m.

In caso di necessità di collegamento fisso:

La cappa aspirante deve essere allacciata solo da un elettroinstallatore autorizzato dalla competente azienda di distribuzione dell'energia elettrica.

Nell'impianto domestico deve essere previsto un dispositivo di separazione. Sono ritenuti dispositivi d'installazione gli interruttori con un'apertura tra i contatti superiore a 3 mm e con una apertura su tutti i poli. Rientrano tra questi gli interruttori automatici ed i relè.


Questa cappa aspirante è conforme alle norme CEE per la schermatura contro i radiodisturbi.

Correggere la regolazione del finecorsa:

1. Controllare se la cappa aspirante si spegne quando si spinge nell'interno l'estraibile del filtro.
2. Se la cappa aspirante non si spegne, correggere la regolazione del finecorsa.
3. Svitare la vite un poco alla volta, **massimo 2 giri**.

Smontaggio dal pensile

1. Staccare l'alimentazione elettrica.
2. Staccare il tubo.
3. Smontare i filtri.
4. Svitare le viti di fissaggio a sinistra e a destra, finché la cappa aspirante non si abbassa più.

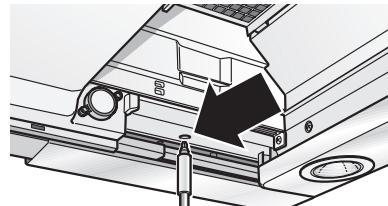


⚠ Non sollevare la cappa aspirante quando si svitano le viti di fissaggio.

5. Sollevare un poco la cappa aspirante, finché le piastrine di fissaggio si sganciano, e abbassare l'apparecchio.

⚠ Le viti di fissaggio possono sporgere. Non spingere nell'interno con forza il filtro estraibile quando si solleva la cappa aspirante.


6. Preparazione per il successivo montaggio:

avvitare le viti di fissaggio a sinistra e a destra, finché le piastrine divergono lateralmente.

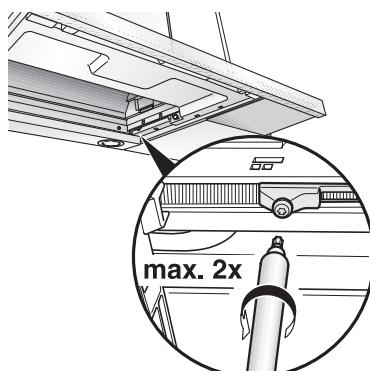

Instrucciones para el uso:

Descripción del aparato

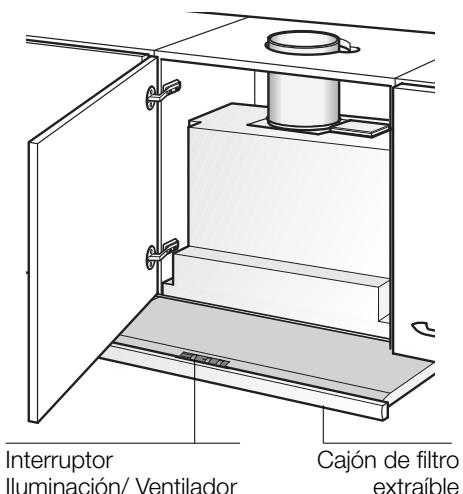

Modalidades de funcionamiento

Evacuación del aire hacia el exterior:

- El ventilador que incorpora la campana extractora aspira los vahos de la cocina y los evacúa hacia el exterior, haciéndolos pasar previamente a través del filtro antigrasa.
- El filtro antigrasa absorbe las partículas sólidas contenidas en los vahos de la cocina.
- La cocina queda así prácticamente libre de grasa y olores.

Si se utiliza la campana con evacuación del aire al exterior simultáneamente con un hogar dependiente de una chimenea (por ejemplo calefacciones de gas, gas-oil o carbón, calentadores instantáneos, calentadores de agua), **hay procurar que exista una suficiente alimentación de aire**, necesario para el proceso de combustión del hogar.

Este funcionamiento es posible sin peligro si en el local de emplazamiento del hogar no se sobrepasa la depresión admisible de 4 Pa (0,04 mbaras).

Modalidades de funcionamiento

Para ello, es necesario que existan aperturas no bloqueables por las que el aire de combustión pueda renovarse y ventilarse sin dificultad, por ejemplo por puertas, ventanas o cajas murales para la alimentación o evacuación del aire o también pueden tomarse otras otras medidas como por ejemplo instalando cerrojos invertidos o similares.

Cerciorarse de que existe una alimentación suficiente del aire. De lo contrario el aire evacuado se vuelve a utilizar para la admisión y se corre el peligro de intoxicación.

La sola presencia de una caja mural para alimentación o evacuación del aire, sin embargo, no constituye una garantía para la observación de los límites de tolerancia válidos.

Nota: En las consideraciones y valoraciones a este respecto siempre habrá que tener en cuenta todo el conjunto del sistema de ventilación existente en la vivienda. Esta regla no es válida para las cocinas y placas de cocción de gas.

Las campanas extractoras montadas con evacuación del aire interior (sistema de recirculación del aire), dotadas de filtro de carbón activo, pueden funcionar sin ningún tipo de restricción.

Evacuación del aire hacia el interior (sistema de recirculación del aire):

- Para trabajar con esta modalidad hay que montar un filtro de carbón activo en la campana extractora (véase el capítulo «Filtros y mantenimiento» de las presentes Instrucciones).
- ⚠ El kit de montaje completo, así como los filtros de repuesto, se pueden adquirir en el comercio especializado.** Las referencias correspondientes figuran al final de estas instrucciones de uso.
- El ventilador que incorpora la campana extractora aspira los vahos de la cocina y los hace pasar a través de los filtros antigrasa y de carbón activo, devolviéndolos a continuación, una vez purificados, a la cocina.
- El filtro antigrasa absorbe las partículas sólidas contenidas en los vahos de la cocina.
- El filtro de carbón activo absorbe el olor.

⚠ En caso de no montar la campana un filtro de carbón activo, no se pueden absorber los olores producidos durante la preparación de los alimentos.

Antes de la primera utilización

Antes de la puesta en marcha inicial del aparato:

- ❑ Las presentes instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan detalles y características de equipamiento que no concuerden íntegramente con las de su aparato concreto.
- ❑ Esta campana extractora cumple las normas y disposiciones específicas en materia de seguridad.

Las reparaciones que fuera necesario efectuar en el aparato sólo podrán ser ejecutadas por técnicos especializados del ramo.

⚠ Si el aparato presenta daños o desperfectos, no deberá ser utilizado.

⚠ La conexión y puesta en marcha del aparato sólo podrán ser efectuadas por un técnico especialista del ramo.

⚠ En caso de producirse daños en el cable de conexión del aparato, éste sólo podrá ser sustituido por el fabricante, un técnico especializado del Servicio de Asistencia Técnica Oficial o un técnico especializado del ramo, a fin de evitar situaciones de peligro.

⚠ Elimine los envases y el material de embalaje de acuerdo a las normas correspondientes para la protección del medio ambiente (véanse al respecto las instrucciones de montaje de la campana extractora).

⚠ Utilizar la campana extractora sólo con las lámparas de iluminación montadas.

⚠ Sustituir inmediatamente las lámparas defectuosas a fin de evitar la sobrecarga de las lámparas restantes.

⚠ No usar nunca la campana extractora sin incorporar el filtro antigrasa.

❑ Antes de emplear el aparato nuevo deberá leer detenidamente las instrucciones de servicio de la cocina eléctrica.

En ella se facilitan informaciones y consejos importantes para su seguridad personal, así como para el correcto manejo y cuidado de la cocina.

❑ Guarde las instrucciones de servicio y de montaje para un posible propietario posterior.

Las reparaciones ejecutadas de modo erróneo o incorrecto pueden dar lugar a situaciones de serio peligro para el usuario.

⚠ Las grasas y aceites calentados excesivamente pueden inflamarse rápidamente. Por ello los alimentos o platos que requieran grasa o aceite caliente, como por ejemplo patatas fritas, etc., sólo deberán prepararse bajo vigilancia.

⚠ No preparar alimentos o platos flameados directamente debajo de la campana extractora.

! La grasa acumulada en el filtro antigrasa podría incendiarse por las llamas que suben!

⚠ El montaje de la campana extractora por encima de hogares para combustibles sólidos (carbón, leña, etc.) sólo está permitido si ésta cumple una serie de condiciones restrictivas (véanse al respecto las instrucciones de montaje de la campana extractora).

Placas de cocción de gas / Hornos de gas

⚠ Utilizar los quemadores de gas correctamente.

Importante:


Las llamas de los quemadores de gas deberán encontrarse siempre cubiertas con un recipiente.

! El fuerte calor desprendido por las llamas de gas podría ocasionar desperfectos de consideración en la campana extractora!.

Manejo de la campana extractora

⚠ La manera más eficaz de absorber los vapores producidos en la cocina durante la preparación de los alimentos es:

- Conectando la campana extractora** al comenzar a trabajar.
- Desconectando la campana extractora al cabo** de unos minutos después de haber concluido los trabajos.

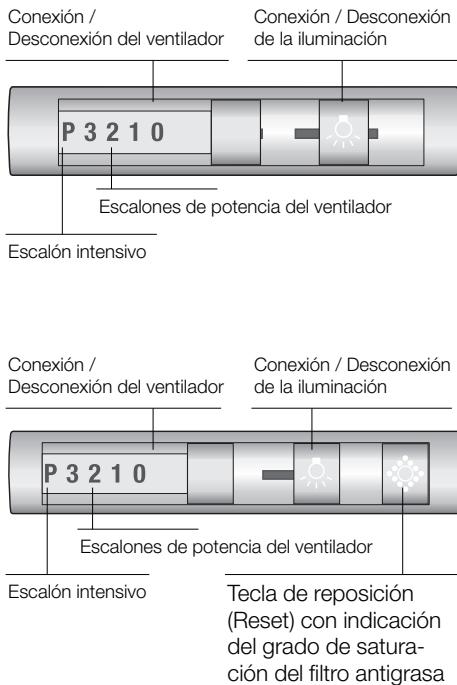

Conección del ventilador:

- Extraer la campana extractora de su alojamiento en el armario asíéndola del tirador.
- Seleccionar el escalón de funcionamiento deseado.

Desconectar el ventilador:

La campana extractora se puede desconectar de diferentes modos.

Desconectar 1:

- Poner el interruptor corredizo a 0, con lo que el ventilador queda desconectado.

Desconectar 2:

- Cerrar el cajón-filtro hasta el tope (el interruptor corredizo queda como elegido).

- Para volver a conectar la campana extractora** sólo hay que extraer la campana de su alojamiento.

El aparato se pone en marcha, trabajando con el ventilador en la posición que se había seleccionada con anterioridad.

Iluminación:

La iluminación se puede conectar en cualquier momento, incluso si el ventilador está desconectado o la campana extractora replegada en su alojamiento.

Averías y perturbaciones

En caso de consultas o averías de la campana extractora, no dude en llamar al Servicio de Asistencia Técnica.

(Véase al respecto la lista con las delegaciones y los distribuidores oficiales).

Para cualquier consulta deberán indicarse los números de producto y de fabricación:

Nº E

FD

Anote las números correspondientes a su aparato en los espacios correspondientes. Los números figuran en la placa de características que se encuentra en el interior de la campana extractora, y a la que se accede tras desmontar los filtros.

Filtros y mantenimiento

Filtro antigrasa:

Para retener las partículas de grasa contenidas en el vaho de la cocina se montan filtros metálicos.

Las esterillas de filtro son de metal antiinflamable.

¡Atención!

A medida que crece el grado de saturación de la esterilla de filtro con partículas de grasa, aumenta su inflamabilidad, influyendo negativamente en el funcionamiento de la campana.

¡Importante!:

- ❑ La limpieza a tiempo de los filtros metálicos, eliminando las partículas de grasa adheridas en el mismo, puede prevenir el peligro de incendio a causa de una acumulación de calor al freír o asar alimentos.
- ❑ Bajo unas condiciones de funcionamiento normal (1 a 2 horas diarias), el filtro antigrasa metálico tiene que limpiarse una vez a mes.

Indicación del grado de saturación de grasa del filtro: ☀

En caso de estar saturado el filtro, se ilumina el correspondiente indicador de saturación.

En tal caso deberá limpiarse el filtro de la grasa acumulada.

- ❑ Preste atención a la limpieza regular de los filtros antigrasa metálicos (aprox. una vez al mes).

Limpieza del filtro antigrasa metálico:

- ❑ Los filtros antigrasa metálicos se pueden limpiar en un lavavajillas. Ello puede dar lugar a una ligera decoloración de los mismos.

Importante:

No mezclar con la vajilla normal los filtros antigrasa metálicos muy saturados de grasa.


- ❑ En caso de limpiar los filtros metálicos a mano, colocar la caja del filtro durante varias horas en una solución detergente (para vajilla) muy caliente, para reblanecer la grasa adherida.
Limpiarlos a continuación con un cepillo, enjuagarlos bien y dejarlos escurrir.

⚠ ¡Lavar el marco de soporte del filtro antigrasa a mano!


Desmontar y montar los filtros antigrasa metálicos:

¡Atención! Las lámparas halógenas tienen que estar desconectadas y frías.


1. Desplegar completamente el cajón de filtro extraíble, hasta el tope.
2. Presionar los pulsadores de enclavamiento del filtro trasero; retirarlo.

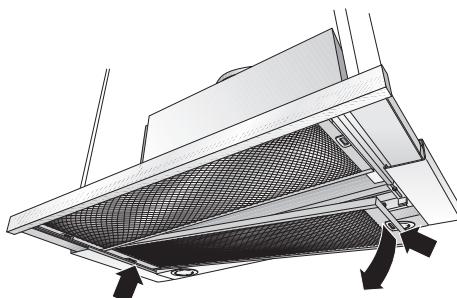

3. Presionar los pulsadores de enclavamiento en el filtro antigrasa delantero; retirar el filtro antigrasa.

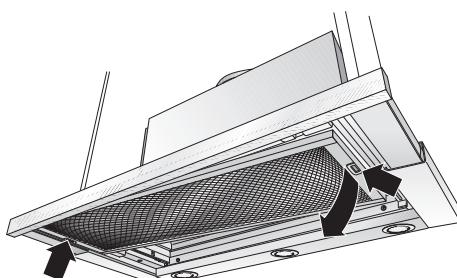

4. Limpiar los filtros.
5. Montar los filtros limpios en su sitio.
6. Borrar la ☀ de la pantalla de visualización.
 - ❑ Pulsar la tecla ☀ .

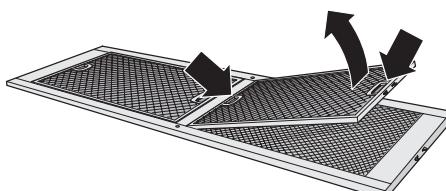

Filtros y mantenimiento

Filtro de carbón activo:

Para retener los olores durante el funcionamiento de la campana extractora con evacuación del aire al interior (recirculación del aire).

¡Atención!

A medida que crece el grado de saturación de la esterilla de filtro con partículas de grasa, aumenta su inflamabilidad, influyendo negativamente en el funcionamiento de la campana.


¡Importante!:

La limpieza a tiempo de los filtros metálicos, eliminando las partículas de grasa adheridas en el mismo, puede prevenir el peligro de incendio a causa de una acumulación de calor al freír o asar alimentos.

Montar el filtro:

¡Atención! Las lámparas halógenas tienen que estar desconectadas y frías.

1. Desmontar los filtros antigrasa (véase a este respecto el capítulo «Desmontar y montar los filtros antigrasa metálicos»).
2. Montar el filtro de carbón activo.

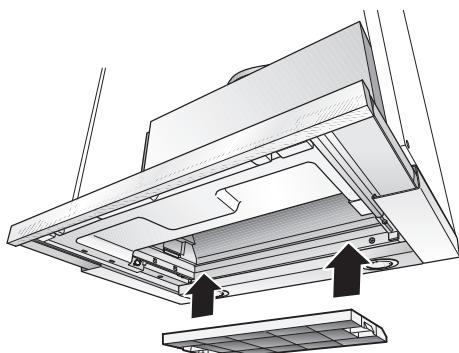

3. Enclavar las lengüetas de sujeción en ambos lados del filtro.

4. Montar los filtros antigrasa (véase al respecto el capítulo «Desmontar y montar los filtros antigrasa metálicos»).

Desmontar el filtro de carbón activo:

¡Atención! Las lámparas halógenas tienen que estar desconectadas y frías.

1. Desmontar los filtros antigrasa.
2. Oprimir las lengüetas de sujeción por ambos lados y retirar el filtro de carbón activo hacia abajo.

Sustituir el filtro de carbón activo:

- El filtro de carbón activo puede adquirirse en el COMERCIO ESPECIALIZADO (véanse los accesorios opcionales).

- Utilizar sólo filtros originales del Fabricante.

De este modo se cumplen las normas y disposiciones de seguridad vigentes, asegurando un funcionamiento óptimo.

4. Montar los filtros antigrasa.

Evacuación del filtro de carbón activo usado:

- Los filtros de carbón activo no incorporan ningún tipo de material o substancia tóxica o nociva. Por esta razón pueden evadirse conjuntamente con los desechos domésticos (cubo de basura).

Limpieza y cuidados

Desconectar la campana extractora de la red eléctrica extrayendo el cable de conexión de la toma de corriente o a través del fusible.

- Al limpiar los filtros antigrasa, limpiar la grasa acumulada en los puntos accesibles del cuerpo de la campana extractora. De este modo se previene el peligro de que se inflamen los restos de grasa antiguos y la campana conserva óptimo funcionamiento.
- Utilizar una solución de agua y agente lavavajillas de uso corriente caliente para limpiar la campana extractora.
- En caso de suciedad más resistente y fuertemente acumulada, utilizar un agente limpiacristales suave.
- No rascar la suciedad reseca acumulada. Reblanándezla primero aplicando sobre la misma un paño húmedo. No utilizar agentes o esponjas abrasivos.
- Atención:** No limpiar las superficies y elementos de plástico con alcohol de quemar, dado que podrían producirse zonas o puntos de color mate.

Atención: Procurar una buena ventilación de la cocina. ¡No trabajar con llamas abiertas!

⚠ Limpiar el mando desplazable del ventilador sólo con un paño suave y húmedo (usar una solución de agua y agente lavavajillas suave).

¡No usar limpiadores de acero para limpiar el mando desplazable!

Superficies de acero inoxidable:

- Usar un limpiador para acero inoxidable suave, no abrasivo.
- Limpiar el metal sólo en dirección al pulido.
- ⚠** ¡No limpiar las superficies de acero inoxidable con esponjas abrasivas!
- ¡No emplear detergentes que contengan arena, sosa, ácidos o cloruro!

Superficies de aluminio y plástico:

- Utilizar sólo paños suaves para limpieza de ventanas, libres de pelusas o paños de microfibra.
- No utilizar paños secos.
- Utilizar un agente limpiacristales suave.
- No utilizar agentes limpiadores agresivos que contengan ácidos o álcalis.
- No utilizar agentes frotadores.

Sustituir las lámparas

1. Desconectar la campana extractora de la red eléctrica, extrayendo el cable de conexión de la toma de corriente o a través del fusible.


⚠ Las lámparas halógenas alcanzan durante su funcionamiento unas elevadas temperaturas. Por ello existe peligro de quemaduras incluso algún tiempo después de haberlas desconectado.

2. Extraer el cristal protector del emplazamiento con ayuda de un destornillador o cualquier objeto semejante.



3. Sustituir la lámpara halógena por una lámpara halógena corriente, 12 V, máx. 20 W, base G 4.

Atención: Portalámparas con acoplamiento de clavijas. Para retirar la lámpara, sujetarla con un paño limpio.

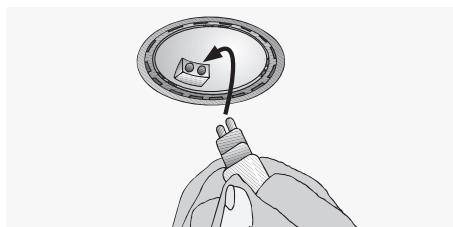

4. Colocar el cristal protector en su emplazamiento y encajarlo.
5. Restablecer la alimentación de corriente introduciendo el cable de conexión en la toma de corriente o a través del fusible.

Advertencia: En caso de no funcionar la iluminación de la campana, verificar si se han montado las lámparas correctas.

Instrucciones de montaje: – Advertencias importantes

⚠ Los aparatos eléctricos usados incorporan materiales valiosos que se pueden recuperar. Por ello deberán entregarse a dicho efecto en un centro oficial de recogida o recuperación de materiales reciclables (por ejemplo Servicio o centro municipal de desguace o instituciones semejantes). Su Ayuntamiento o Administración local le facilitarán gustosamente las señas del Centro de recuperación de materiales más próximo. Antes de deshacerse de su aparato usado deberá inutilizarlo.

⚠ Su nuevo aparato está protegido durante el transporte hasta su hogar por un embalaje protector. Todos los materiales de embalaje utilizados son respetuosos con el medio ambiente y pueden ser reciclados o reutilizados. Contribuya activamente a la protección del medio ambiente insistiendo en unos métodos de eliminación y recuperación de los materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.

Su Distribuidor o Administración local le informará gustosamente sobre las vías y posibilidades más eficaces y actuales para la eliminación respetuosa con el medio ambiente de estos materiales.

⚠ La presente campana extractora es apropiada para trabajar con evacuación del aire al exterior o al interior (sistema de recirculación del aire).

⚠ Montar la campana extractora siempre por encima del centro de las zonas de cocción o los quemadores (según el tipo de cocina que se utilice).

⚠ La distancia mínima a observar entre las zonas de cocción (de una placa o cocina eléctrica) y el borde inferior de la campana es de **430 mm** (Fig. 1).

Advertencias adicionales relativas a las cocinas de gas:

⚠ Al proceder al montaje de los quemadores de una placa de cocción o cocina de gas deberán observarse estrictamente las normas y disposiciones legales vigentes en cada pa's (en Alemania, por ejemplo, son las Normas Técnicas para Instalación de Equipos de Gas TRGI).

⚠ Respetar las normas y disposiciones, así como las instrucciones y consejos de montaje facilitadas por los fabricantes de las cocinas y aparatos de gas.

⚠ Esta campana extractora sólo deberá montarse con un lateral junto a un armario o pared alta. Distancia mínima a observar: 300 mm.

⚠ El montaje de las **campanas extractoras** por encima de una cocina o placa de cocción de gas sólo está permitido si se observa una distancia mínima de **650 mm** – Fig. 1 –, y no se superan las siguientes cargas térmicas nominales:

☐ Cocinas de gas

Carga térmica de un quemador de gas	máx. 3,0 kW
Carga térmica de todos los quemadores de gas	máx. 8,3 kW
Carga térmica del horno	máx. 3,9 kW

☐ Placas de cocción (encimeras) de gas

Carga térmica de un quemador de gas	máx. 3,9 kW
Carga térmica de todos los quemadores de gas	máx. 11,3 kW

☐ Placas (encimeras) vitrocerámicas de gas

Los valores acerca de la carga térmica nominal no son válidos para las placas vitrocerámicas de gas cerradas. Por lo tanto, es imprescindible observar las referencias que facilite el fabricante de la placa vitrocerámica.

☐ Cocinas para combustibles sólidos


Para este tipo de cocinas rigen los mismos valores que para las cocinas de gas en cuanto a la carga térmica admisible y la mínima distancia a observar.

⚠ La campana sólo se podrá montar por encima de hogares para combustibles sólidos con peligro de incendio (por ejemplo proyección de chispas) si el hogar está provisto de una **protección cerrada no desmontable** y se cumplen las normas y disposiciones nacionales vigentes. Esta restricción no es válida para cocinas y placas de gas.

⚠ Cuanto menor sea la distancia entre la campana extractora y los quemadores, mayor posibilidad existe de que se formen gotas de agua en la parte inferior de la campana extractora debidas a la condensación del vapor de agua.

Antes del montaje

Funcionamiento con evacuación del aire al exterior

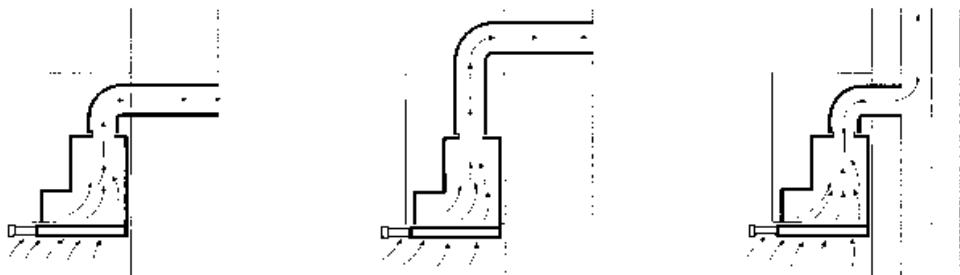

El aire de evacuación pasa a través de un túnel de ventilación hacia arriba o directamente hacia el exterior, a través de la correspondiente pared.

☞ El aire de evacuación no debe pasar a ninguna chimenea de humos o gases de escape en servicio, ni tampoco a túneles de ventilación de locales con hogares.

En caso de evacuación del aire al exterior, deberán observarse estrictamente las normas y disposiciones locales vigentes al respecto.

En caso de hacer pasar el aire de evacuación de la campana a una chimenea de humos o gases de escape fuera de servicio, deberá consultarse con el deshollinador del distrito competente, observando asimismo las normas y disposiciones nacionales vigentes.

☞ Si se utiliza la campana con evacuación del aire al exterior simultáneamente con un hogar dependiente de una chimenea (por ejemplo calefacciones de gas, gas-oil o carbón, calentadores instantáneos, calentadores de agua), hay procurar que exista una suficiente alimentación de aire, necesario para el proceso de combustión del hogar.

Este funcionamiento es posible sin peligro si en el local de emplazamiento del hogar no se sobrepasa la depresión admisible de 4 Pa (0,04 mbaras).

Esto se puede lograr a través del libre acceso del aire de combustión a través de unas aberturas sin posibilidad de cierre ni bloqueo, por ejemplo puertas, ventanas, cajas murales para alimentación y evacuación de aire u otras medidas técnicas como bloqueos recíprocos.

Cerciorarse de que existe una alimentación suficiente del aire. De lo contrario el aire evaciado se vuelve a utilizar para la admisión y se corre el peligro de intoxicación.

La sola presencia de una caja mural para alimentación o evacuación del aire, sin embargo, no constituye una garantía para la observación de los límites de tolerancia válidos.

Nota: En las consideraciones y valoraciones a este respecto siempre habrá que tener en cuenta todo el conjunto del sistema de ventilación existente en la vivienda. Esta regla no es válida para las cocinas y placas de cocción de gas.

Las campanas extractoras montadas con evacuación del aire interior (sistema de recirculación del aire), dotadas de filtro de carbón activo, pueden funcionar sin ningún tipo de restricción.

Si la campana extractora trabaja con sistema de evacuación del aire al exterior, deberá montarse una válvula antirretorno, en caso de no estar ésta ya incorporada en el tubo de evacuación del aire o en la caja mural. En caso de no incorporar la presente campana extractora dicha válvula antirretorno, la podrá adquirir en el comercio especializado.

Si el aire es evaciado pasando a través de la pared exterior, deberá utilizarse una caja mural telescópica.

Antes del montaje

Optima potencia de la campana extractora:

- Tubo de evacuación corto y liso.
- Menor número de codos posible.
- Usar tubos de gran diámetro (preferentemente con diámetro de 150 mm) y codos de gran tamaño.

Los tubos de evacuación largos y con desigualdades, y la utilización de muchos tubos y codos de diámetro pequeño perjudica el rendimiento óptimo del aparato y provoca un aumento de ruidos desagradables durante su funcionamiento.

- Tubos redondos**

Tubo de evacuación corto:

Diámetro interior mínimo de **120 mm**,

Tubo de evacuación más largo:

Diámetro interior mínimo de **150 mm**.

- Los canales planos deberán poseer una sección interior equivalente a la de los tubos redondos.

No deben presentar ángulos demasiado agudos.

Diámetro 120 mm, aprox 113 cm³

Diámetro 150 mm, aprox 177 cm³.

- En caso de usar tubos con diferentes diámetros:** Colocar una tira de junta.

- Al trabajar con sistema de evacuación del aire al exterior:**

Procurar una suficiente alimentación de aire.

Evacuación del aire directamente hacia atrás:


Esta opción sólo se puede practicar en el interior de armarios altos, en función del tamaño del tubo de evacuación del aire.

- Para ello deberá practicarse una abertura en el panel posterior del armario, con la correspondiente entalladura para el cable de conexión a la red eléctrica.

Funcionamiento con evacuación del aire hacia el interior (recirculación del aire)

- Filtro de carbón activo en caso de no existir la posibilidad de trabajar con evacuación del aire hacia el exterior.

Evacuación del aire al exterior, hacia arriba:

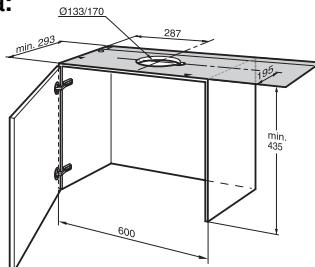

1. Practicar para ello una abertura apropiada, con una entalladura para el cable de conexión a la red.
– La plantilla ① se encuentra adjunta a las instrucciones de montaje –.
2. En caso de incorporar el armario un fondo, escotar el fondo en toda su anchura en una profundidad mínima de 270 mm.

Advertencia:

- Para armarios con un ancho de 900 mm se requiere un kit de montaje.

Acoplamiento del tubo de evacuación de 150 mm de diámetro:


- Fijar el tubo de evacuación del aire directamente en la tubuladura de evacuación.

Conexión del tubo de evacuación del aire de 120 mm de diámetro:

- Montar el tubo reductor suministrado con el aparato en la salida de aire. Los agujeros en la salida de aire tienen que estar sellados.
- Empalmar el tubo de evacuación en el tubo reductor.

⚠ El kit de montaje completo, así como los filtros de repuesto, se pueden adquirir en el comercio especializado.

Las referencias correspondientes figuran al final de estas instrucciones de uso.

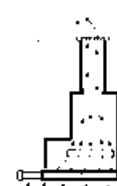

Preparar el armario superior

Esta campana extractora ha sido diseñada para su montaje en un armario superior con las siguientes medidas:

Anchura: 600 mm
Profundidad: 293 a 350 mm
Mínima altura: 435 mm.


En caso de montar la campana en un armario con una profundidad superior a los 293 mm, la campana se puede desplazar hacia atrás, aprovechando el espacio para colocar, por ejemplo, tarros de especias. Desplazar a tal efecto la plantilla **II** en consecuencia hacia atrás.

⚠ La estabilidad del armario tiene que estar asegurada en todo momento tanto durante como después del montaje de la campana, también en el caso de montaje al final de una fila de muebles.


⚠ ¡No montar la campana extractora al final de fila de muebles!

⚠ Como medida preparatoria deberán alinearse los armarios, calzando en caso necesario los armarios laterales hasta que queden a ras.

⚠ Los paneles laterales no deberán sobresalir más de 0,5 mm con relación a la base del armario adyacente.

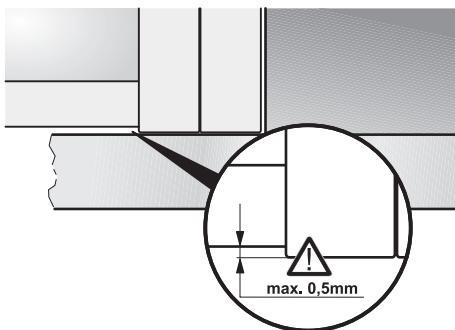

1. Marcar dos puntos de fijación por cada lateral, en el interior del armario. Perforarlos con un buril.

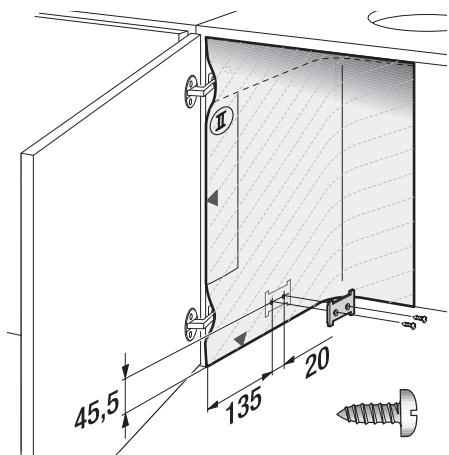


En caso de practicar los agujeros con la taladradora:

Broca de 2 mm y una profundidad máxima de perforación de 10 mm.

Para marcar los puntos de fijación deberá emplearse la plantilla **II**.

2. Fijar las placas de sujeción.
3. Montar el armario con la puerta. Alinearlo.


⚠ ¡Observar la distancia mínima de seguridad entre la placa de cocción y la campana extractora! Fig. 1.

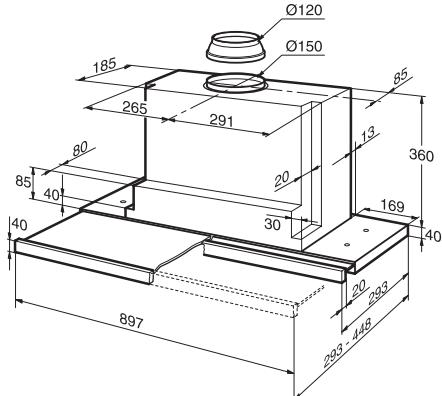


Montaje de la campana en el armario superior

⚠ Verificar la posición de la puerta del armario. En caso necesario, alinearla de nuevo.

1. Retirar el filtro antigrasa (véanse las instrucciones de uso).
2. Introducir la campana extractora en el armario desde abajo, hasta que las lengüetas de fijación encajen firmemente.

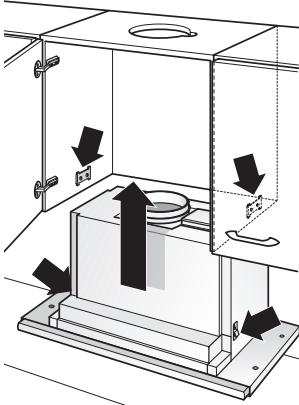


3. Enroscar los tornillos de ajuste a mano, hasta que la campana extractora se apoye en el fondo del armario.

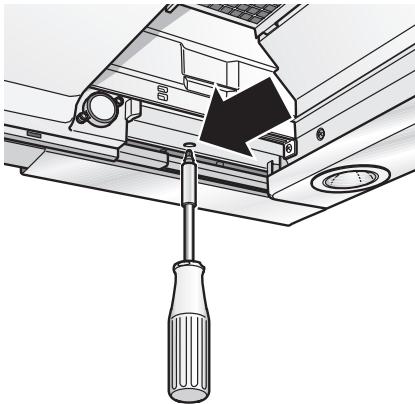


- Alinear la campana extractora estando montada en el armario.
- Apretar cuidadosamente ambos tornillos de sujeción.

4. Fijar adicionalmente la campana extractora con dos tornillos en cada lado a los armarios superiores izquierdo y derecho. Punzonar a tal efecto previamente los puntos de sujeción con ayuda de un buril.

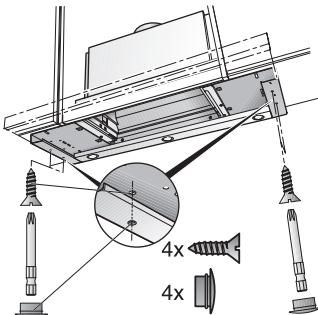

5. Cubrir los agujeros a izquierda y derecha con los tapones correspondientes.
6. Adaptar el revestimiento mural a las medidas necesarias (cortándolo con una sierra, por ejemplo). Premontar el revestimiento mural con ayuda de los clips de sujeción suministrados con el aparato. Atornillar el revestimiento mural al cuerpo del armario superior.

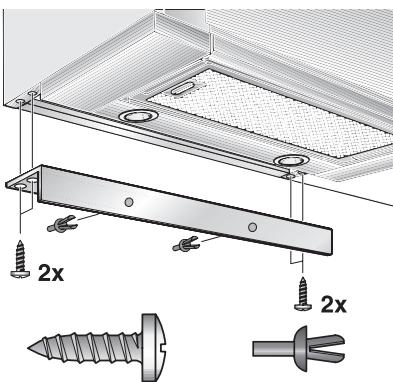


7. Conducir el cable de conexión a la red eléctrica fuera del armario.
8. Acoplar los tubos al armario superior.
 - En caso necesario, fijar el tubo flexible a la parte superior (cubierta) del armario superior –
9. Montar el filtro antigrasa en su sitio (véanse las instrucciones de uso).

Montaje de la campana en el armario superior

Nota: El cuerpo de la campana extractora se puede revestir por ejemplo con placas de aglomerado de virutas.

Para ello deberá observarse lo siguiente:

- ❑ El entrepaño no debe apoyarse sobre el cuerpo de la campana extractora.
- ❑ No fijar los materiales de revestimiento sobre el cuerpo de la campana.
- ❑ Asegurar la facilidad de acceso para la realización de los trabajos de mantenimiento.
- ❑ En caso de montar la campana en el armario superior en posición desplazada hacia atrás, se pueden desplazar los topes del cajón de filtro extraíble hacia adelante.
- ❑ Para esto, soltar los tornillos, desplazar los topes hacia adelante y volver a apretar los tornillos.

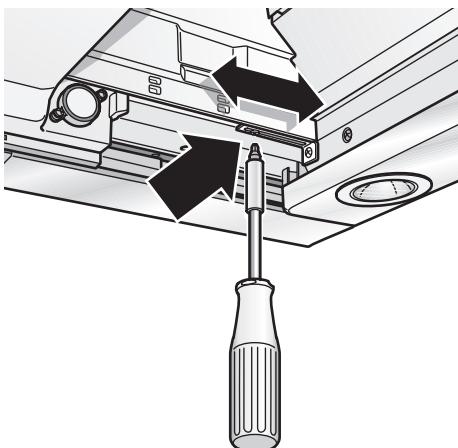

Peso en kg:

Evacuación del aire al exterior	Recirculación del aire
16,0	16,5


Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones o cambios constructivos en los aparatos como consecuencia del progreso técnico.

Montaje del tirador:


En la campana extractora telescópica hay que montar un tirador.

Este tirador puede ser un listón de madera que haga juego con los muebles de cocina, o un accesorio opcional (véase la lista de accesorios opcionales de la última página de las presentes instrucciones).

1. Marcar tres puntos de fijación en el listón de madera con ayuda de la plantilla (III). Perforarlos con el buril. (Fig. 15). En caso de practicar los agujeros con la taladradora: Broca de 2 mm y una profundidad máxima de perforación de 10 mm.

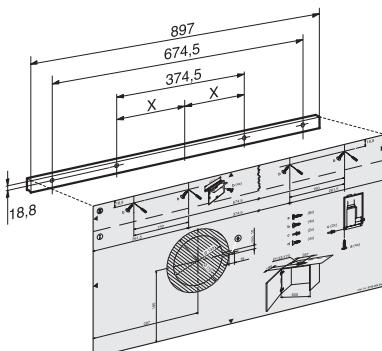

2. Alinear el tirador y atornillarlo al cuerpo del aparato.

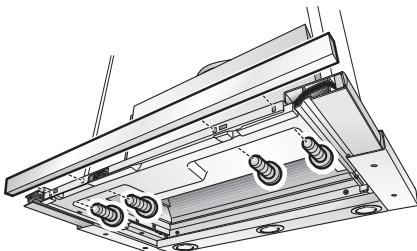

Conexión eléctrica

La campana extractora sólo podrá conectarse a una toma (caja) de corriente provista de puesta a tierra. La toma de corriente deberá encontrarse o montarse lo más cerca posible de la campana.

- La toma de corriente con puesta a tierra deberá conectarse a través de un circuito de corriente propio.

Datos para la conexión eléctrica:

Figuran en la placa de características del aparato, a la que se puede acceder tras desmontar el marco del filtro - en el interior del aparato.

⚠ En caso de reparación de la campana, deberá desconectarse siempre el aparato de la red eléctrica, antes de iniciar los trabajos correspondientes.

Longitud del cable de conexión a la red eléctrica: 1,30 m.

En caso de necesitar una conexión fija a la red eléctrica:

El aparato sólo deberá ser conectado a la red eléctrica por un instalador-electricista registrado como tal en la empresa de abastecimiento de energía eléctrica de la zona. Como dispositivo de separación se admiten interruptores con una abertura de contacto superior a 3 mm y desconexión de todas las fases. Esto incluye interruptores LS y contactores.

La campana extractora cumple las normas comunitarias en materia de radiodesparasitaje.

Desmontar la campana extractora del armario superior

1. Desempalmar la conexión a la red eléctrica.
2. Desacoplar los tubos de evacuación del aire.
3. Desmontar el filtro.
4. Soltar los tornillos de fijación de los laterales izquierdo y derecho, hasta que la campana extractora no baje más.




5. Levantar brevemente la campana extractora hasta que desenclaven las lengüetas de fijación. Retirar la campana hacia abajo.

⚠ Los tornillos de sujeción pueden sobresalir. Al alzar la campana extractora, no replegar violentamente el cajón del filtro extraíble.

6. Preparativos para volver a montar la campana extractora:

Girar los tornillos de fijación de los laterales izquierdo y derecho hacia adentro, hasta que las lengüetas de fijación se desplieguen lateralmente.

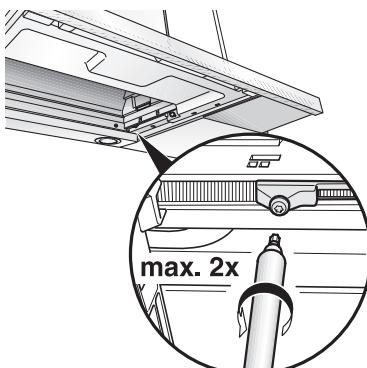


Reajustar el interruptor de tope:

1. Verificar si la campana se desconecta al replegar el cajón del filtro hacia el cuerpo de la campana.
2. Si la campana extractora no se desconecta, hay que reajustar el interruptor de tope.
3. Desenroscar los tornillos en pasos pequeños – **¡como máximo dos vueltas!** –.

Οδηγίες χρήσεως

Περιγραφή της συσκευής

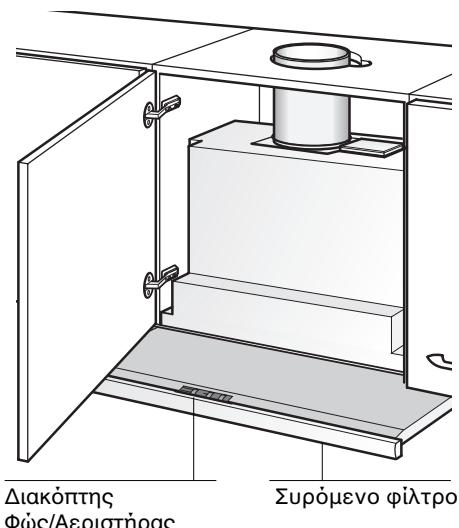

Τρόποι λειτουργίας

Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα:

- Οι ατμοί της κουζίνας απορροφούνται από τον αεριστήρα του απορροφητήρα, καθαρίζονται από το φίλτρο λιπών και καταλήγουν στο ύπαθρο.
 - Το φίλτρο λιπών προσλαμβάνει τα λιπαρά συστατικά των ατμών της κουζίνας.
 - Η κουζίνα παραμένει σε γενικές γραμμές ελεύθερη από λίπη και οσμές.
- ☞ Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα μέσω του απορροφητήρα κουζίνας και την ταυτόχρονη λειτουργία εγκαταστάσεων πυράς, των οποίων ο καπνός πρέπει να εξέρχεται μέσω καπνοδόχου** (όπως π.χ. συσκευές θέρμανσης με αέριο, πετρέλαιο ή κάρβουνο, θερμοσίφωνα, συσκευές θέρμανσης νερού) **πρέπει να λαμβάνονται μέτρα παροχής επαρκούς ποσότητας αέρα,** η οποία απαιτείται για την καύση στις εστίες πυράς.

Ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή μόνον, όταν η υποπίεση στον χώρο φωτιάς δεν υπερβεί τα 4 Pa (0,04 mbar).

Τρόποι λειτουργίας

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όταν χάρη σε ανοιγμάτα που δεν κλείνουν, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα και σε συνδυασμό με πλαισίο εντοιχισμού εισόδου/εξόδου αέρα ή χάρη σε άλλα τεχνικά μέτρα, όπως αμοιβαία ασφάλιση ή παρόμοια, ο αέρας καύσης μπορεί να εισέρει κατόπιν ανεμπόδιστα.

Σε μη επαρκή αέρα παροχής υφίσταται κίνδυνος δηλητηρίασης από επαναρροφώμενα αέρια καύσης.

Μόνο με πλαισίο εντοιχισμού εισόδου/εξόδου αέρα δεν διασφαλίζεται η τήρηση της οριακής τιμής.

Σημείωση: Για την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ο συνολικός αερισμός της κατοικίας. Για τη λειτουργία συσκευών μαγειρέματος, π.χ. σκαφοειδούς εστίας μαγειρέματος και κουζίνας αερίου δεν βρίσκεται εφαρμογή ο κανόνας αυτός.

Αν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείται στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα - με φίλτρο ενεργού άνθρακα -, η λειτουργία του είναι δυνατή χωρίς περιορισμό.

Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα:

- Για τη λειτουργία αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (βλ. στην παραγραφο «Φίλτρα και συντήρηση»).

⚠ Ολόκληρο το σετ τοποθέτησης καθώς και τα εφεδρικά φίλτρα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα **ειδικά καταστήματα.**

Tους αντίστοιχους κωδικούς εξαρτημάτων θα τους βρείτε στο τέλος αυτών των διηγών χρήσης.
 - Οι ατμοί της κουζίνας απορροφούνται από τον αεριστήρα του απορροφητήρα, καθαρίζονται από τα φίλτρα λιπών και ενεργού άνθρακα και οδηγούνται πάλι στην κουζίνα.
 - Το φίλτρο λιπών προσλαμβάνει τα λιπαρά συστατικά των ατμών της κουζίνας.
 - Το φίλτρο ενεργού άνθρακα συγκρατεί τις οσμηρές ουσίες.
- ⚠ Αν δεν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, δεν μπορούν να προσδεθούν οι οσμηρές ουσίες του ατμού της κουζίνας.**

Πριν την πρώτη χρήση

Σπουδαίες υποδείξεις:

- Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για διάφορα μοντέλα της συσκευής. Ενδέχεται ορισμένα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που περιγράφονται να μην αφορούν τη δική σας συσκευή.
- Αυτός ο απορροφητήρας κουζίνας ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

**Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τους ειδικούς.
Όταν δεν γίνονται σωστά οι επισκευές, είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαρές ζημιές για τον χρήστη.**

⚠ Αν έχει πάθει ζημία η συσκευή, δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσετε.

⚠ Η σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος και η θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνον από τον ειδικό.

⚠ Αν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής είναι φθαρμένο, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια ειδικευμένο πρόσωπο, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος.

⚠ Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς (βλ. οδηγίες τοποθέτησης).

⚠ Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κουζίνας μόνον, όταν έχουν τοποθετηθεί και βιδωθεί οι λαμπτήρες.

⚠ Οι καμμένοι λαμπτήρες θα πρέπει να αλλάζονται αμέσως, ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των υπολοίπων λαμπτήρων.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα κουζίνας χωρίς φίλτρο λιπών.

⚠ Λίπη ή λάδια, τα οποία έχουν υπερθερμανθεί, είναι δυνατόν να αναφλεχθούν εύκολα.
Για τον λόγο αυτό τα φαγητά με λίπος ή λάδι, π.χ. πατάτες τηγανητές, πρέπει να μαγειρεύονται μόνον υπό επίβλεψη.

- Προτού χρησιμοποιήσετε την καινούργια συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.
- Φυλάξτε καλά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης ενδεχομένως για κάποιον επόμενο χρήστη.

⚠ Μην παρασκευάζετε ποτέ φλαμπέ φαγητών κάτω από τον απορροφητήρα κουζίνας.

! Κίνδυνος να πάρει φωτιά το φίλτρο λιπών από τις ανερχόμενες φλόγες.

⚠ Η λειτουργία του απορροφητήρα κουζίνας πάνω από εστία φωτιάς με στερεά καύσιμα (κάρβουνα, ξύλα κ.τ.ο.) επιτρέπεται μόνον κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. οδηγίες τοποθέτησης).

Σκαφοειδείς βάσεις εστιών αερίου / Κουζίνες αερίου

⚠ Χρησιμοποιείτε τις εστίες υγραερίου πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και για τον σκοπό που έχουν προβλεφθεί..


Σημαντικό:
Οι φλόγες των "ματιών" υγραερίου πρέπει να καλύπτονται πάντοτε από μαγειρικά σκεύη.

Από την ισχυρή έκλυση θερμότητας που παράγεται από τις ανοιχτές φλόγες κατά την καύση του υγραερίου, θα μπορούσαν να προκληθούν βλάβες στον απορροφητήρα κουζίνας.

Χειρισμός του απορροφητήρα κουζίνας

⚠ Οι ατμοί κουζίνας μπορούν να απορροφηθούν με τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο:

- θέτοντας τον αεριστήρα σε λειτουργία** κατά την έναρξη του μαγειρέματος και.
- θέτοντας τον αεριστήρα εκτός λειτουργίας** αφού παρέλθουν μερικά λεπτά από τη λήξη του μαγειρέματος.

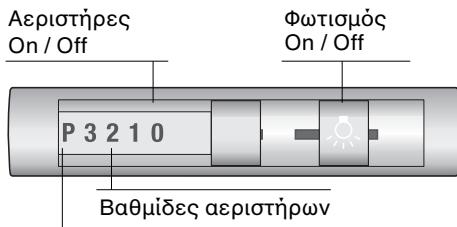

Εντατική βαθμίδα



Θέση του αεριστήρα σε λειτουργία:

- Τραβάτε τη συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο στη λαβή της προς τα έξω.
- Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση του αεριστήρα.

Θέση εκτός λειτουργίας:

Ο απορροφητήρας μπορεί να τεθεί κατά διαφόρους τρόπους εκτός λειτουργίας.

Θέση εκτός λειτουργίας, τρόπος 1:

- Φέρνετε τον συρταρωτό διακόπτη στο 0 – αεριστήρας.

Θέση εκτός λειτουργίας, τρόπος 2:

- Σπρώχνετε τη συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο μέχρι το τέρμα προς τα μέσα (ο συρταρωτός διακόπτης παραμένει στην επιλεγμένη θέση).
- Για την εκ νέου θέση σε λειτουργία** τραβήξτε μόνον την συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο προς τα έξω. Ο απορροφητήρας ξεκινά με την τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση του αεριστήρα.

Φωτισμός:

Ο φωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία ή η συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο δεν είναι τραβηγμένη προς τα έξω.

Βλάβες

Σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή όταν παρουσιαστούν βλάβες, πρέπει να καλέσετε την Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

(Βλ. στον Πίνακα Υπηρεσιών Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών).

Κατά την κλήση παρακαλείσθε να δώσετε τους εξής αριθμούς:

Αριθμός Ε	FD
-----------	----

Αναγράψτε τους αριθμούς στα παραπάνω σημεία. Οι αριθμοί βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στον εσωτερικό χώρο του απορροφητήρα και μπορείτε να τους δείτε, αφού αφαιρέσετε το πλέγμα του φίλτρου.

Φίλτρα και συντήρηση

Φίλτρα λιπών:

Για την πρόσληψη των λιπαρών συστατικών του ατμού της κουζίνας έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή μεταλλικά φίλτρα λιπών.

Τα φύλλα των φίλτρων αποτελούνται από μέταλλο που δεν καίγεται.

Προσοχή:

Με την αύξηση του κορεσμού των φίλτρων με κατάλοιπα που περιέχουν λίπος, αυξάνεται η δυνατότητα ανάφλεξης αυτού και μπορεί να εμποδίζεται η λειτουργία του απορροφητήρα.

Σημαντικό:

- Καθαρίζοντας έγκαιρα τα μεταλλικά φίλτρα λιπών, προλαμβάνετε τον κίνδυνο πυρκαϊάς, ο οποίος μπορεί να προκύψει από τη θερμική συμφόρηση κατά το τηγάνισμα σε φριτέζα ή τηγάνι.
- Σε κανονική λειτουργία (1 έως 2 ώρες ημερησίως) τα μεταλλικά φίλτρα λιπών πρέπει να καθαρίζονται 1 φορά κάθε μήνα.

Ένδεικη κορεσμού των φίλτρων:

Σε περίπτωση κορεσμού των φίλτρων λιπών αναβοσβήνει η φωτεινή ένδεικη.

Το αργότερο τότε πρέπει να καθαρίσετε τα φίλτρα λιπών.

- Προσέχετε να καθαρίζονται τακτικά τα φίλτρα λιπών (περ. 1 φορά κάθε μήνα).

Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων λιπών:

- Μπορείτε να καθαρίσετε τα φίλτρα πλένοντάς τα στο πλυντήριο πιάτων, πράγμα το οποίο όμως είναι δυνατόν να προκαλέσει ελαφρύ ξεθώριασμα των φίλτρων.

Σημαντικό:

Μεταλλικά φίλτρα λιπών, τα οποία έχουν κορεσθεί ισχυρά, δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων μαζί με σκεύη.


- Σε περίπτωση καθαρισμού των φίλτρων στο χέρι, τοποθετείτε τα φίλτρα μέσα σε καυτό διάλυμα απορρυπαντικού, ούτως ώστε να μαλακώσουν οι ρύποι. Κατόπιν βουρτσίζετε τα φίλτρα, τα ξεπλένετε καλά και τ' αφήνετε να στραγγίσουν.

⚠ Το πλαίσιο συγκράτησης φίλτρων λιπών να καθαρίζεται με το χέρι.


Αφαίρεση και τοποθέτηση των μεταλλικών φίλτρων λιπών:

Προσοχή: Οι λαμπτήρες αλογόνου πρέπει να είναι σβήστοι και να έχουν κρυώσει.

1. Τραβήξτε το συρόμενο φίλτρο μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
2. Πατήστε τα κουμπώματα στο οπίσθιο φίλτρο λιπών προς τα μέσα και αφαιρέστε το φίλτρο λιπών.

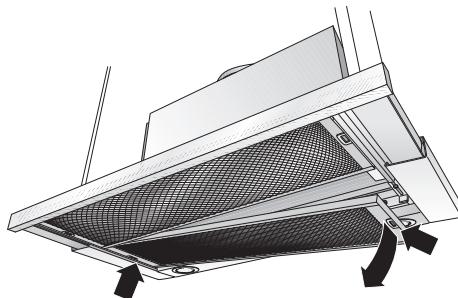


3. Πατήστε τα κουμπώματα στο εμπρόσθιο φίλτρο λιπών προς τα μέσα και αφαιρέστε το φίλτρο λιπών.

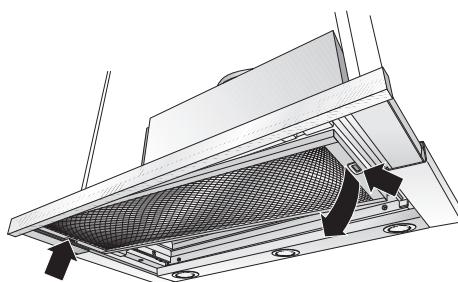

4. Καθαρίζετε τα φίλτρα λιπών.
5. Τοποθετείτε τα καθαρισμένα φίλτρα λιπών πάλι στη συσκευή.
6. Σβήνετε την ένδεικη ⚡.

- Πατάτε το πλήκτρο ⚡.

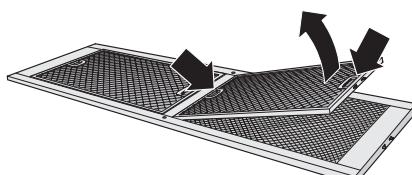

Φίλτρα και συντήρηση

Φίλτρο ενεργού άνθρακα:

Πα τη συγκράτηση των οσμηρών ουσιών κατά τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.

Προσοχή:

Με την αύξηση του κορεσμού των φίλτρων με κατάλοιπα που περιέχουν λίπος, αυξάνεται η δυνατότητα ανάφλεξης αυτού και μπορεί να εμποδίζεται η λειτουργία του απορροφητήρα.


Σημαντικό:

Με την έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα προλαμβάνεται ο κίνδυνος πυρκαϊάς, ο οποίος μπορεί να προκύψει λόγω συμφόρησης της θερμότητας κατά το τηγάνισμα ή ψήσιμο.

Τοποθέτηση:

Προσοχή: Οι λαμπτήρες αλογόνου πρέπει να είναι σβηστοί και να έχουν κρυώσει.

1. Αφαιρείτε τα φίλτρα λιπών (βλ. στην παράγραφο "Αφαίρεση και τοποθέτηση των μεταλλικών φίλτρων λιπών").
2. Τοποθετείτε στη συσκευή το φίλτρο ενεργού άνθρακα.

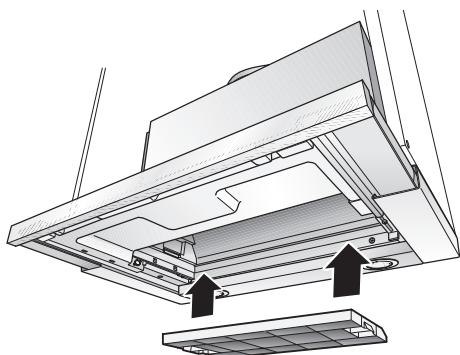

3. Ασφαλίζετε τις γλώσσες και από τις δύο πλευρές.

4. Τοποθετείτε στη συσκευή τα φίλτρα λιπών (βλ. στην παράγραφο "Αφαίρεση και τοποθέτηση των μεταλλικών φίλτρων λιπών").

Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα:

Προσοχή: Οι λαμπτήρες αλογόνου πρέπει να είναι σβηστοί και να έχουν κρυώσει.

1. Αφαιρείτε τα φίλτρα λιπών.
2. Πιέζετε τις γλώσσες και από τις δύο πλευρές προς τα μέσα και αφαιρείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, τραβώντας το προς τα κάτω.
3. Άλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα:
 - Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα ειδικά καταστήματα (βλ. ειδικά εξαρτήματα).
 - Χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά φίλτρα.**
Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.
4. Τοποθετείτε στη συσκευή τα φίλτρα λιπών.

Απόσυρση του παλιού φίλτρου ενεργού άνθρακα:

- Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες. Μπορείτε π.χ. να τα αποσύρετε ως απορρίμματα της κατηγορίας "Υπόλοιπα απορρίμματα".

Καθαρισμός και περιποίηση

Απομονώνετε τον απορροφητήρα κουζίνας από το ηλεκτρικό ρεύμα τραβώντας το φις από την πρίζα ή αντιστοιχα κατεβάζοντας την ασφάλεια.

- Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων λιπών καθαρίζετε το λίπος που έχει επικαθίσει στα προσιτά για σας τμήματα του περιβλήματος της συσκευής. Έτσι αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος πυρκαϊάς και διατηρείται η ομαλή λειτουργία της συσκευής.**
- Για τον καθαρισμό του απορροφητήρα κουζίνας χρησιμοποιείτε ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού ή ένα ήπιο μέσο καθαρισμού τζαμιών.**
- Μην ξύνετε ξεραμένους ρύπους, αλλά μαλακώστε τους με βρεγμένο πανί.**
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά μέσα ούτε σφουγγάρια που προκαλούν αμυχές.**
- Υπόδειξη:** Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη (οινόπνευμα) για τον καθαρισμό των πλαστικών επιφανειών, διότι θα μπορούσαν να προκύψουν θαμπά σημεία.

Προσοχή! Αερίζετε επαρκώς την κουζίνα και αποφεύγετε την ανοιχτή φλόγα.

Δ **Καθαρίζετε τα πλήκτρα χειρισμού μόνο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού πιάτων και με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιήστε για τα πλήκτρα χειρισμού απορρυπαντικό για ανοξείδωτο χάλυβα.**

Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα:

- Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο, μη διαβρωτικό απορρυπαντικό για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.**
- Καθαρίζετε μόνο στην κατεύθυνση τριψίματος των επιφανειών.**

Δ **Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με σφουγγάρια που προκαλούν αμυχές ούτε με μέσα καθαρισμού που περιέχουν άμμο, σόδα, οξέα ή χλώριο!**

Αλουμινένιες επιφάνειες:

- Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί καθαρισμού τζαμιών ή πανί από μικροΐνες που δεν χνουδιάζει.**
- Μη χρησιμοποιείτε στεγνά πανιά.**
- Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό τζαμιών.**
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά απορρυπαντικά που περιέχουν οξέα ή βάσεις.**
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα τριψίματος.**

Αλλαγή των λαμπτήρων

1. Θέτετε τον απορροφητήρα κουζίνας εκτός λειτουργίας και τον απομονώνετε από το ηλεκτρικό ρεύμα τραβώντας το φις από την πρίζα ή κατεβάζοντας την ασφάλεια.

Δ Οι λαμπτήρες αλογόνου θερμαίνονται πολύ κατά λειτουργία. Κίνδυνος εγκαυμάτων υφίσταται επίσης και μετά την πάροδο κάμποσου χρόνου από τη θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.


2. Αφαιρείτε τον δακτύλιο του λαμπτήρα με ένα κατοσβίδι ή κάτι παρόμοιο.



3. Αλλάζετε τον λαμπτήρα αλογόνου (κοινός λαμπτήρας αλογόνου του εμπορίου, 12 Volt, το πολύ 20 Watt, ντουΐ G4).

Προσοχή: Ντουΐ με φις.

Για να πιάσετε τον λαμπτήρα, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πανί.

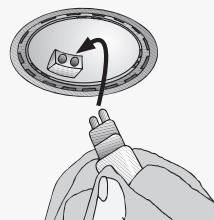

4. Ξανακουμπώνετε τον δακτύλιο του λαμπτήρα. Απεικόνιση.

5. Αποκαθιστάτε την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα, βάζοντας το φις πάλι μέσα στην πρίζα ή ανεβάζοντας την ασφάλεια.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο φωτισμός, ελέγχετε, αν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι λαμπτήρες.

Σημαντικές υποδείξεις

⚠️ Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα. Με την απόσυρση τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Προτού αποσύρετε την παλιά συσκευή, πρέπει να την αχρηστέψετε.

⚠️ Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Πάρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Για τους επικαίρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.

⚠️ Ο απορροφητήρας κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα και στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.

⚠️ Ο απορροφητήρας κουζίνας πρέπει να τοποθετείται πάντοτε πάνω από το κέντρο της εστίας.

⚠️ Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εστιών ηλεκτρικής κουζίνας και της κάτω άκρης του απορροφητήρα: **430 mm**, απεικόνιση 1.

Επιπλέον υποδείξεις για συσκευές μαγειρέματος με αέριο:

⚠️ Κατά την τοποθέτηση των εστιών αερίου πρέπει να τηρούνται οι σχετικές έθνικές νομικές διατάξεις (π.χ. στη Γερμανία: Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκατάστασης Αερίου TRGI).

⚠️ Πρέπει να προσέξετε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές τοποθέτησης και τις υποδείξεις τοποθέτησης των κατασκευαστών συσκευών αερίου.

⚠️ Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνον στη μία πλευρά του δίπλα σε υψηλό ερμάριο ή σε υψηλό τοίχο. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

⚠️ Πάνω από "μάτια" υγραερίου η τοποθέτηση του απορροφητήρα επιτρέπεται με την ελάχιστη απόσταση των **650 mm** – απεικόνιση 1 – και μόνον, όταν δεν γίνεται υπέρβαση των ακόλουθων φορτίων ονομαστικής θερμότητας (Hs).

☐ Κουζίνες υγραερίου

Φορτίο ενός "	"ματιού"	το ανώτερο	3,0 kW
Φορτίο όλων των "	"ματιών"	το ανώτερο	8,3 kW
Φορτίο του φούρνου	το ανώτερο	3,9 kW	

☐ Σκαφοειδείς εστίες μαγειρέματος με υγραέριο

Φορτίο ενός "	"ματιού"	το ανώτερο	3,9 kW
Φορτίο όλων των "	"ματιών"	το ανώτερο	11,3 kW

☐ Πλατό υγραερίου από υαλοκεραμικό υλικό

Τα στοιχεία σχετικά με το φορτίο ονομαστικής θερμότητας δεν ισχύουν για τα πλατό υγραερίου από υαλοκεραμικό υλικό. Προσέξτε οπωσδήποτε τα στοιχεία του κατασκευαστή του πλατό.


☐ Κουζίνες για στερεά καύσιμα υλικά

Ισχύουν αναλογικά τα μέγιστα φορτία ονομαστικής θερμότητας και η ελάχιστη απόσταση όπως στις κουζίνες αερίου.

⚠️ Πάνω από εστίες φωτιάς για στερεά καύσιμα, από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος πυρκαϊάς (π.χ. από σπινθήρες) η τοποθέτηση του απορροφητήρα κουζίνας επιτρέπεται μόνον, όταν η εστία φωτιάς **καλύπτεται με κλειστό κάλυμμα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί** και τηρούνται οι ειδικές για την εκάστοτε χώρα προδιαγραφές. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για κουζίνες αερίου και σκαφοειδείς εστίες μαγειρέματος με αέριο.

⚠️ Όσο μικρότερη είναι η απόσταση ανάμεσα στον απορροφητήρα και τις εστίες τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να σχηματισθούν στην κάτω επιφάνεια του απορροφητήρα κουζίνας σταγόνες νερού από τον ανερχόμενο υδρατμό.

Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα

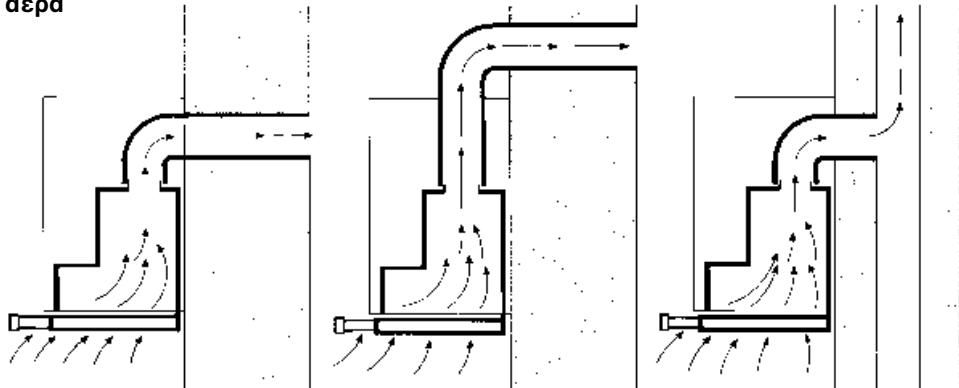

Ο ακάθαρτος αέρας διοχετεύεται μέσω μιας καταπατής προς τα πάνω ή καταλήγει απευθείας στο ύπαιθρο διαμέσου του εξωτερικού τοίχου.

☞ Ο ακάθαρτος αέρας δεν επιτρέπεται να διοχετεύεται ούτε σε καπνοδόχο βρισκόμενη σε λειτουργία, από την οποία εξέρχεται καπνός ή καυσαέρια ούτε σε αγωγό, ο οποίος χρησιμεύει για την εξαέρωση χώρων με εστίες φωτιάς.

Κατά την απαγώγη του ακάθαρτου αέρα πρέπει να τηρούνται οι υπηρεσιακές και νομικές προδιαγραφές (π.χ. εθνικές πολεοδομικές διατάξεις).

Για τη διοχέτευση του ακάθαρτου αέρα σε καπνοδόχους για την έξοδο καπνού ή καυσαερίων, οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας, απαιτείται η συγκατάθεση του αρμόδιου εργοδηγού καπνοδοχοκαθαριστών.

☞ **Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα μέσω του απορροφητήρα κουζίνας και την ταυτόχρονη λειτουργία σγκαστασίσεων πυράς, των οποίων ο καπνός πρέπει να εξέρχεται μέσω καπνοδόχου** (όπως π.χ. συσκευές θέρμανσης με αέριο, πετρέλαιο ή κάρβουνο, θερμοσίφωνα, συσκευές θέρμανσης νερού) **πρέπει να λαμβάνονται μέτρα παροχής επαρκούς ποσότητας αέρα**, ο οποίος απαιτείται για την καύση στις εστίες πυράς.

Ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή μόνον, όταν η υποπίεση στον χώρο φωτιάς δεν υπερβεί τα 4 Pa (0,04 mbar).

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όταν χάρη σε ανοιγμάτα που δεν κλείνουν, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα και σε συνδυασμό με πλαίσιο εντοιχισμού εισόδου/εξόδου αέρα ή χάρη σε άλλα τεχνικά μέτρα, όπως αμοιβαία ασφάλιση ή παρόμοια, ο αέρας καύσης μπορεί να εισρέει κατόπιν ανεμπόδιστα.

Σε μη επαρκή αέρα παροχής υφίσταται κίνδυνος δηλητηρίασης από επαναρροφώμενα αέρια καύσης.

Μόνο με πλαίσιο εντοιχισμού εισόδου/εξόδου αέρα δεν διασφαλίζεται η τήρηση της οριακής τιμής.

Σημείωση: Για την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ο συνολικός αερισμός της κατοικίας. Για τη λειτουργία συσκευών μαγειρέματος, π.χ. σκαφοειδούς εστίας μαγειρέματος και κουζίνας αερίου δεν βρίσκει εφαρμογή ο κανόνας αυτός.

Αν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείται στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα - με φίλτρο ενεργού άνθρακα -, η λειτουργία του είναι δυνατή χωρίς περιορισμό.

Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα θα πρέπει να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα κουζίνας καπελάκι συσσώρευσης αέρα, αν αυτό δεν υπάρχει στον σωλήνα ή στο πλαίσιο εντοιχισμού. Σε περίπτωση που το καπελάκι συσσώρευσης αέρα δεν εσωκλείεται στη συσκευασία της συσκευής, μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα ειδικά καταστήματα.

Σε περίπτωση που ο ακάθαρτος αέρας εξέρχεται δια του εξωτερικού τοίχου, πρέπει να χρησιμοποιείται πλαίσιο εντοιχισμού τηλεσκοπικού τύπου.

Πριν την τοποθέτηση

Ιδανική απόδοση του απορροφητήρα κουζίνας:

- ❑ Κοντός λείος σωλήνας απορρόφησης ακάθαρτου αέρα.
- ❑ Κατά το δυνατόν λιγότερες γωνιακές συνδέσεις.
- ❑ Κατά το δυνατόν σωλήνας μεγάλης διαμέτρου (σας συνιστούμε διάμετρο 150 mm) και μεγάλες γωνιακές συνδέσεις των σωλήνων.
Η χρήση μακριών, τραχιών σωλήνων απαγογής, πολλών γωνιών σωλήνων ή μικρότερων διαμέτρων σωλήνων οδηγεί σε απόκλιση από την ιδανική απόδοση του αεριστήρα και ταυτόχρονα σε αύξηση του θορύβου.
- ❑ Στρόγγυλοι σωλήνες
Κοντός σωλήνας απαγωγής: εσωτερική διάμετρος τουλάχιστον 120 mm,
Μακρύτερος σωλήνας απαγωγής: εσωτερική διάμετρος τουλάχιστον 150 mm.
- ❑ Τα επίπεδα κανάλια πρέπει να έχουν ισότιμη διατομή όπως οι στρόγγυλοι σωλήνες.
Αυτά δεν πρέπει να έχουν οξείες γωνίες.
Ø 120 mm περ. 113 cm²
Ø 150 mm περ. 177 cm²

- ❑ **Σε αποκλίνουσες διαμέτρους σωλήνων:** Τοποθετήστε στεγανοποιητικές λωρίδες.
- ❑ **Σε περίπτωση λειτουργίας με ανακύκλωση αέρα φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα.**

Απαγωγή ακάθαρτου αέρα απευθείας προς τα πίσω:


Είναι δυνατή μόνο εντός του επάνω ερμαρίου μόνο σε υψηλά ερμάρια, ανάλογα με το μέγεθος του σωλήνα απαγωγής ακαθάρτου αέρα.

- ❑ Κάντε γι' αυτό άνοιγμα στο οπίσθιο τοίχωμα του επάνω ερμαρίου με εγκοπή για το ηλεκτρικό τροφοδοτικό καλώδιο.

Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα

- ❑ Με φίλτρο ενέργού ἀνθρακα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για τη λειτουργία απορρόφησης ακαθάρτου αέρα.

Απαγωγή ακάθαρτου αέρα προς τα πάνω:

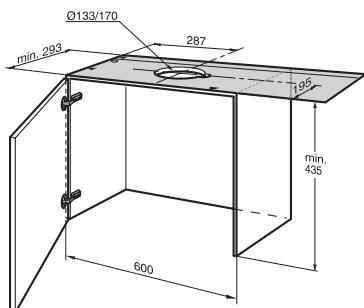

1. Κάντε γι' αυτό άνοιγμα στο πάνω μέρος του επάνω ερμαρίου με εγκοπή για το ηλεκτρικό τροφοδοτικό καλώδιο.
- Τη συσκευή συνοδεύει το χνάρι ① -.
2. Κόψτε τον πάτο του ερμαρίου – αν υπάρχει – σε όλο το πλάτος τουλάχιστον σε βάθος 270 mm.

Υπόδειξη:

- ❑ Για πλάτος ερμαρίου 900 mm είναι απαραίτητο σετ τοποθέτησης.

Σύνδεση σωλήνα απαγωγής Ø 150 mm:

- ❑ Στερεώστε τον σωλήνα απαγωγής απευθείας στο στόμιο απαγωγής ακάθαρτου αέρα.

Σύνδεση σωλήνα απαγωγής Ø 120 mm:

- ❑ Στερεώστε το στόμιο αναγωγής (υστολή) που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, στην έξοδο αέρα.
Να κλειστούν στεγανά οι οπές εξόδου αέρα.
- ❑ Στερεώστε τον σωλήνα απαγωγής στο στόμιο αναγωγής.

⚠ Ολόκληρο το σετ τοποθέτησης μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα ειδικά καταστήματα.

Τους αντίστοιχους κωδικούς εξαρτημάτων θα τους βρείτε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης.



Προετοιμασία επάνω ερμαρίου

Ο απορροφητήρας αυτός έχει προβλεφθεί για την τοποθέτηση σε επάνω ερμάριο με τις ακόλουθες διαστάσεις:

Πλάτος: 600 mm

Βάθος: 293 έως 350 mm

Υψος: τουλ. 435 mm.

Σε βάθη ερμαρίου άνω των 293 mm ο απορροφητήρας μπορεί να μετατοπιστεί προς τα πίσω, π.χ. για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση ραφιού μπαχαρικών μπροστά από τον απορροφητήρα.


Για τον σκοπό αυτό βάλτε το χνάρι **III** ανάλογα προς τα πίσω.

⚠ Η σταθερότητα του ερμαρίου πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση.


⚠ Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση του απορροφητήρα στο τέλος της σειράς της ενσωματωμένης κουζίνας.

⚠ Για την προετοιμασία ευθυγραμμίστε τα ερμάρια με ακρίβεια, ενδεχομένως τοποθετείτε τα πλαινά ερμάρια πρόσωπο με πρόσωπο ως προς τις επιφάνειές τους.

⚠ Το προεξέχον τμήμα των πλαινών τοιχωμάτων σε σχέση με τον πάτο του γειτονικού ερμαρίου δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 0,5 mm.

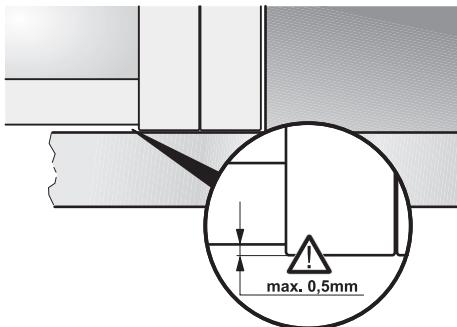

1. Χαράξτε από δύο σημεία στερέωσης - δεξιά και αριστερά - στις εσωτερικές πλευρές του ερμαρίου και ποντάρετε τα με σουβλί.

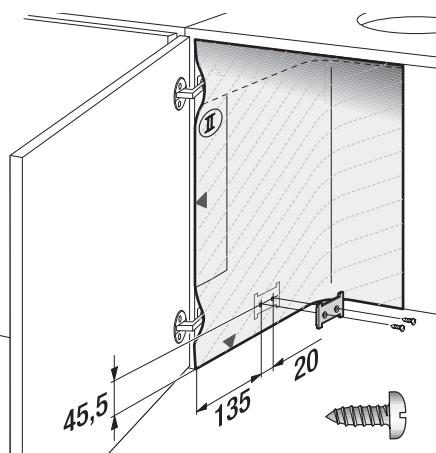


Αν διανοιχτούν τρύπες με τρυπάνι: $\varnothing 2$ mm – το πολύ 10 mm βάθος.

Για τη χάραξη των σημείων στερέωσης χρησιμοποιήστε το επισυναπιτόμενο χνάρι **III**.

2. Βιδώστε τις δύο πλάκες στερέωσης.
3. Κρεμάστε το ερμάριο με την πόρτα και ευθυγραμμίστε το.


⚠ Τηρήστε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εστιών και του απορροφητήρα! Απεικόνιση 1.

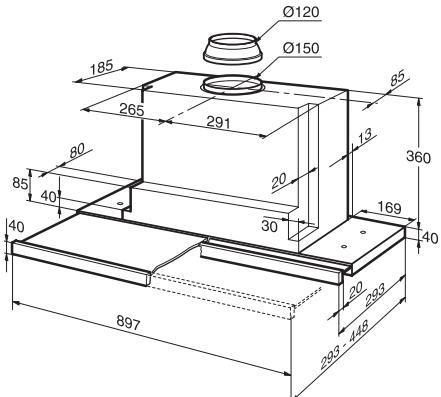


Τοποθέτηση στο επάνω ερμάριο

⚠ Ελέγχετε την ευθυγράμμιση του ερμαρίου, αν χρειάζεται ευθυγραμμίστε εκ νέου.

- Αφαιρέστε το φίλτρο λιπών (βλ. Οδηγίες χρήσης).
- Σηκώστε τον απορροφητήρα από κάτω μέσα στο ερμάριο, μέχρι να κουμπώσουν με ασφάλεια τα δύο αφτιά στερέωσης.

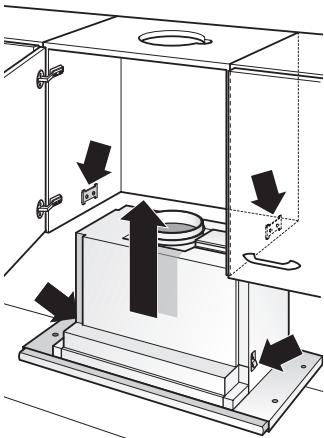


- Βιδώστε τις βίδες ρύθμισης με το χέρι, μέχρι να εφαρμόζει ο απορροφητήρας στον πάτο του ερμαρίου.

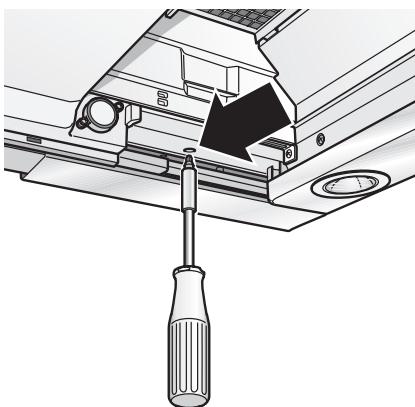


- ❑ Ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα μέσα στο ερμάριο.
- ❑ Σφίξτε προσεκτικά τις δύο βίδες στερέωσης.

- Επιπλέον στερεώστε τον απορροφητήρα αριστερά και δεξιά στα πλαϊνά ερμάρια με 2 βίδες κάθε φορά. Ποντάρετε τα σημεία στερέωσης με σουβλί.

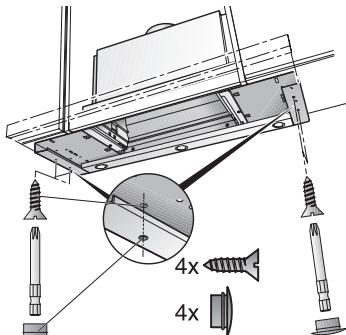

- Κλείστε τις τρύπες, χρησιμοποιώντας από 2 τάπες αριστερά και δεξιά.
- Αν χρειάζεται κοντύνετε το κάλυμμα τοίχου στις απαιτούμενες διαστάσεις (π.χ. με το πριόνι). Τοποθετήστε το κάλυμμα τοίχου προκαταρκτικά με τα κλιπ που παραδίδονται μαζί. Βιδώστε το κάλυμμα τοίχου στο επάνω ερμάριο.

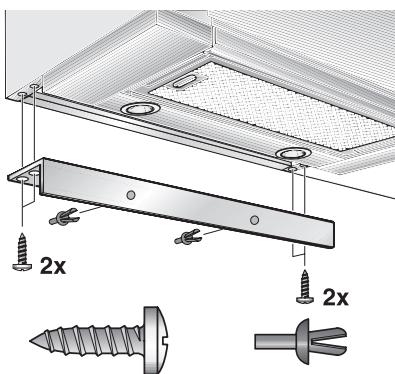


- Οδηγήστε το τροφοδοτικό καλώδιο έξω από το ερμάριο.
- Κάντε την σωληνοσύνδεση μέσα στο πάνω ερμάριο.
 - Αν χρειάζεται στερεώστε τον σωλήνα αέρα στο επάνω τοίχωμα του ερμαρίου -.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο λιπών (βλ. Οδηγίες χρήσης).

Τοποθέτηση στο επάνω ερμάριο

Υπόδειξη: Το περίβλημα του απορροφητήρα μπορεί να επενδυθεί εντός του επάνω ερμαρίου (π.χ. με πλάκες νοβοπάν).

Σχετικά προσέξτε τα εξής:

- Ο ενδιάμεσος πάτος δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί πάνω στο περίβλημα του απορροφητήρα.
- Μην στερεώσετε τις επενδύσεις στο περίβλημα.
- Προβλέψτε, ότι ο απορροφητήρας πρέπει να είναι προσιτός στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Σε περίπτωση που ο απορροφητήρας τοποθετηθεί μέσα στο ερμάριο μετατοπισμένος προς τα πίσω, μπορούν να μετατοπιστούν τα στοπ για τη συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο προς τα εμπρός.
- Για τον σκοπό αυτό λύστε τις βίδες, μετατοπίστε τα στοπ και ξανασφίξτε γερά τις βίδες.

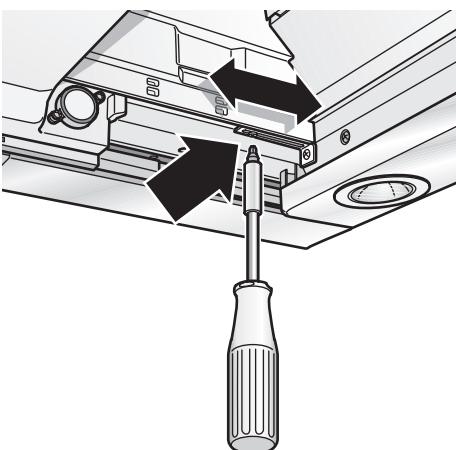


Βάρος σε kg


Ακάθαρτος αέρας	Ανακυκλωμένος αέρας
16,0	16,5

Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές κατασκευής στα πλαίσια της τεχνικής προόδου.


Συναρμολόγηση του πήχη λαβής:

Στη συρόμενη υποδοχή ατμού με φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί ένας πήχης λαβής. Ο πήχης λαβής μπορεί να είναι ένας ξύλινος πήχης που ταιριάζει με τα έπιπλα κουζίνας ή ένας πήχης λαβής που διατίθεται ως ειδικό εξάρτημα (βλ. Ειδικά εξαρτήματα στην τελευταία σελίδα).

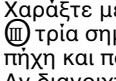1. Χαράξτε με το επισυναπτόμενο χνάρι  τρία σημεία στερέωσης στον ξύλινο πήχη και ποντάρετέ τα με σουβλί. Αν διανοιχτούν τρύπες με τρυπάνι: Ø 2 mm – το πολύ 10 mm βάθος.

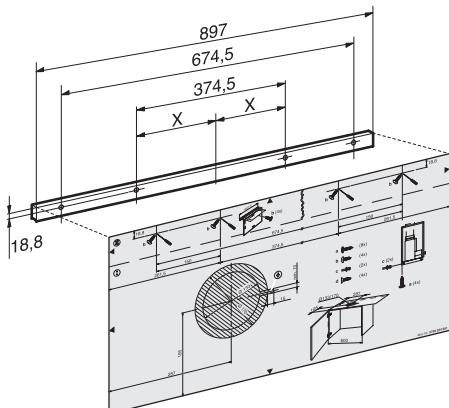

2. Ευθυγραμμίστε τον πήχη λαβής και βιδώστε τον στη συσκευή.

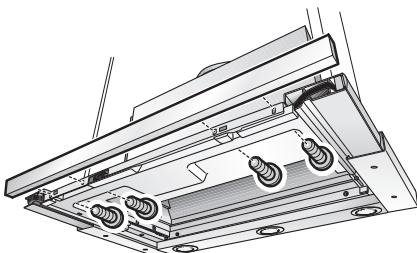

Σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε πρίζα σούκο εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τοποθετήστε την πρίζα σούκο κατά το δυνατόν προσιτή κοντά στον απορροφητήρα.

□ Η πρίζα σούκο πρέπει να συνδεθεί σε ξεχωριστό κύκλωμα.

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά:

Αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, αφού αφαιρέσετε το πλαίσιο του φίλτρου - στο εσωτερικό της συσκευής.

⚠ Σε περίπτωση επισκευών πρέπει γενικά να απομονώνεται η συσκευή από το ρεύμα.

Μήκος του αγωγού σύνδεσης: 1,30 m.

Σε περίπτωση απαιτούμενης μονίμου σύνδεσης:

Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να συνδεθεί στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος μόνον από αδειούχο ηλεκτρολόγο που είναι καταχωρημένος στην αρμόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Δ.Ε.Η.).

Από την πλευρά της εγκατάστησης πρέπει να προβλεφθεί μία διάταξη απομόνωσης. Ως διατάξεις απομόνωσης ισχύουν διακόπτες με διάκενο επαφής άνω των 3 mm και διακοπή σε όλους τους πόλους. Σ' αυτές ανήκουν οι διακόπτες LS και οι προστατευτικές διατάξεις.


Αυτός ο απορροφητήρας κουζίνας ανταποκρίνεται στις διατάξεις της EK περί αντιπαρασιτικών συστημάτων.

Κατόπιν ρύθμιση του τερματικού διακόπτη:

1. Εξετάστε αν ο απορροφητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας, όταν σπρώχνετε το συρόμενο φίλτρο προς τα μέσα.
2. Αν ο απορροφητήρας δεν τίθεται κατ' αυτόν τον τρόπο εκτός λειτουργίας, τότε πρέπει να ρυθμιστεί κατόπιν ο τερματικός διακόπτης.
3. Γυρίστε τη βίδα με το κατσαβίδι σε μικρά βήματα – **το πολύ 2 περιστροφές – προς τα έξω.**

Αφαίρεση από το επάνω ερμάριο

1. Διακόψτε την ηλεκτρική σύνδεση.
2. Λύστε τις σωληνοσυνδέσεις.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα.
4. Λύστε τις βίδες στερέωσης αριστερά και δεξιά, μέχρι να μην κατεβαίνει πλέον άλλο ο απορροφητήρας.

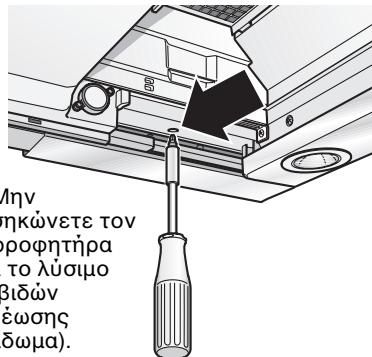


5. Ανασηκώστε λίγο τον απορροφητήρα, μέχρι να ξεκουμπώσουν τα αφτιά στερέωσης και κατεβάστε τη συσκευή προς τα κάτω.


⚠ Οι βίδες στερέωσης μπορεί να προεξέχουν. Κατά το ανασήκωμα του απορροφητήρα μην ωθήσετε δια της βίας το συρόμενο φίλτρο προς τα μέσα.

6. Προετοιμασία για την εκ νέου τοποθέτηση:


Βιδώστε τις βίδες στερέωσης αριστερά και δεξιά, μέχρι να στραφούν τ' αφτιά στα πλάγια προς τα έξω.

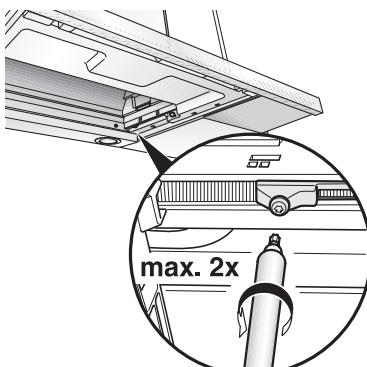

Notizen

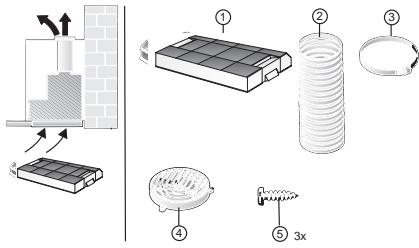

Z5144X5

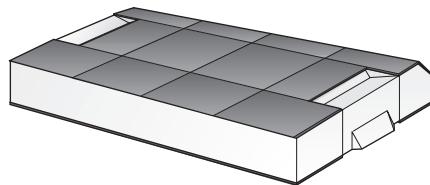

434229



Aluminium: Z5779A0
Metall: Z5779N0

Postfach 10 02 50
D-80076 München
Fax: 0 89 / 45 90-30 99
Internet: <http://www.neff.de>



NeffCOM[©]
0 18 05 - 24 00 25

€ 0,12/min. DTAG

D4962X0
D4972X0

5750 204 891
Printed in Germany 0803 Es.