



Einbaubackofen B45C42.3



Wichtige Sicherheitshinweise 4
 Ursachen für Schäden 5
Energie- und Umwelttipps 5
 Energiesparen 6
 Umweltgerecht entsorgen 6
Ihr neues Gerät 6
 Bedienfeld 6
 Betriebsarten 7
Ihr Zubehör 8
 Zubehör 8
 Zubehör einschieben 8
 Einschubhöhen 8
 Sonderzubehör 8
Vor dem ersten Benutzen 9
 Wasserhärtebereich einstellen 9
 Höhenabgleich durchführen 9
 Uhrzeit einstellen 9
 Gerät reinigen 9
Gerät bedienen 10
 Gerät einschalten 10
 Betriebsart und Temperatur wählen 10
 Wassertank füllen und leeren 11
 Gerät ausschalten 11
 Nach jedem dampfunterstützten Betrieb 12
 Automatische Sicherheitsabschaltung 12
Grundeinstellungen ändern 12
Elektronikuhr 13
 Uhrendisplay 13
 Kurzzeitwecker 13
 Betriebsdauer 13
 Betriebsende 14
 Vorwahl-Betrieb 14
 Uhrzeit einstellen 14
 Schnellaufheizung 14
 Einstellungen kontrollieren, korrigieren oder löschen 14
Kindersicherung 15
 Sperrung 15
 Dauerhafte Sperrung 15
Backen 15
 Backen in Formen und auf Blechen 15
 Backen auf mehreren Ebenen 16
 Backtabelle für Grundteige 16
 Backtabelle für Gerichte und Tiefkühl-Fertigprodukte 17
 Tipps und Tricks 18
Braten 19
 Offenes Braten 19
 Geschlossenes Braten 19
 Brattabelle 19
 Tipps und Tricks 20
Sanftgaren 21
 Sanftgaren anwenden 21
 Sanftgar-Tabelle 21
 Tipps und Tricks 22
Grillen 22
 Thermogrillen 22
 Flächengrillen 22

CircoTherm® Heißluft Eco 24
Regenerieren - Aufwärmen mit Dampf 25
Auftauen 26
 Auftauen mit CircoTherm® Heißluft 26
 Auftaustufe 26
Joghurt 26
VarioSteam - Garen mit Dampfunterstützung 27
 VarioSteam zuschalten 27
 VarioSteam-Tabelle 27
Einkochen 29
Reinigung und Pflege 30
 Gerät außen reinigen 30
 Garraum reinigen 30
 Entkalken 31
 Selbstreinigende Fläche 31
 EasyClean® 32
 Gerätetür aus- und einhängen 32
 Türscheiben reinigen 33
 Garraumdecke reinigen 34
 Einhängegitter reinigen 34
Störungen und Reparaturen 35
 Backofenlampe wechseln 36
 Türdichtung austauschen 36
Kundendienst 37
 E-Nummer und FD-Nummer 37
Prüfgerichte 38

Weitere Informationen zu Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie im Internet: www.neff-international.com und Online-Shop: www.neff-eshop.com

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienfragen wählen Sie unsere Info-Nummer: (Mo-Fr: 8.00-18.00Uhr erreichbar) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggf. abweichend. Nur für Deutschland gültig.



Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Spezielle Montageanleitung beachten.

Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.

Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben. *Siehe Beschreibung Zubehör* in der Gebrauchsanleitung.

Brandgefahr!

- Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden. Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren. Nie die Gerätetür öffnen, wenn Rauch im Gerät auftritt. Das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder

Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden. Nie Backpapier beim Vorheizen unbefestigt auf das Zubehör legen. Backpapier immer mit einem Geschirr oder einer Backform beschweren. Nur die benötigte Fläche mit Backpapier auslegen. Backpapier darf nicht über das Zubehör hinausstehen.

Verbrennungsgefahr!

- Das Gerät wird sehr heiß. Nie die heißen Garraum-Innenflächen oder Heizelemente berühren. Das Gerät immer abkühlen lassen. Kinder fernhalten.
- Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß. Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.
- Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Nie Speisen mit großen Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken zubereiten. Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke verwenden. Gerätetür vorsichtig öffnen.

Verbrühungsgefahr!

- Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Nie die heißen Teile berühren. Kinder fernhalten.
- Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Gerätetür vorsichtig öffnen. Kinder fernhalten.
- Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen. Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.
- Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Dampf ist je nach Temperatur nicht sichtbar. Beim Öffnen nicht zu nah am Gerät stehen. Gerätetür vorsichtig öffnen. Kinder fernhalten.
- Das Wasser im Wassertank kann sich im weiteren Gerätebetrieb stark erhitzen. Wassertank nach jedem dampfunterstützten Gerätebetrieb leeren.
- Heißer Dampf entsteht im Garraum. Insbesondere im Bereich des Dampfeinlasses (im Garraum oben rechts). Während des dampfunterstützten Gerätebetriebs nicht in den Garraum fassen.

Verletzungsgefahr!

- Zerkratztes Glas der Gerätetür kann springen. Keinen Glasschaber, scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.
- Brennbare Flüssigkeiten können sich im heißen Garraum entzünden (Verpuffung). Keine brennbaren Flüssigkeiten (z. B. alkoholhaltige Getränke) in den Wassertank füllen. Ausschließlich Wasser oder die von uns empfohlene Entkalkerlösung in den Wassertank füllen.

Stromschlaggefahr!

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
- An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen. Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.
- Beim Auswechseln der Garraumlampe stehen die Kontakte der Lampenfassung unter Strom. Vor dem Auswechseln den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.

Ursachen für Schäden

Achtung!

- Zubehör, Folie, Backpapier oder Geschirr auf dem Garraumboden: Kein Zubehör auf den Garraumboden legen. Den Garraumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier auslegen. Kein Geschirr auf den Garraumboden stellen, wenn eine Temperatur über 50 °C eingestellt ist. Es entsteht ein Wärmestau. Die Back- und Bratzeiten stimmen nicht mehr und das Email wird beschädigt.
- Wasser im heißen Garraum: Nie Wasser in den heißen Garraum gießen. Es entsteht Wasserdampf. Durch den Temperaturwechsel können Emailschäden entstehen.
- Feuchte Lebensmittel: Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren. Das Email wird beschädigt.
- Obstsaft: Das Backblech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht zu üppig belegen. Obstsaft, der vom Backblech tropft hinterlässt Flecken, die nicht mehr entfernt werden können. Wenn möglich, die tiefere Universalpfanne verwenden.
- Auskühlen mit offener Gerätetür: Den Garraum nur geschlossen auskühlen lassen. Auch wenn die Gerätetür nur einen Spalt breit offen ist, können benachbarte Möbelfronten mit der Zeit beschädigt werden.
- Stark verschmutzte Türdichtung: Wenn die Türdichtung stark verschmutzt ist, schließt die Gerätetür bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden. Türdichtung immer sauber halten.
- Gerätetür als Sitz- oder Ablagefläche: Nicht auf die Gerätetür stellen, setzen oder daran hängen. Kein Geschirr oder Zubehör auf der Gerätetür abstellen.
- Zubehör einschieben: Je nach Gerätetyp kann Zubehör die Türscheibe beim Schließen der Gerätetür zerkratzen. Zubehör immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.
- Gerät transportieren: Gerät nicht am Türgriff tragen oder halten. Der Türgriff hält das Gewicht des Gerätes nicht aus und kann abbrechen.
- Aluminiumfolie: Aluminiumfolie im Garraum darf nicht in Kontakt mit der Türscheibe kommen. Es können dauerhafte Verfärbungen an der Türscheibe entstehen.
- Silikonbackformen: Geschirr muss hitze- und dampfbeständig sein. Silikonbackformen sind für den kombinierten Betrieb mit Dampf nicht geeignet.
- Geschirr mit Roststellen: Verwenden Sie kein Geschirr mit Roststellen. Bereits kleinste Flecken können zur Korrosion im Garraum führen.
- Heißes Wasser im Wassertank: Heißes Wasser kann die Pumpe beschädigen. Füllen Sie ausschließlich kaltes Wasser in den Wassertank.
- Entkalkerlösung: Bringen Sie keine Entkalkerlösung auf das Bedienfeld oder andere empfindliche Oberflächen. Die Oberflächen werden beschädigt. Wenn es doch passiert, entfernen Sie die Entkalkerlösung sofort mit Wasser.
- Wassertank reinigen: Wassertank nicht in der Spülmaschine reinigen. Der Wassertank wird sonst beschädigt. Reinigen Sie den Wassertank mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Spülmittel.

Energie- und Umwelttipps

Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie beim Backen und Braten Energie sparen können und wie Sie Ihr Gerät richtig entsorgen.

Hinweis: Für dieses Gerät wurde ein Energie-Verbrauchswert nach DIN EN 50304/DIN EN 60350 ermittelt. Dieser Ener-

gie-Verbrauchswert liegt 30% unter dem Wert für die Energie-Effizienzklasse A.

Je nach Ausstattung des Gerätes wurde zur Messung die Zusatzbeleuchtung NeffLight® ausgeschaltet (siehe Kapitel: NeffLight® ausschalten).

Energiesparen

Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es im Rezept oder in den Tabellen der Gebrauchsanleitung angegeben ist.

Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen. Sie nehmen die Hitze besonders gut auf.

Öffnen Sie die Gerätetür während Sie garen, backen oder braten möglichst selten.

Mehrere Kuchen backen Sie am besten nacheinander. Der Garraum ist noch warm. Dadurch kann sich die Backzeit für den zweiten Kuchen verkürzen.

Bei längeren Garzeiten können Sie den Backofen 10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten und die Restwärme zum Fertiggaren nutzen.

Umweltgerecht entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.




Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Ihr neues Gerät





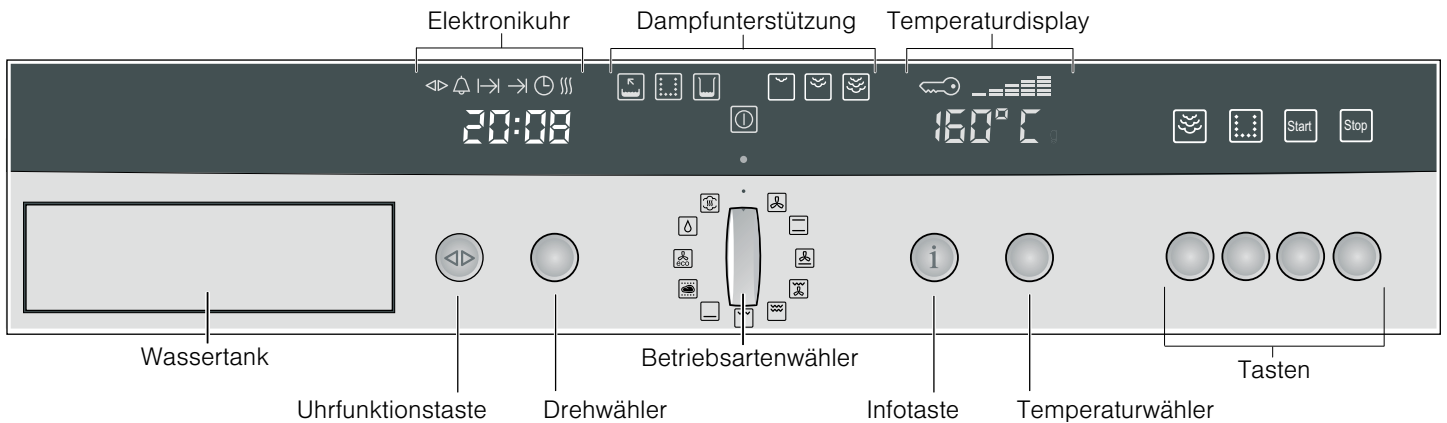



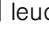
In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- das Bedienfeld
- die Betriebsarten


Bedienfeld





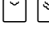

| Symbol | | Verwendung/Bedeutung |
|--|---------------------|---|
| | Betriebsartenwähler | Gerät ein- und ausschalten Gewünschte Betriebsart auswählen |
| | Wassertank | Für Anwendungen mit Dampfunterstützung (siehe Kapitel: Wassertank füllen und leeren) |
| Elektronikuhr (Schnellaufheizung) | | |
| | Uhrfunktionstaste | Gewünschte Uhrfunktion oder die Schnellaufheizung auswählen (siehe Kapitel: Elektronikuhr) |
| | Drehwähler | Einstellungen innerhalb einer Uhrfunktion vornehmen oder die Schnellaufheizung zuschalten (siehe Kapitel: Elektronikuhr) |
| VarioSteam (Dampfunterstützung) | | |
| | Restwasser abpumpen | Symbol leuchtet, wenn das Restwasser aus dem Verdampfersystem zurück in den Wassertank gepumpt wird. Hinweis: Wassertank erst entnehmen, wenn das Symbol nicht mehr leuchtet. |
| | Entkalken | Wenn das Symbol blinkt, muss das Gerät entkalkt werden (siehe Kapitel: Entkalken) |
| | Wassertank füllen | Wenn dieses Symbol leuchtet, Wassertank füllen oder das Wasser im Wassertank wechseln (z.B. beim Entkalken) Wenn dieses Symbol blinkt, ist der Wassertank nicht ganz eingeschoben. Wassertank bis zum Anschlag einschieben |

| Symbol | Verwendung/Bedeutung | |
|--|------------------------|---|
|  | Dampfintensität gering | Wenn dieses Symbol  leuchtet, ist die Dampfintensität gering eingestellt |
|  | Dampfintensität mittel | Wenn diese Symbole   leuchten, ist die Dampfintensität mittel eingestellt |
|  | Dampfintensität hoch | Wenn diese Symbole    leuchten, ist die Dampfintensität hoch eingestellt |

Temperaturdisplay (Grundeinstellungen)

| | | |
|---|------------------|---|
|  | Infotaste | Kurz drücken: Temperatur während des Aufheizens anzeigen Lang drücken: Menü Grundeinstellungen aufrufen (siehe Kapitel: Grundeinstellungen ändern) |
| | Temperaturwähler | Temperatur einstellen Einstellungen im Menü Grundeinstellungen ändern (siehe Kapitel: Grundeinstellungen ändern) |

Tasten












| | | |
|--|------------------|--|
|  | VarioSteam-Taste | Gewünschte Dampfintensität einstellen: gering, mittel oder hoch (siehe Kapitel: VarioSteam - Garen mit Dampfunterstützung) |
|  | Entkalkungstaste | Gerät entkalken |
|  | Starttaste | Betrieb starten |
|  | Stopptaste | Kurz drücken: Betrieb unterbrechen (Pause) Lang drücken: Betrieb beenden |

Versenkbare Bedienknöpfe

Dreh-, Temperatur- und Betriebsartenwähler sind versenkbar. Zum Ein- und Ausrasten drücken Sie auf den jeweiligen Bedienknöpfe.

Betriebsarten

Sie erhalten hier eine Übersicht über die Betriebsarten Ihres Gerätes.

| Betriebsart | Anwendung | |
|--|---------------------------|--|
|  | CircoTherm® Heißluft | Zum Backen und Braten auf einer oder mehreren Ebenen |
|  | Ober-/Unterhitze | Zum Backen und Braten auf einer Ebene. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen) |
|  | Pizzastufe | Für Tiefkühl-Fertigprodukte und für Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen (siehe Kapitel: Backen) |
|  | Thermogrillen | Für Geflügel und größere Fleischstücke |
|  | Grill groß | Für große Mengen an flachem, kleinem Grillgut (z.B. Steaks, Würstchen) |
|  | Grill klein | Für kleine Mengen an flachem, kleinem Grillgut (z.B. Steaks, Toast) |
|  | Unterhitze | Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Schalten Sie die Unterhitze am Ende der Backzeit nur kurz zu. |
|  | Sanftgaren | Für zarte Fleischstücke, die medium/rosa oder auf den Punkt gegart werden sollen |
|  | CircoTherm® Heißluft Eco* | Zum energieoptimierten Backen und Braten auf einer Ebene, ohne vorzuheizen. |
|  | EasyClean® | Erleichtert das Reinigen des Garraums |
|  | Regenerieren | Für Tellergerichte und Backwaren Gegartes wird durch Dampf schonend wiedererwärmt. Die Speisen trocknen nicht aus. |

* Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN50304 bestimmt wurde

Ihr Zubehör

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- Ihr Zubehör
- das richtige Einschieben des Zubehörs in den Garraum
- die Einschubebenen
- das Sonderzubehör

Zubehör

Ihrem Gerät liegt folgendes Zubehör bei:




Backblech, emailliert
zum Backen von Blechkuchen und Kleingebäck



Rost
zum Backen in Formen, zum Braten im Bratgeschirr und zum Grillen



Universalpfanne, emailliert
zum Backen von saftigen Kuchen, zum Braten, zum Grillen und zum Auffangen abtropfender Flüssigkeiten

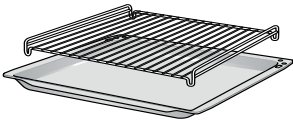

Einlegerost
zum Braten und Grillen
Hinweis: Der Einlegerost wird immer zusammen mit der Universalpfanne verwendet. Der Einlegerost wird hierzu in die Universalpfanne gestellt.


Hinweis: Backblech und Universalpfanne können sich während des Gerätebetriebes verziehen. Ursache dafür sind große Temperaturunterschiede auf dem Zubehör. Sie können entstehen, wenn nur ein Teil des Zubehörs belegt wird oder Tiefgefrorenes wie Pizza auf das Zubehör gegeben wird.

Zubehör einschieben

Das Zubehör ist mit einer Rastfunktion ausgestattet. Die Rastfunktion verhindert das Kippen des Zubehörs beim Herausziehen. Das Zubehör muss richtig in den Garraum eingeschoben werden, damit der Kippschutz funktioniert.


Achten Sie beim Einschieben des Rostes darauf,

- dass die Rastnase (a) nach unten zeigt
- dass die Rastnase (a) im hinteren Bereich des Rostes ist

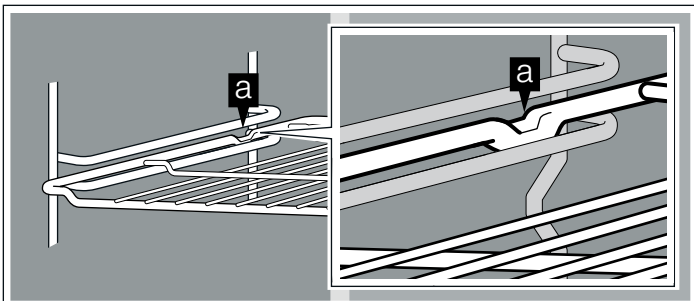


Achten Sie beim Einschieben des Backblechs oder der Universalpfanne darauf,


- dass die Rastnase (a) im hinteren Bereich des Zubehörs ist
- dass die Abschrägung des Zubehörs beim Einschieben nach vorne zur Gerätetür zeigt

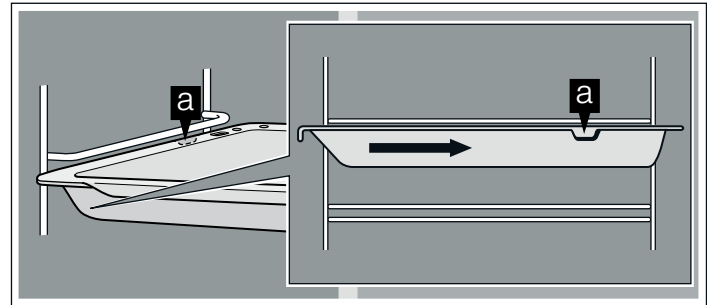

Einschubhöhen

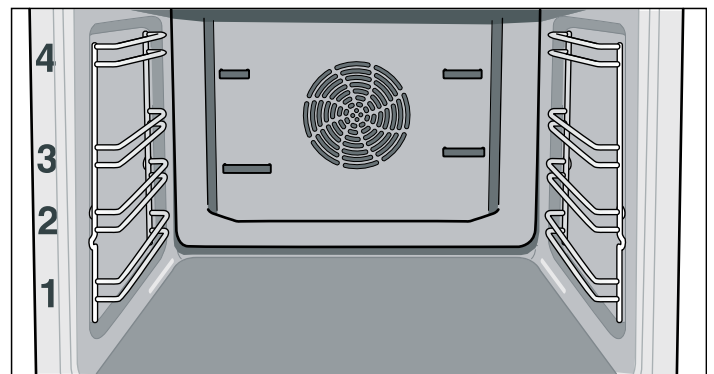

Der Garraum hat vier Einschubhöhen. Die Einschubhöhen werden von unten nach oben gezählt.

Hinweis: Beim Backen und Braten mit CircoTherm® Heißluft  die Einschubhöhe 2 nicht benutzen. Die Luftumwälzung wird beeinträchtigt und Ihr Back- und Bratergebnis verschlechtert sich.

Sonderzubehör

Sonderzubehör können Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel kaufen. Ein umfangreiches Angebot zu Ihrem Gerät finden Sie in unseren Prospekten oder auf unserer Homepage.

| Sonderzubehör | Bestellnr. |
|-------------------------------------|------------|
| Mega System-Dampfgarer | N8642X3 |
| Universalpfanne, emailliert | Z1232X3 |
| Universalpfanne, antihafbeschichtet | Z1233X3 |
| Universalpfanne mit Einlegerost | Z1242X3 |
| Auflaufpfanne, emailliert | Z1272X0 |
| Backblech, Aluminium | Z1332X0 |
| Backblech, emailliert | Z1342X0 |
| Backblech, antihafbeschichtet | Z1343X0 |
| Pizzaform | Z1352X0 |
| Back- und Bratrost | Z1432X3 |
| Bratenblech, emailliert, zweiteilig | Z1512X0 |
| 3-fach-CLOU® Teleskopauszug | Z1742X2 |
| 4-fach-CLOU® Teleskopüberauszug | Z1755X2 |
| Brotbackstein | Z1912X0 |

Vor dem ersten Benutzen

Nachdem Ihr neues Gerät angeschlossen wurde, erscheint im Temperaturdisplay **c 43**. Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen:

- den Wasserhärtebereich einstellen
- den Höhenabgleich durchführen
- die Uhrzeit einstellen
- das Gerät vor dem ersten Benutzen reinigen

Hinweis: Sie können diese Einstellungen jederzeit korrigieren. Wasserhärtebereich oder Höhenabgleich ändern siehe Kapitel: Grundeinstellungen ändern; Uhrzeit ändern siehe Kapitel: Elektronikuhr.

Wasserhärtebereich einstellen

Achtung!

Geräteschäden durch Verwendung nicht geeigneter Flüssigkeiten.

Verwenden Sie kein destilliertes Wasser, kein stark chloridhaltiges Leitungswasser (> 40 mg/l) oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie ausschließlich frisches, kaltes Leitungswasser, enthärtetes Wasser oder Mineralwasser ohne Kohlensäure.

Der Wasserhärtebereich "hart" (**c 43**) ist voreingestellt. Ändern Sie die Einstellung, wenn Ihr Wasser weicher ist.

Sie können die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen ermitteln oder bei Ihrem Wasserwerk erfragen.

Hinweise

- Ist Ihr Wasser stark kalkhaltig, empfehlen wir Ihnen, enthärtetes Wasser zu verwenden.
- Wenn Sie ausschließlich enthärtetes Wasser verwenden, können Sie den Wasserhärtebereich enthärtet einstellen.
- Wenn Sie Mineralwasser verwenden, dann stellen Sie den Wasserhärtebereich: hart ein.
- Wenn Sie Mineralwasser verwenden, dann nur Mineralwasser ohne Kohlensäure (siehe Kapitel: Wassertank füllen und leeren).

1. Mit dem Temperaturwähler den Wasserhärtebereich einstellen.

| Wasserhärtebereich | Einstellsymbol (Temperaturdisplay) |
|--------------------|------------------------------------|
| enthärtet | c 40 |
| weich | c 41 |
| mittel | c 42 |
| hart | c 43 |

2. Infotaste **i** 3 Sekunden lang drücken.

Ihre Einstellung wird übernommen. Im Temperaturdisplay erscheint **c 5 1**.

Höhenabgleich durchführen

Der Höhenmeterbereich "0 - 300m" (**c 5 1**) ist voreingestellt. Ändern Sie diese Einstellung, wenn der Standort Ihres Gerätes höher oder tiefer liegt.


1. Mit dem Temperaturwähler den Höhenmeterbereich einstellen.

| Höhenmeterbereich | Einstellsymbol (Temperaturdisplay) |
|-------------------|------------------------------------|
| unter 0m | c 50 |
| 0 - 300m | c 5 1 |
| 300 - 600m | c 52 |
| 600 - 900m | c 53 |




| Höhenmeterbereich | Einstellsymbol (Temperaturdisplay) |
|-------------------|------------------------------------|
| 900 - 1200m | c 54 |
| 1200 - 1500m | c 55 |
| 1500 - 1800m | c 56 |
| 1800 - 2100m | c 57 |
| 2100 - 2400m | c 58 |
| über 2400m | c 59 |

2. Infotaste **i** 3 Sekunden lang drücken.
Ihre Einstellung wird übernommen.




Uhrzeit einstellen

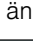
Hinweis: Wenn Sie die Uhrfunktionstaste  drücken, haben Sie 3 Sekunden Zeit, um die Uhrzeit mit dem Drehwähler einzustellen. War Ihnen die Zeit zu kurz, können Sie die Uhrzeit nachträglich ändern.

Im Uhrendisplay blinkt **0:00**.

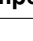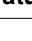1. Uhrfunktionstaste  kurz drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen.
Die Symbole  und  leuchten. Im Uhrendisplay erscheint **12:00**.
2. Mit dem Drehwähler die aktuelle Uhrzeit einstellen.
Ihre Einstellung wird nach 3 Sekunden automatisch übernommen.


Uhrzeit ändern


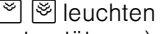
Um die Uhrzeit nachträglich zu ändern, drücken Sie so oft die Uhrfunktionstaste , bis die Symbole  und  wieder leuchten. Mit dem Drehwähler die Uhrzeit ändern.

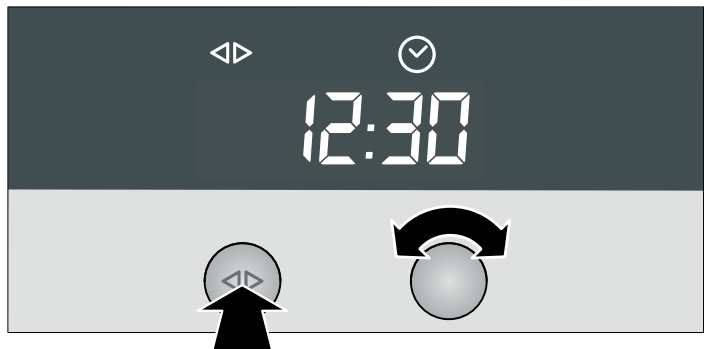

Gerät reinigen

Reinigen Sie Ihr Gerät vor dem ersten Betrieb.

1. Zubehör aus dem Garraum nehmen.
2. Rückstände der Verpackung (z. B. Styroporteilchen) vollständig aus dem Garraum entfernen.
3. Zubehör und Garraum mit heißer Spüllauge reinigen (siehe Kapitel: Reinigung und Pflege).
4. Wassertank mit 400 ml Wasser füllen (siehe Kapitel: Wassertank füllen und leeren).
5. Wassertank bis zum Anschlag einschieben.
6. Gerät einschalten. Hierzu auf den Betriebsartenwähler drücken, um ihn auszurasten.
Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
7. Mit dem Betriebsartenwähler Ober-/Unterhitze  einstellen (siehe Kapitel: Gerät bedienen).
8. Mit dem Temperaturwähler 240 °C einstellen.

9. Die VarioSteam-Taste  so oft drücken, bis die Symbole  leuchten (siehe Kapitel: VarioSteam - Garen mit Dampfunterstützung).

10. Starttaste  drücken.

11. Gerät ausschalten, wenn der Wassertank leer ist. Hierzu den Betriebsartenwähler auf Nullstellung 0 zurückdrehen und versenken.

Das Restwasser wird aus dem Verdampfersystem gepumpt. Das Symbol  leuchtet.

12. Wassertank leeren (siehe Kapitel: Wassertank füllen und leeren)

13. Den abgekühlten Garraum mit heißer Spüllauge nachwischen.

Hinweis: Kalkflecken mit einem essiggetränktem Tuch entfernen, mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocken reiben.

14. Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und Spüllauge außen reinigen.


Gerät bedienen

In diesem Kapitel lesen Sie,

- wie Sie Ihr Gerät ein- und ausschalten
- wie Sie eine Betriebsart und Temperatur wählen
- wie Sie den Wassertank füllen und leeren
- wann sich Ihr Gerät automatisch ausschaltet

Gerät einschalten

Auf den Betriebsartenwähler drücken, um ihn auszurasten.



Das Gerät schaltet sich hierdurch ein und ist betriebsbereit. Das Symbol  leuchtet.

Betriebsart und Temperatur wählen

Verbrühungsgefahr!


durch heißes Wasser. Das Wasser im Wassertank kann erhitzen. Wassertank leeren, bevor Sie Betriebsarten ohne Dampfunterstützung starten.

Hinweise

- Die Betriebsarten Sanftgaren  und EasyClean®  können Sie nur starten, wenn der Garraum abgekühlt ist. Im Temperaturdisplay darf keine Restwärme (*H* oder *h*) angezeigt werden.
- Für Anwendungen mit Dampfunterstützung müssen Sie den Wassertank füllen (siehe Kapitel: Wassertank füllen und leeren).

1. Gerät einschalten.

2. Betriebsartenwähler drehen, bis die gewünschte Betriebsart eingestellt ist.

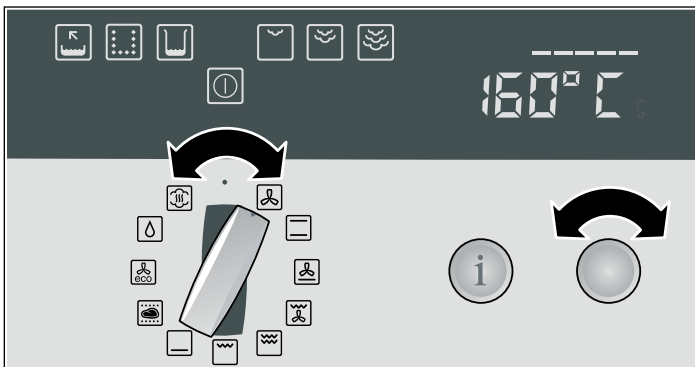




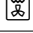





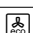
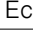
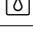

3. Temperaturwähler drehen, um die Vorschlagstemperatur zu ändern.

Hinweis: Wird keine Vorschlagstemperatur angezeigt, ist die Temperatur Ihrer gewählten Betriebsart fest eingestellt. Sie können diese Temperatur nicht ändern.

4. Starttaste  drücken.

Hinweise


- Je nach gewählter Betriebsart hören Sie nach dem Starten ein Pumpgeräusch. Hierbei wird die Funktionalität der Pumpe überprüft.
- Können Sie eine dampfunterstützte Anwendung nicht starten, prüfen Sie, ob der Wassertank gefüllt und bis zum Anschlag eingeschoben ist.

| Betriebsart | Vorschlagstemperatur in °C | Temperaturbereich in °C |
|--|----------------------------|-------------------------|
|  CircoTherm® Heißluft* | 160 | 40 - 220 |
|  Ober-/Unterhitze* | 170 | 50 - 275 |
|  Pizzastufe* | 220 | 50 - 275 |
|  Thermogrill* | 170 | 50 - 250 |
|  Grill groß | 220 | 50 - 275 |
|  Grill groß (intensiv)** | Festeinstellung | |
|  Grill klein | 180 | 50 - 275 |
|  Grill klein (intensiv)** | Festeinstellung | |
|  Unterhitze | 200 | 50 - 225 |
|  Sanftgaren | Festeinstellung | III |
|  CircoTherm® Heißluft Eco | 160 | 40 - 200 |
|  EasyClean® | Festeinstellung | ECS |
|  Regenerieren | 120 | 80 - 180 |

* Bei dieser Betriebsart können Sie Dampf zuschalten

** Drehen Sie den Temperaturwähler über 275 °C. Im Temperaturdisplay erscheint *int*

Betriebsart wechseln

1. Betriebsartenwähler drehen, bis die gewünschte Betriebsart eingestellt ist.
2. Temperaturwähler drehen, um die Temperatur zu ändern.
3. Starttaste  drücken.

Aktuelle Temperatur


Drücken Sie die Infotaste *i*. Die aktuelle Temperatur erscheint für 3 Sekunden.

Hinweis: Die aktuelle Temperatur kann nur bei Betriebsarten mit Vorschlagstemperatur angezeigt werden.

Aufheizkontrolle

Die Aufheizkontrolle zeigt den Temperaturanstieg im Garraum an.

- Temperatur erreicht (Bild A)
- Gerät heizt nach (Bild B)

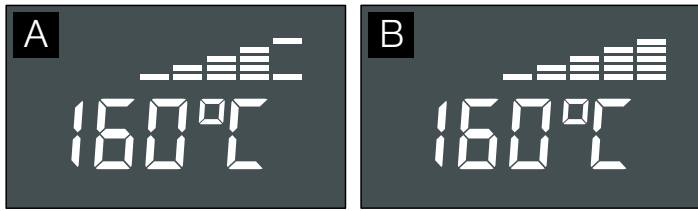

Wassertank füllen und leeren

⚠ Verletzungs- und Brandgefahr!

Füllen Sie ausschließlich Wasser oder die von uns empfohlene Entkalkerlösung in den Wassertank.

Füllen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten (z.B. alkoholhaltige Getränke) in den Wassertank.

Dämpfe brennbarer Flüssigkeiten können sich im Garraum durch heiße Oberflächen entzünden (Verpuffung). Die Gerätetür kann aufspringen. Heiße Dämpfe und Stichflammen können austreten.

Achtung!

Geräteschäden durch Verwendung nicht geeigneter Flüssigkeiten.

Verwenden Sie kein destilliertes Wasser, kein stark chloridhaltiges Leitungswasser (> 40 mg/l) oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie ausschließlich frisches, kaltes Leitungswasser, enthärtetes Wasser oder Mineralwasser ohne Kohlensäure.


Hinweise

- Wenn Sie Mineralwasser verwenden, dann stellen Sie den Wasserhärtebereich: hart ein.
- Wurde der Wassertank nicht geleert, erscheint nach dem Ausschalten des Gerätes aus hygienischen Gründen eine Erinnerungsmeldung. Die Erinnerungsmeldung erlischt erst, wenn Sie den Wassertank leeren.


Wassertank füllen

Füllen Sie den Wassertank vor jeder Anwendung mit Dampfunterstützung.

1. Wassertank unten mittig antippen (Bild A)
2. Wassertank herausziehen (Bild B).

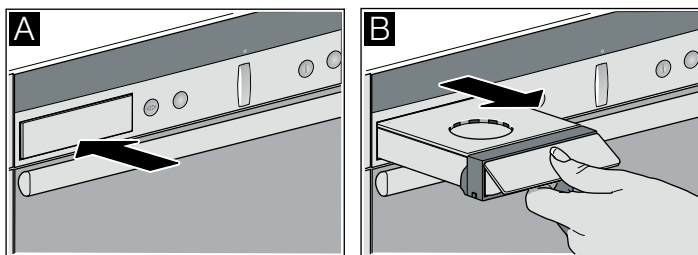


3. Wassertank bis zur Markierung "max" mit kaltem Wasser füllen (Bild C).

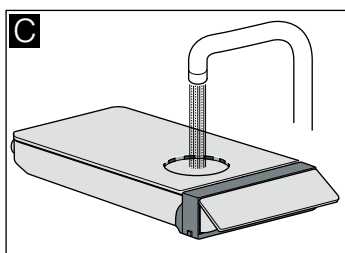

4. Wassertank bis zum Anschlag einschieben.

Hinweis: Wenn das Symbol  blinkt, haben Sie den Wassertank nicht ganz eingeschoben.





Wassertank nachfüllen


Wenn der Wassertank leer ist, ertönt ein Signal und das Symbol  leuchtet. Der dampfunterstützte Betrieb wird unterbrochen.


1. Wassertank herausziehen.
2. Wassertank bis zur Markierung "max" füllen und bis zum Anschlag einschieben.
Der dampfunterstützte Betrieb wird fortgesetzt.

Wassertank leeren

Den Wassertank nach jedem Betrieb mit Dampfunterstützung leeren.

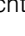1. Betriebsartenwähler auf Nullstellung  zurückdrehen und versenken.
Das Restwasser im Verdampfersystem wird in den Wassertank zurückgepumpt. Das Symbol  leuchtet. Im Temperaturdisplay erscheint **P_{UO}**. (Pumping-out = abpumpen). Nach dem Abpumpen ertönt ein Signal und das Symbol  blinkt.
2. Wassertank langsam und waagrecht herausziehen.
Das Symbol  erlischt.
3. Deckel abnehmen (Bild A).
4. Wassertank leeren (Bild B).

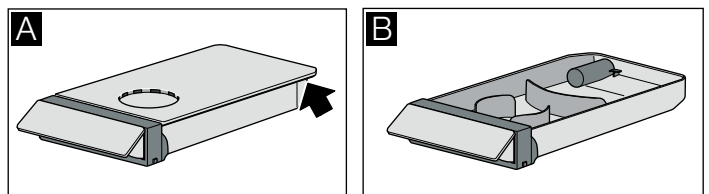



5. Den Tankschacht und den Wassertank gut trocknen.
6. Wassertank einschieben.
Das Symbol  und die Anzeige **P_{UO}** (Pumping-out = abpumpen) erlöschen.



Gerät ausschalten

⚠ Verbrühungsgefahr!

Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Öffnen Sie die Gerätetür nach dem Garvorgang nur vorsichtig.

Hinweis: Das Gerät hat ein Kühlgebläse. Nach dem Ausschalten kann das Kühlgebläse nachlaufen.

1. Betriebsartenwähler auf Nullstellung  zurückdrehen.
2. Auf den Betriebsartenwähler drücken, bis er versenkt ist.
Das Gerät schaltet aus. Das Symbol  erlischt.


Hinweis: Wird das Gerät nach einer dampfunterstützten Anwendung ausgeschaltet, hören Sie ein Pumpgeräusch. Das Gerät pumpt das Restwasser aus dem Verdampfersystem zurück in den Wassertank. Während dieser Zeit leuchtet das Symbol . Leeren Sie erst den Wassertank, wenn das Symbol  nicht mehr leuchtet.

Im Temperaturdisplay sehen Sie, ob die Restwärme im Garraum hoch oder niedrig ist.


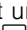
Temperaturdisplay Bedeutung

| | |
|----------|---|
| H | Restwärme hoch (über 120 °C) |
| h | Restwärme niedrig (zwischen 60 °C und 120 °C) |



Betrieb beenden

Stoptaste  lang drücken. Das Gerät beendet den aktuellen Betrieb. Das Gerät ist nicht ausgeschaltet. Sie können nun eine andere Betriebsart starten.

Betrieb unterbrechen und fortsetzen (Pause)

Stoptaste  kurz drücken. Das Gerät unterbricht den aktuellen Betrieb. Drücken Sie die Starttaste , um den unterbrochenen Betrieb fortzusetzen.

Nach jedem dampfunterstützten Betrieb

1. Gerät ausschalten.
Das Restwasser wird aus dem Verdampfersystem zurück in den Wassertank gepumpt. Während dieser Zeit leuchtet das Symbol .
2. Wassertank erst leeren, wenn das Symbol  nicht mehr leuchtet.
3. Wassertank leeren, spülen und mit geöffnetem Deckel trocknen lassen.
4. Den abgekühlten Garraum mit einem weichen Tuch trocken wischen.

5. Schmutz im Garraum entfernen.

Hinweis: Kalkflecken mit einem essiggetränktem Tuch entfernen, mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocken reiben.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Die Automatische Sicherheitsabschaltung wird aktiviert, wenn Sie über längere Zeit keine Einstellungen an Ihrem eingeschalteten Gerät vornehmen.

Die Dauer, nach der sich Ihr Gerät abschaltet, ist abhängig von Ihren Einstellungen.

Im Temperaturdisplay blinkt **000**. Der Gerätebetrieb wird unterbrochen.

Drehen Sie zur Deaktivierung den Betriebsartenwähler auf Stellung **o** zurück.

Grundeinstellungen ändern

Ihr Gerät hat verschiedene Grundeinstellungen, die werkseitig voreingestellt sind. Sie können diese Grundeinstellungen nach Bedarf ändern.

1. Gerät einschalten.
2. Infotaste **i** 3 Sekunden lang drücken, um ins Menü Grundeinstellungen zu gelangen.
Im Temperaturdisplay erscheint **c 10** (Gerät entsperrt).
3. Infotaste **i** so oft kurz drücken, bis das Einstellsymbol der aktuellen Grundeinstellung eines Untermenüs im Temperaturdisplay angezeigt wird (z.B. **c 32** Signalton 2 Minuten).
4. Mit dem Temperaturwähler die gewünschte Grundeinstellung innerhalb eines Untermenüs einstellen (z.B. **c 33** Signalton 10 Minuten).
5. Infotaste **i** 3 Sekunden lang drücken.
Ihre Grundeinstellung wird gespeichert.

Hinweis: Nach 15 Sekunden ohne Eingabe wird das Menü Grundeinstellungen automatisch verlassen.

Folgende Grundeinstellungen können Sie ändern:

Menü Grundeinstellungen

| Untermenü | Grundeinstellung | Einstellsymbol |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| Kindersicherung | Gerät entsperrt | c 10 |
| | Gerät gesperrt | c 11 |
| | Gerät dauerhaft gesperrt | c 21 |
| Signalton | Signalton aus | c 30 |
| | Signalton 30 Sekunden | c 31 |
| | Signalton 2 Minuten | c 32 |
| | Signalton 10 Minuten | c 33 |
| Wasserhärtebereich | enthärtet | c 40 |
| | weich | c 41 |
| | mittel | c 42 |
| | hart | c 43 |

Menü Grundeinstellungen

| Untermenü | Grundeinstellung | Einstellsymbol |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Höhenabgleich | unter 0 m | c 50 |
| | 0 - 300 m | c 51 |
| | 300 - 600 m | c 52 |
| | 600 - 900 m | c 53 |
| | 900 - 1200 m | c 54 |
| | 1200 - 1500 m | c 55 |
| | 1500 - 1800 m | c 56 |
| Auf Werkseinstellungen | 1800 - 2100 m | c 57 |
| | 2100 - 2400 m | c 58 |
| | über 2400 m | c 59 |
| zurücksetzen | nicht zurücksetzen | c 60 |
| | zurücksetzen | c 61 |

Elektronikuhr

In diesem Kapitel lesen Sie,

- wie Sie den Kurzzeitwecker stellen
- wie Sie Ihr Gerät automatisch ausschalten
- wie Sie Ihr Gerät automatisch ein- und ausschalten (Vorwahl-Betrieb)
- wie Sie die Uhrzeit einstellen
- wie Sie die Schnellaufheizung zuschalten

Uhrendisplay



| Uhrfunktion | Verwendung |
|-------------------|---|
| Kurzzeitwecker | Den Kurzzeitwecker können Sie wie eine Eieruhr oder einen Küchenwecker verwenden. Das Gerät schaltet nicht automatisch ein oder aus |
| Betriebsdauer | Das Gerät schaltet nach einer eingestellten Betriebsdauer (z.B. 1:30 Stunden) automatisch aus |
| Betriebsende | Das Gerät schaltet zu einem eingestellten Zeitpunkt (z.B. 12:30 Uhr) automatisch aus |
| Vorwahl-Betrieb | Das Gerät schaltet automatisch ein und aus. Betriebsdauer und Betriebsende werden kombiniert |
| Uhrzeit | Uhrzeit einstellen |
| Schnellaufheizung | Aufheizdauer verkürzen |

Hinweise

- Zwischen **22:00** und **5:59** Uhr wird das Uhrendisplay abgedunkelt, wenn Sie in dieser Zeit keine Einstellungen vornehmen oder keine Uhrfunktion aktiviert ist.
- Wenn Sie eine Uhrfunktion einstellen, erhöht sich das Zeitintervall, wenn Sie höhere Werte einstellen (z.B. Betriebsdauer bis **1:00h** minutengenau, über **1:00h** 5-Minuten-genau einstellbar).
- Bei den Uhrfunktionen Kurzzeitwecker , Betriebsdauer , Betriebsende und Vorwahl-Betrieb ertönt nach Ablauf der Einstellungen ein Signal und das Symbol bzw. blinkt. Zum vorzeitigen Beenden des Signaltons drücken Sie die Uhrfunktionstaste .
- Drücken Sie immer nur kurz auf die Uhrfunktionstaste , um eine Uhrfunktion auszuwählen. Sie haben dann 3 Sekunden Zeit, um die ausgewählte Uhrfunktion einzustellen. Danach wird der Einstellmodus automatisch verlassen.

Uhrendisplay aus- und einschalten

1. Uhrfunktionstaste 6 Sekunden lang drücken.
Das Uhrendisplay schaltet aus. Ist eine Uhrfunktion aktiv, bleibt das zugehörige Symbol beleuchtet.
2. Uhrfunktionstaste kurz drücken.
Das Uhrendisplay schaltet ein.

Kurzzeitwecker


1. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
2. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen (z.B. **5:00** Minuten).
Die Einstellung wird automatisch übernommen. Danach wird wieder die Uhrzeit angezeigt und der Kurzzeitwecker läuft ab.



Betriebsdauer

Automatisches Ausschalten nach einer eingestellten Dauer.

1. Betriebsart und Temperatur einstellen.
2. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
3. Mit dem Drehwähler die Betriebsdauer einstellen (z.B. **1:30** Stunden).
Die Einstellung wird automatisch übernommen. Danach wird wieder die Uhrzeit angezeigt.
4. Starttaste drücken.
Das Gerät heizt und die eingestellte Betriebsdauer läuft ab.

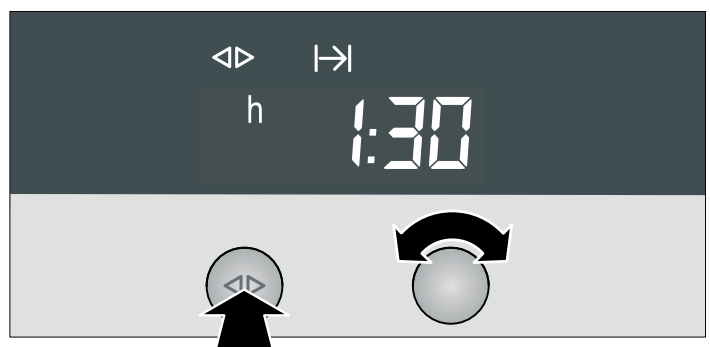

Nach Ablauf der Betriebsdauer schaltet das Gerät automatisch aus.

Betriebsartenwähler auf Stellung **o** zurückdrehen und versenken.

Betriebsende

Automatisches Ausschalten zu einem eingestellten Zeitpunkt.

1. Betriebsart und Temperatur einstellen.
2. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
3. Mit dem Drehwähler das Betriebsende einstellen (z.B. **12:30** Uhr).
Die Einstellung wird automatisch übernommen. Danach wird wieder die Uhrzeit angezeigt.
4. Starttaste drücken.
Das Gerät heizt.



Nach Ablauf der Betriebsdauer schaltet das Gerät automatisch aus.

Betriebsartenwähler auf Stellung **o** zurückdrehen und versenken.

Vorwahl-Betrieb

Das Gerät schaltet automatisch ein und zum vorgewählten Betriebsende aus. Kombinieren Sie dazu die Uhrfunktionen Betriebsdauer und Betriebsende.


Beachten Sie, dass leicht verderbliche Lebensmittel nicht zu lang im Garraum stehen dürfen.

1. Betriebsart und Temperatur einstellen.
2. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
3. Mit dem Drehwähler die Betriebsdauer einstellen (z.B. **1:30** Stunden).
Die Einstellung wird automatisch übernommen.
4. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
5. Mit dem Drehwähler das Betriebsende einstellen (z.B. **12:30** Uhr).
6. Starttaste drücken.
Das Gerät schaltet ab und wartet bis zum passenden Zeitpunkt, um einzuschalten (im Beispiel um **11:00** Uhr). Zum eingestellten Betriebsende schaltet das Gerät automatisch aus (**12:30** Uhr). Ein Signal ertönt und das Symbol blinkt.
7. Betriebsartenwähler auf Stellung **o** zurückdrehen und versenken.

Uhrzeit einstellen

Sie können die Uhrzeit nur ändern, wenn keine andere Uhrfunktion aktiv ist.

1. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten.
2. Mit dem Drehwähler die Uhrzeit einstellen.
Die Einstellung wird automatisch übernommen.

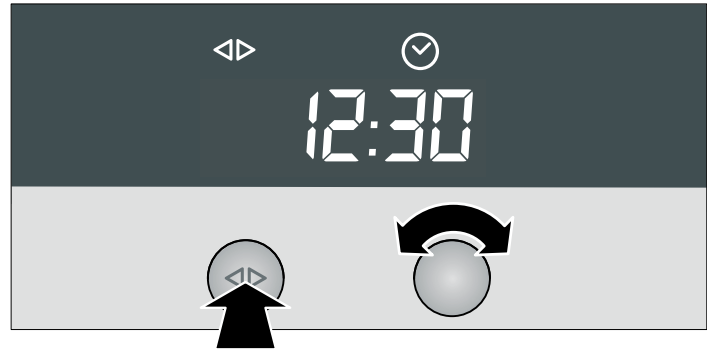


Schnellaufheizung

Je nach Geräteausstattung können Sie bei den Betriebsarten Heißluft und Brotbackstufe die Aufheizdauer verkürzen, wenn Ihre eingestellte Temperatur höher als 100 °C ist.

Hinweis: Stellen Sie während der Schnellaufheizung, solange das Symbol leuchtet, kein Gargut in den Garraum.

1. Betriebsart und Temperatur einstellen.
2. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole und leuchten und **0FF** im Uhrendisplay erscheint.
3. Mit dem Drehwähler nach rechts drehen.
Im Uhrendisplay wird **0n** angezeigt und das Symbol leuchtet. Die Schnellaufheizung wird zugeschaltet.
4. Starttaste drücken.
Das Gerät heizt.

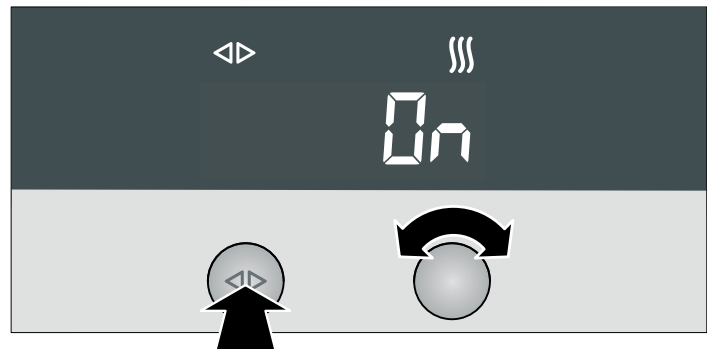

Nach Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet sich die Schnellaufheizung aus. Das Symbol erlischt.

Einstellungen kontrollieren, korrigieren oder löschen

1. Um Ihre Einstellungen zu kontrollieren, drücken Sie die Uhrfunktionstaste so oft, bis das entsprechende Symbol leuchtet.
2. Bei Bedarf können Sie Ihre Einstellung mit dem Drehwähler korrigieren.
3. Wenn Sie Ihre Einstellung löschen wollen, drehen Sie den Drehwähler nach links auf den Ursprungswert zurück.

Kindersicherung

In diesem Kapitel lesen Sie,

- wie Sie Ihr Gerät sperren
- wie Sie Ihr Gerät dauerhaft sperren

Sperrung

Das gesperrte Gerät kann nicht versehentlich oder durch Unbefugte (z.B. spielende Kinder) eingeschaltet werden.

Um das Gerät wieder einzuschalten, müssen Sie es entsperren. Nach dem Gerätebetrieb wird das Gerät nicht automatisch gesperrt. Sperren Sie es ggf. erneut oder aktivieren Sie die Dauerhafte Sperrung.

Gerät sperren

1. Gerät einschalten.
2. Infotaste **i** gedrückt halten, bis **c i** (Gerät entsperrt) erscheint.
3. Temperaturwähler drehen, bis **c ! !** (Gerät gesperrt) erscheint.
4. Infotaste **i** gedrückt halten, bis das Symbol **↔** erscheint.

Hinweis: Wird versucht das gesperrte Gerät einzuschalten, erscheint: **-5-** (Gerät gesperrt).

Gerät entsperren

1. Infotaste **i** gedrückt halten, bis **c ! !** (Gerät gesperrt) erscheint.
2. Temperaturwähler drehen, bis **c i** (Gerät entsperrt) erscheint.
3. Infotaste **i** gedrückt halten, bis das Symbol **↔** erlischt.

Dauerhafte Sperrung

Das dauerhaft gesperrte Gerät kann nicht versehentlich oder durch Unbefugte (z.B. spielende Kinder) eingeschaltet werden.

Um das Gerät einzuschalten, müssen Sie die Dauerhafte Sperrung kurzzeitig unterbrechen. Nachdem Sie Ihr Gerät ausgeschaltet haben, sperrt sich das Gerät wieder automatisch.

Gerät dauerhaft sperren

1. Gerät einschalten.
2. Infotaste **i** gedrückt halten, bis **c i** (Gerät gesperrt) erscheint.
3. Temperaturwähler drehen, bis **c 2 !** (Gerät dauerhaft gesperrt) erscheint.
4. Infotaste **i** 3 Sekunden drücken.
Ihr Gerät wird nach 30 Sekunden gesperrt. Das Symbol **↔** erscheint.

Hinweis: Wird versucht das gesperrte Gerät einzuschalten, erscheint: **-5P** (Gerät dauerhaft gesperrt).

Dauerhafte Sperrung unterbrechen

1. Infotaste **i** gedrückt halten, bis **c 2 !** (Gerät dauerhaft gesperrt) erscheint.
2. Temperaturwähler drehen, bis **c 2 i** (Gerät einmalig entsperrt) erscheint.
3. Infotaste **i** gedrückt halten, bis das Symbol **↔** erlischt.
Die dauerhafte Sperrung ist unterbrochen.
4. Gerät innerhalb von 30 Sekunden einschalten.
Nach dem Ausschalten wird die Dauerhafte Sperrung nach 30 Sekunden wieder aktiviert.

Gerät dauerhaft entsperren

1. Infotaste **i** gedrückt halten, bis **c 2 !** (Gerät dauerhaft gesperrt) erscheint.
2. Temperaturwähler drehen, bis **c 2 i** (Gerät einmalig entsperrt) erscheint.
3. Infotaste **i** gedrückt halten, bis das Symbol **↔** erlischt.
4. Innerhalb von 30 Sekunden die Infotaste **i** erneut 3 Sekunden lang drücken.
5. Temperaturwähler drehen, bis **c i** (Gerät entsperrt) erscheint.
6. Infotaste **i** 3 Sekunden drücken.
Das Gerät ist dauerhaft entsperrt.

Backen

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- Backformen und -bleche
- Backen auf mehreren Ebenen
- Backen gebräuchlicher Grundteige (Backtabelle)
- Backen von Tiefkühl-Fertigprodukten und frisch zubereiteten Gerichten (Backtabelle)
- Tipps und Tricks zum Backen

Hinweis: Beim Backen mit CircoTherm® Heißluft **☒** die Einschubhöhe 2 nicht benutzen. Die Luftumwälzung wird beeinträchtigt und Ihr Backergebnis verschlechtert sich.

Backen in Formen und auf Blechen


Backformen

Wir empfehlen Ihnen dunkle Backformen aus Metall.

Weißblechformen und Glasformen verlängern die Backzeit und der Kuchen bräunt nicht gleichmäßig. Wenn Sie mit Weißblechformen und Ober-/Unterhitze **☐** backen wollen, dann verwenden Sie die Einschubhöhe 1.

Wenn Sie Silikonformen verwenden wollen, orientieren Sie sich an den Angaben und Rezepten des Herstellers. Silikonformen sind oft kleiner als normale Formen. Die Teigmengen und Rezeptangaben können abweichen.

Stellen Sie beim Backen auf einer Ebene mit CircoTherm® Heißluft **☒** eine Kastenform immer diagonal (Bild A) und eine runde Backform immer in die Mitte des Rostes (Bild B).

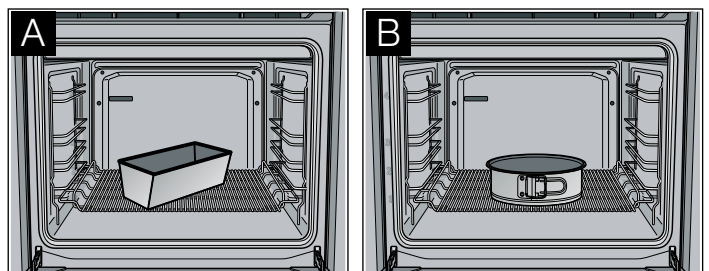

Backbleche

Wir empfehlen Ihnen nur Originalbleche zu verwenden, da diese optimal auf den Garraum und die Betriebsarten abgestimmt sind.

Schieben Sie das Backblech bzw. die Universalpfanne immer vorsichtig bis zum Anschlag ein und achten Sie darauf, dass die Abschrägung immer zur Gerätetür zeigt.

Verwenden Sie bei saftigem Kuchen die Universalpfanne, damit der Garraum nicht verschmutzt.

Backen auf mehreren Ebenen

Verwenden Sie beim Backen auf mehreren Ebenen vorzugsweise Backbleche und schieben Sie diese gleichzeitig ein.

Beachten Sie, dass Ihr Gebäck auf den jeweiligen Ebenen unterschiedlich schnell bräunen kann. Das Gebäck auf der obersten Ebene bräunt am schnellsten und kann früher entnommen werden.

Wollen Sie beim Backen auf zwei Ebenen ein Backblech und eine Universalpfanne verwenden, dann schieben Sie das Back-

blech auf Einschubhöhe 3 und die Universalpfanne auf Einschubhöhe 1 ein.

Backtabelle für Grundteige



Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für emailierte Backbleche sowie dunkle Backformen. Die Werte können je nach Art und Menge des Teiges und je nach Backform variieren.

Die Werte für Brotteige gelten sowohl für Teige auf dem Backblech als auch für Teige in einer Kastenform.



Wir empfehlen beim ersten Versuch, die niedrigere der angegebenen Temperaturen einzustellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Wenn Sie nach eigenen Rezepten backen, orientieren Sie sich an ähnlichen Gebäcken in der Tabelle.

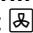

Beachten Sie in der Tabelle die Hinweise zum Vorheizen.

| Grundteig | CircoTherm® Heißluft  | | | Ober-/Unterhitze  | |
|--|---|------------------|----------------------|--|------------------|
| | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschubhöhe | Temperatur in °C |
| Rührteig | | | | | |
| Blechkuchen mit Belag | 1 | 160 - 170 | 30 - 45 | 3 | 170 - 180 |
| | 1 + 3 | 150 - 160 | 40 - 50 | - | - |
| Spring-/Kastenform | 1 | 150 - 160 | 60 - 80 | 2 | 160 - 170 |
| Obstbodenform | 1 | 160 - 170 | 20 - 35 | 2 | 170 - 180 |
| Mürbeteig | | | | | |
| Blechkuchen mit trockenem Belag, z.B. Streusel | 1 | 160 - 170 | 45 - 70 | 3 | 180 - 190 |
| | 1 + 3 | 160 - 170 | 60 - 80 | - | - |
| Blechkuchen mit saftigem Belag, z.B. Rahmguss | 1 | 150 - 170 | 60 - 80 | - | - |
| Springform, z. B. Quarktorte | 1 | 150 - 160 | 50 - 90 | 2 | 160 - 180 |
| Obstbodenform | 1 | 150 - 160* | 20 - 35 | 2 | 170 - 180* |
| Biskuitmasse | | | | | |
| Biskuitrolle | 1 | 180 - 190* | 10 - 15 | 3 | 190 - 200* |
| Obstbodenform | 1 | 160 - 170 | 20 - 30 | 2 | 160 - 170 |
| Biskuit (6 Eier) | 1 | 150 - 160 | 30 - 45 | 2 | 160 - 170 |
| Biskuit (3 Eier) | 1 | 150 - 160* | 20 - 30 | 2 | 160 - 170* |
| Hefeteig | | | | | |
| Blechkuchen mit trockenem Belag, z.B. Streusel | 1 | 160 - 170 | 40 - 60 | 3 | 170 - 180 |
| | 1 + 3 | 160 - 170 | 45 - 65 | - | - |
| Hefekranz/-zopf (500 g) | 1 | 160 - 170 | 30 - 40 | 3 | 170 - 180 |
| Springform | 1 | 160 - 170 | 30 - 40 | 2 | 160 - 170 |
| Napfkuchenform | 1 | 160 - 170 | 35 - 45 | 2 | 170 - 180 |



* Backofen vorheizen

| Kleingebäck | CircoTherm® Heißluft  | | | Ober-/Unterhitze  | |
|-------------|---|------------------|----------------------|--|------------------|
| | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschubhöhe | Temperatur in °C |
| Hefeteig | 1 | 160 - 170 | 20 - 25 | 3 | 170 - 180 |
| | 1 + 3 | 160 - 170 | 20 - 30 | - | - |
| Baisermasse | 1 | 80 | 100 - 130 | 3 | 80 |
| | 1 + 3 | 80 | 150 - 170 | - | - |
| Blätterteig | 1 | 190 - 200* | 20 - 30 | 3 | 200 - 210* |
| | 1 + 3 | 190 - 200* | 25 - 35 | - | - |

* Backofen vorheizen


| Kleingebäck | CircoTherm® Heißluft  | | | Ober-/Unterhitze  | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| | Einschub- höhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschub- höhe | Temperatur in °C |
| Brandteig | 1 | 190 - 200* | 25 - 35 | 3 | 200 - 210* |
| | 1 + 3 | 190 - 200* | 30 - 40 | - | - |
| Rührteig, z.B. Muffins | 1 | 150 - 160* | 25 - 35 | 3 | 160 - 170* |
| | 1 + 3 | 150 - 160* | 25 - 35 | - | - |
| Mürbeteig, z.B. Butterplätzchen | 1 | 140 - 150* | 15 - 20 | 3 | 140 - 150* |
| | 1 + 3 | 130 - 140* | 20 - 30 | - | - |
| | 1 + 3+ 4 | 130 - 140* | 20 - 35 | - | - |

* Backofen vorheizen

| Brot/Brötchen | CircoTherm® Heißluft  | | | Ober-/Unterhitze  | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| | Einschub- höhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschub- höhe | Temperatur in °C |
| Brötchen | 1 | 200* | 15 - 25 | 2 | 240* |
| Fladenbrot | 1 | 200* | 15 - 25 | 2 | 240* |
| Empanada | 1 | 180* | 30 - 40 | 3 | 200* |
| Brotteig 750 - 1000 g | | | | | |
| Fertigbacken | 1 | 200* | 35 - 40 | 2 | 220* |
| Brotteig 1000 - 1250 g | | | | | |
| Anbacken | 1 | 200* | 10 - 15 | 2 | 240* |
| Fertigbacken | 1 | 180 | 40 - 45 | 2 | 200 |
| Brotteig 1250 - 1500 g | | | | | |
| Anbacken | 1 | 200* | 10 - 15 | 2 | 240* |
| Fertigbacken | 1 | 180 | 40 - 50 | 2 | 200 |

* Backofen vorheizen

Backtabelle für Gerichte und Tiefkühl-Fertigprodukte

Die Pizzastufe  eignet sich besonders gut für frisch zubereitete Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen, und für Tiefkühl-Fertigprodukte.

Hinweise

- Verwenden Sie für Tiefkühlprodukte die Universalpfanne
- Belegen Sie die Universalpfanne mit Backpapier oder mit Fett aufsaugendem Spezialpapier, wenn Sie Tiefkühl-Kartoffelprodukte backen
- Verwenden Sie nur Backpapier, das für die gewählte Temperatur geeignet ist
- Legen Sie Pommes frites nicht übereinander
- Wenden Sie Tiefkühl-Kartoffelprodukte nach der Hälfte der Backdauer
- Würzen Sie Tiefkühl-Kartoffelprodukte erst nach dem Backen



- Lassen Sie zum Aufbacken von Brötchen etwas Platz zwischen den einzelnen Teiglingen. Legen Sie nicht zu viele auf ein Backblech
- Verwenden Sie keine Tiefkühlprodukte mit Gefrierbrand
- Verwenden Sie keine stark vereisten Tiefkühlprodukte
- Beachten Sie die Herstellerangaben
- Mit der Pizzastufe können Sie nicht auf mehreren Ebenen backen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für emailierte Backbleche. Die Werte können je nach Art und Menge des Teiges und je nach Backform variieren.



Wir empfehlen beim ersten Versuch, die niedrigere der angegebenen Temperaturen einzustellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Wenn Sie nach eigenen Rezepten backen, orientieren Sie sich an ähnlichen Gebäcken in der Tabelle.

Beachten Sie in der Tabelle die Hinweise zum Vorheizen.

| Gerichte | CircoTherm® Heißluft  | | | Pizzastufe  | |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| | Einschub- höhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschub- höhe | Temperatur in °C |
| Pizza, frisch | 1 | 180 - 200* | 20 - 30 | 1 | 180 - 200 |
| | 1 + 3 | 170 - 190 | 35 - 45 | - | - |
| Flammkuchen | 1 | 180 - 200* | 15 - 25 | 1 | 200 - 220 |
| Quiche | 1 | 180 - 200 | 50 - 60 | 1 | 170 - 190 |

* Backofen vorheizen

| Gerichte | CircoTherm® Heißluft  | | | Pizzastufe  | |
|---|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| | Einschub- höhe | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten | Einschub- höhe | Temperatur in °C |
| Tarte | 1 | 180 - 200* | 30 - 45 | 1 | 190 - 210 |
| Schweizer Wähe | 1 | 170 - 190* | 45 - 55 | 1 | 170 - 190 |
| Kartoffelgratin aus rohen Kartoffeln | 1 | 180 - 200 | 50 - 60 | 1 | 170 - 190 |
| Strudel, tiefgekühlt | 1 | 180 - 200 | 35 - 45 | 1 | 180 - 200 |
| Pizza, tiefgekühlt | | | | | |
| Pizza mit dünnem Boden | 1 | 180 - 200 | 10 - 20 | 1 | 200 - 220 |
| | 1 + 3 | 170 - 190 | 20 - 30 | - | - |
| Pizza mit dickem Boden | 1 | 180 - 200 | 20 - 30 | 1 | 180 - 200 |
| | 1 + 3 | 170 - 190 | 25 - 35 | - | - |
| Kartoffelprodukte, tiefgekühlt | | | | | |
| Pommes frites | 1 | 180 - 200 | 15 - 25 | 1 | 210 - 230 |
| | 1 + 3 | 170 - 190 | 25 - 35 | - | - |
| Kroketten | 1 | 180 - 200 | 15 - 25 | 1 | 200 - 220 |
| Rösti (gefüllte Kartoffeltaschen) | 1 | 180 - 200 | 15 - 25 | 1 | 200 - 220 |
| Backwaren | | | | | |
| Aufbackbrötchen/-baguette, vorgebacken | 1 | 180 - 200 | 5 - 15 | 1 | 180 - 200 |
| Brötchen/Baguette, tiefgekühlt | 1 | 180 - 200 | 5 - 15 | 1 | 200 - 220 |
| Brötchen/Baguette, vorgebacken, tiefgekühlt | 1 | 180 - 200 | 10 - 20 | 1 | 180 - 200 |
| Brezel-Teiglinge, tiefgekühlt | 1 | 170 - 190 | 15 - 20 | 1 | 170 - 190 |
| Bratlinge, tiefgekühlt | | | | | |
| Fischstäbchen | 1 | 180 - 200 | 15 - 20 | 1 | 190 - 210 |
| Gemüseburger | 1 | 180 - 200 | 20 - 30 | 1 | 200 - 220 |

* Backofen vorheizen

Tipps und Tricks

| | |
|---|--|
| Der Kuchen ist zu hell | Überprüfen Sie die Einschubhöhe. Überprüfen Sie, ob Sie das von uns empfohlene Backgeschirr verwendet haben. Stellen Sie Ihre Form auf den Rost und nicht auf das Backblech. Ist die Einschubhöhe und das Backgeschirr korrekt, dann verlängern Sie entweder die Backdauer oder erhöhen Sie die Temperatur. |
| Der Kuchen ist zu dunkel | Überprüfen Sie die Einschubhöhe. Ist die Einschubhöhe korrekt, verkürzen Sie entweder die Backdauer oder reduzieren Sie die Temperatur. |
| Der Kuchen in der Backform ist ungleichmäßig gebräunt | Überprüfen Sie die Einschubhöhe. Überprüfen Sie die Temperatur. Achten Sie darauf, dass Ihre Backform nicht direkt vor den Luftaustritten der Garraumrückwand steht. Überprüfen Sie die richtige Lage der Backform auf dem Rost |
| Der Kuchen auf dem Backblech ist ungleichmäßig gebräunt | Überprüfen Sie die Einschubhöhe. Überprüfen Sie die Temperatur. Entnehmen Sie beim Backen auf mehreren Ebenen die Backbleche zu unterschiedlichen Zeiten. Achten Sie darauf, dass Sie beim Backen von Kleingebäck gleiche Größen und Dicken verwenden |
| Der Kuchen ist zu trocken | Stellen Sie die Temperatur etwas höher ein und wählen Sie die Backzeit etwas kürzer. |
| Der Kuchen ist innen zu feucht | Stellen Sie die Temperatur etwas niedriger ein. Merke: Backzeiten können sich durch höhere Temperaturen nicht verkürzen (außen gar, innen roh). Wählen Sie eine längere Backzeit und lassen Sie den Kuchenteig länger gehen. Geben Sie weniger Flüssigkeit in den Teig. |

| | |
|--|---|
| Bei sehr feuchtem Kuchen, z.B. Obstkuchen, entsteht viel Wasserdampf im Garraum, der sich an der Gerätetür niederschlägt | Durch kurzes, vorsichtiges Öffnen der Gerätetür (1- bis 2-mal, bei langer Backzeit öfter) können Sie den Wasserdampf dem Garraum entziehen und dadurch das Kondensat wesentlich vermindern. |
| Der Kuchen fällt nach dem Herausnehmen zusammen | Verwenden Sie für den Teig weniger Flüssigkeit. Wählen Sie eine längere Backdauer oder stellen Sie die Temperatur etwas niedriger ein. |
| Die angegebene Backdauer stimmt nicht | Überprüfen Sie bei Kleingebäck die Menge auf Ihrem Backblech. Das Kleingebäck darf sich nicht berühren. |
| Tiefkühlprodukt ist nach dem Backen unterschiedlich stark gebräunt | Achten Sie darauf, ob das Tiefkühlprodukt unterschiedlich stark vorgebräunt ist. Die unterschiedlich starke Bräunung bleibt nach der Backdauer erhalten. |
| Tiefkühlprodukt hat keine Bräunung, ist nicht knusprig oder die Zeitangaben stimmen nicht | Entfernen Sie Eis an Tiefkühlprodukten vor dem Backen. Verwenden Sie keine stark vereisten Tiefkühlprodukte. |
| Energiesparen | Heizen Sie nur vor, wenn es in der Backtabelle angegeben ist. Verwenden Sie dunkle Backformen, da diese die Hitze besser aufnehmen. Nutzen Sie die Nachwärme und schalten Sie bei längerer Backdauer den Backofen 5 bis 10 Minuten vor Ende der Backzeit aus. |


Braten

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- das Braten allgemein
- das Offene Braten
- das Geschlossene Braten
- das Braten von Fleisch, Geflügel und Fisch (Brattabelle)
- Tipps und Tricks zum Braten

Verletzungsgefahr durch nicht hitzebeständiges Bratgeschirr!


Verwenden Sie nur Bratgeschirr, das speziell für den Backofenbetrieb ausgezeichnet ist.

Beim Braten mit CircoTherm® Heißluft  die Einschubhöhe 2 nicht benutzen. Die Luftumwälzung wird beeinträchtigt und Ihr Bratergebnis verschlechtert sich.

Offenes Braten

Für das Offene Braten wird ein Bratgeschirr ohne Deckel verwendet.

Während des Bratens verdampft die Flüssigkeit im Bratgeschirr. Gießen Sie bei Bedarf vorsichtig heiße Flüssigkeit nach.

Beim Braten mit Ober-/Unterhitze  wenden Sie den Braten nach ca. der Hälfte bzw. zwei Drittel der Bratdauer.

Braten in der Universalpfanne

Während des Bratens in der Universalpfanne entsteht ein Bratensatz. Diesen Bratensatz können Sie als Grundlage für eine schmackhafte Soße verwenden.

Löschen Sie den Bratensatz mit heißem Wasser, Brühe, Wein oder Ähnlichem ab. Kochen Sie ihn auf, binden Sie ihn mit Speisestärke, schmecken Sie ihn ab und passieren Sie ihn wenn nötig durch ein Sieb.

Beim Braten in der Universalpfanne können Sie auch Beilagen (z.B. Gemüse) mitgaren.

Bei kleineren Braten können Sie anstelle der Universalpfanne ein kleineres Bratgeschirr verwenden. Stellen Sie dieses direkt auf den Rost.

Braten in der Universalpfanne mit Einlegerost

Legen Sie den Einlegerost mit der Vertiefung nach unten in die Universalpfanne und schieben Sie diese gemeinsam in dieselbe Einschubhöhe ein.

Geben Sie für fettes Fleisch und Geflügel je nach Größe und Art des Bratens $\frac{1}{8}$ bis $\frac{1}{4}$ Liter Wasser in die Universalpfanne.

Braten in der Universalpfanne mit Bratenblech

Das Bratenblech vermindert Verschmutzungen im Garraum. Legen Sie das Bratenblech in die Universalpfanne und schieben Sie diese gemeinsam in dieselbe Einschubhöhe ein.

Abtropfendes Fett und Bratensaft werden in der Universalpfanne aufgefangen.

Geschlossenes Braten

Für das Geschlossene Braten wird ein Bratgeschirr mit Deckel verwendet. Geschlossenes Braten ist besonders geeignet für Schmorgerichte.

Legen Sie den Braten in das Bratgeschirr. Geben Sie für den Schmorfond Wasser, Wein, Essig oder Ähnliches hinzu. Decken Sie ihn mit dem dazugehörigen Deckel ab und schieben Sie das Bratgeschirr auf dem Rost in den Garraum.

Brattabelle

Bratdauer und Temperatur sind abhängig von Größe, Höhe, Art und Qualität des Bratens.

Generell gilt: Je größer der Braten, desto niedriger die Temperatur und umso länger die Bratdauer.



Bestreichen Sie mageres Fleisch nach Belieben mit Fett oder belegen Sie es mit Speckstreifen.

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und beziehen sich auf das Offene Braten. Die Werte können je nach Art und Menge des Bratens und je nach Bratgeschirr variieren.

Beim ersten Versuch die niedrigere der angegebenen Temperaturen verwenden. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Lassen Sie nach dem Ende der Bratdauer den Braten zur Ruhezeit ca. 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Garraum. In der angegebenen Bratdauer ist die empfohlene Ruhezeit nicht enthalten.

Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf das Einschieben in den kalten Backofen und auf Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.

| Bratgut | CircoTherm® Heißluft  | | | Ober-/Unterhitze  | |
|--|---|---------------------|---------------------------|--|---------------------|
| | Einschub- höhe | Temperatur in °C | Bratdauer in Minu- ten | Einschub- höhe | Temperatur in °C |
| Hackbraten aus 500 g Fleisch | 1 | 170 - 180 | 60 - 70 | 2 | 200 - 210 |
| Schwein | | | | | |
| Kassler | 1 | 160 - 170 | 70 - 80 | 2 | 190 - 210 |
| Filet, medium (400 g) | 1 | 170 - 180 | 30 - 45 | 3 | 200 - 230 |
| Braten mit Schwarte (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 120 - 150 | 2 | 200 - 220 |
| Braten mit Schwarte (2,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 150 - 180 | 2 | 190 - 210 |
| Braten, durchwachsen ohne Schwarte, z.B. Nacken (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 100 - 130 | 2 | 190 - 210 |
| Braten, durchwachsen ohne Schwarte, z.B. Nacken (2,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 120 - 150 | 2 | 180 - 200 |
| Braten mager (1 kg) | 1 | 170 - 180 | 70 - 90 | 2 | 180 - 200 |
| Braten mager (2 kg) | 1 | 170 - 180 | 80 - 100 | 2 | 180 - 200 |
| Rind | | | | | |
| Filet, medium (1 kg) | 1 | 180 - 190 | 45 - 65 | 2 | 200 - 220 |
| Rostbeef, rosa (1,5 kg) | 1 | 180 - 190 | 30 - 45 | 2 | 200 - 220 |
| Schmorbraten (1,5 kg)** | 1 | 170 - 180 | 120 - 150 | 2 | 200 - 220 |
| Schmorbraten (2,5 kg)** | 1 | 170 - 180 | 150 - 180 | 2 | 190 - 210 |
| Kalb | | | | | |
| Kalbsbraten/-brust (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 90 - 120 | 2 | 180 - 200 |
| Kalbsbraten/-brust (2,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 120 - 150 | 2 | 170 - 190 |
| Haxe | 1 | 160 - 170 | 100 - 130 | 2 | 190 - 210 |
| Lamm | | | | | |
| Keule ohne Knochen | 1 | 180 - 190 | 70 - 110 | 2 | 200 - 220 |
| Rücken mit Knochen | 1 | 180 - 190* | 40 - 50 | 2 | 200 - 220* |
| Rücken ohne Knochen | 1 | 180 - 190* | 30 - 40 | 2 | 200 - 220* |
| Geflügel | | | | | |
| Hähnchen, ganz (1 kg) | 1 | 170 - 180 | 60 - 70 | 2 | 200 - 220 |
| Ente, ganz (2 - 3 kg) | 1 | 150 - 160 | 90 - 120 | 2 | 190 - 210 |
| Gans, ganz (3 - 4 kg) | 1 | 150 - 160 | 130 - 180 | 2*** | 180 - 200 |
| Wild | | | | | |
| Rehbraten/-keule ohne Knochen (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 90 - 120 | 2 | 190 - 210 |
| Wildschweinbraten (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 120 - 140 | 2 | 190 - 210 |
| Hirschbraten (1,5 kg) | 1 | 160 - 170 | 100 - 120 | 2 | 190 - 210 |
| Kaninchen | 1 | 160 - 170 | 70 - 80 | 2 | 180 - 200 |
| Fisch | | | | | |
| Fisch, ganz (300 g) | 1 | 160 - 170 | 30 - 40 | 2 | 180 - 200 |
| Fisch, ganz (700 g) | 1 | 160 - 170 | 40 - 50 | 2 | 180 - 200 |

* Backofen vorheizen

** Schmorbraten geschlossen braten

***bei hohem Gargut Einschubhöhe 1 verwenden

Tipps und Tricks

Kruste zu dick und/oder Braten zu trocken Reduzieren Sie die Temperatur oder verkürzen Sie die Bratdauer.

Überprüfen Sie die Einschubhöhe.


Kruste zu dünn

Erhöhen Sie die Temperatur oder schalten Sie nach dem Ende der Bratdauer den Grill kurz ein.

| | |
|---|--|
| Das Fleisch ist innen nicht gar | Nehmen Sie nicht benötigtes Zubehör aus dem Garraum. Verlängern Sie die Bratdauer. Überprüfen Sie mithilfe eines Fleischthermometers die Kerntemperatur des Bratens. |
| Wasserdampf im Garraum schlägt sich an der Gerätetür nieder | Im Laufe des Gerätebetriebs trocknet der Wasserdampf ab. Bei sehr viel Wasserdampf können Sie kurz und vorsichtig die Gerätetür öffnen, damit der Wasserdampf schneller abzieht. |

Sanftgaren

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen

- zum Sanftgaren 
- über Tipps und Tricks

Sanftgaren ist ein langsames Garen bei niedriger Temperatur und wird deshalb auch Niedertemperatur-Garen genannt.

Das Sanftgaren ist ideal für alle Edelstücke (z.B. zarte Partien vom Rind, Kalb, Schwein, Lamm und Geflügel), die medium/rosa oder "auf den Punkt" gegart werden sollen. Das Fleisch bleibt sehr saftig, zart und weich.

Sanftgaren anwenden


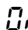
Hinweise

- Verwenden Sie nur frisches und hygienisch einwandfreies Fleisch
- Nach dem Sanftgaren sieht das Fleisch innen immer rosa aus. Dies ist kein Zeichen für eine zu kurze Gardauer
- Verwenden Sie nur Fleisch ohne Knochen
- Verwenden Sie kein aufgetautes Fleisch
- Sie können auch gewürztes oder mariniertes Fleisch verwenden
- Verwenden Sie für das Sanftgaren immer Einschubhöhe 1
- Decken Sie das Fleisch während des Garens im Garraum nicht ab
- Wenden Sie die Fleischstücke während des Sanftgarens nicht
- Die Größe, Dicke und Art der Fleischstücke sind für die Anbrat- und Sanftgarzeiten entscheidend
- Die Materialbeschaffenheit der Pfanne und die Leistung der Kochstelle können die Anbratdauer beeinflussen
- Verwenden Sie die Betriebsart Sanftgaren nicht zusammen mit der Uhrfunktion Vorwahl-Betrieb

Schalten Sie die Betriebsart Sanftgaren nur bei vollständig abgekühltem Garraum (Raumtemperatur) ein.

Wenn nach dem Einschalten der Betriebsart Sanftgaren im Temperaturdisplay abwechselnd **H** bzw. **h** und **III** erscheint, ist der Garraum nicht vollständig abgekühlt.

Warten Sie, bis der Garraum abgekühlt ist, und schalten Sie die Betriebsart Sanftgaren erneut ein.

1. Glas- oder Porzellanplatte auf einem Rost in den Garraum auf Einschubhöhe 1 einschieben, um die Platte vorzuwärmen.
2. Betriebsart Sanftgaren  einschalten.
Während der Aufheizphase (15 - 20 Minuten) erscheint **III** im Temperaturdisplay.
3. Fleisch von Fett und Sehnen befreien.
4. Fleisch von allen Seiten scharf anbraten, damit sich eine Kruste mit Röstaromen bildet.
5. Wenn ein Signal ertönt und im Temperaturdisplay  erscheint, Gargut auf die Glas- oder Porzellanplatte im Garraum legen.
6. Gargut nach Ablauf der Garzeit entnehmen und Gerät ausschalten.

Hinweis: Sanft gegartes Fleisch benötigt keine Ruhezeiten und kann problemlos bei niedriger Temperatur warm gehalten werden.

Sanftgar-Tabelle

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Die Anbratdauer bezieht sich auf das Anbraten in einer heißen Pfanne mit Fett.

Legen Sie die Entenbrust kalt in die Pfanne und braten Sie die Hautseite zuerst an. Nach dem Sanftgaren mit dem Grill auf Einschubhöhe 3 mit 250 °C für 3 - 5 Minuten knusprig überbacken.


Informationen zur Weiterverarbeitung, weitere Hinweise und Rezepte finden Sie im zugehörigen Kochbuch.

| | Anbraten in Minuten | Sanftgaren in Minuten |
|---|---------------------|-----------------------|
| Schwein | | |
| Filet, ganz (ca. 500 g) | 5 - 6 | 100 - 120 |
| Rücken (ca. 1 kg, 4 - 5 cm dick) | 5 - 6 | 120 - 150 |
| Medaillons (5 cm dick) | 3 - 4 | 45 - 60 |
| Rückensteaks (2 - 3 cm dick) | 2 - 3 | 30 - 45 |
| Rind | | |
| Filet, ganz (1,5 kg) | 6 - 7 | 160 - 200 |
| Roastbeef (ca. 1,5 kg, 5 - 6 cm dick) | 6 - 7 | 180 - 210 |
| Hüfte (6 - 7 cm dick) | 6 - 7 | 240 - 300 |
| Medaillons (5 cm dick) | 3 - 4 | 60 - 80 |
| Rumpsteak (3 cm dick) | 3 - 4 | 50 - 70 |
| Hüftsteak (3 cm dick) | 3 - 4 | 50 - 70 |
| Kalb | | |
| Filet, ganz (ca. 800 g) | 4 - 5 | 150 - 180 |
| Nuss (ca. 2 kg, 8 - 9 cm dick) | 6 - 7 | 360 - 420 |
| Hüfte (ca. 1,5 kg, 4 - 5 cm dick) | 6 - 7 | 240 - 300 |
| Medaillons (4 cm dick) | 3 - 4 | 70 - 90 |
| Lamm | | |
| Rücken ausgelöst (ca. 200 g) | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Keule ohne Knochen, gebunden (ca. 1 kg) | 6 - 7 | 240 - 300 |
| Geflügel | | |
| Hähnchenbrust (150 - 200 g)* | 4 - 5 | 90 - 120 |
| Entenbrust (300 - 400 g)** | 10 - 12** | 70 - 90** |
| Putenbrust (1 kg)* | 4 - 5 | 150 - 180 |
| Putensteaks (2 - 3 cm)* | 3 - 4 | 40 - 60 |

* durchgegart




** Hinweis beachten

Tipps und Tricks

| | |
|---|---|
| Sanft gegartes Fleisch kühlt zu schnell aus | Auf vorgewärmten Tellern mit sehr heißer Soße servieren |
| Sanft gegartes Fleisch warm halten | Schalten Sie die Ober-/Unterhitze  ein und stellen Sie die Temperatur auf 60 °C. Kleine Fleischstücke können bis zu 45 Minuten und große Fleischstücke bis zu 2 Stunden warm gehalten werden |

Grillen

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- das Grillen allgemein
- das Thermogrillen 
- das Flächengrillen (Grill groß  und Grill klein )


Achtung!

Sachschäden durch Hitzeeinwirkung: Im Garraum entsteht eine sehr hohe Temperatur. Lassen Sie die Gerätetür während des Grillens geschlossen. Nie bei geöffneter Gerätetür grillen.

Hinweise

- Verwenden Sie zum Grillen bevorzugt die Universalpfanne mit Einlegerost
- Legen Sie den Einlegerost in die Universalpfanne und schieben Sie beides in die Einschubhöhe ein, die in der Grilltabelle angegeben wird
- Legen Sie das Grillgut immer auf die Mitte des Rostes
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Grillen mehrerer Fleischstücke die gleiche Fleischsorte mit ähnlicher Dicke und Gewicht verwenden
- Verwenden Sie für besonders große Mengen den Rost. Schieben Sie den Rost in die Einschubhöhe ein, die in der Grilltabelle angegeben wird. Um Verschmutzungen zu vermeiden, schieben Sie die Universalpfanne eine Ebene tiefer ein.

Thermogrillen

Die Betriebsart Thermogrillen  ist besonders geeignet für Geflügel oder Fleisch (z.B. Schweinebraten mit Schwarte), das knusprig gegrillt werden soll.

Wenden Sie großes Grillgut nach ca. der Hälfte bis zwei Drittel der Grillzeit.

Stechen Sie bei Ente und Gans die Haut unter den Flügeln und Keulen ein, damit das Fett gut ausbraten kann.

Beim Thermogrillen kann je nach Grillgut eine stärkere Garraumverschmutzung auftreten. Reinigen Sie daher den Garraum nach jedem Benutzen, damit der Schmutz nicht einbrennt.

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für die emaillierte Universalpfanne mit Einlegerost. Die Werte können je nach Art und Menge des Grillgutes variieren.


Beim ersten Versuch die niedrigere der angegebenen Temperaturen einstellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.


Lassen Sie nach dem Ende das Grillgut zur Ruhezeit ca. 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Backofen. In der angegebenen Grilldauer ist die empfohlene Ruhezeit nicht enthalten.

Die Angaben beziehen sich auf das Einschieben in den kalten Backofen und auf Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.

| Grillgut | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Grilldauer in Minuten |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Roastbeef, medium (1,5 kg) | 2 | 220 - 240 | 40 - 50 |
| Lammkeule ohne Knochen, medium | 2 | 170 - 190 | 120 - 150 |
| Schwein | | | |
| Schweinebraten mit Schwarte | 2 | 170 - 190 | 140 - 160 |
| Schweinehaxen | 2 | 180 - 200 | 120 - 150 |
| Geflügel (ungefüllt) | | | |
| Hähnchenhälfte (1 - 2 Stück) | 2 | 210 - 230 | 40 - 50 |
| Hähnchen, ganz (1 - 2 Stück) | 2 | 200 - 220 | 60 - 80 |
| Ente, ganz (2 - 3 kg) | 2 | 180 - 200 | 90 - 120 |
| Entenbrust | 3 | 230 - 250 | 30 - 45 |
| Gans, ganz (3 - 4 kg) | 1 | 150 - 170 | 130 - 160 |
| Gänsebrust | 2 | 160 - 180 | 80 - 100 |
| Gänsekeule | 2 | 180 - 200 | 50 - 80 |

Flächengrillen



Verwenden Sie für große Mengen an flachem Grillgut den Grill groß .

Verwenden Sie für kleine Mengen an flachem Grillgut den Grill klein . Legen Sie das Grillgut auf die Mitte des Rostes. Durch die Verwendung des kleinen Flächengrills sparen Sie Energie.

Streichen Sie das Grillgut nach Belieben leicht mit Öl ein.

Wenden Sie das Grillgut nach der Hälfte bis zwei Drittel der Grilldauer.

Sie können das Grillergebnis beeinflussen, indem Sie die Rostlage wechseln:

| Rostlage | Verwendung |
|--|--|
|  | Einlegerost mit Vertiefung nach unten in die Universalpfanne einlegen: geeignet für Grillgut, das überwiegend durchgegart werden soll |
|  | Einlegerost mit Vertiefung nach oben in die Universalpfanne einlegen: geeignet für Grillgut, das überwiegend blutig bis medium werden soll |

Hinweis: Die Universalpfanne immer in normaler Gebrauchslage (nicht umgekehrt) verwenden.



Tabelle Grill groß

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Die Werte können je nach Art und Menge des Grillgutes variieren. Sie gelten für das Einschieben in den kalten Backofen und für Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.

| Grillgut | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Grilldauer in Minuten | Hinweise |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---|
| Toast mit Belag | 3 | 220 | 10 - 15 | Die Einschubhöhe richtet sich nach der Höhe des Belags |
| Gemüse | 4 | <i>int</i> | 15 - 20 | |
| Würste | 4 | 250 | 10 - 14 | Leicht einschneiden |
| Schwein | | | | |
| Filetsteaks, medium (3 cm dick) | 4 | <i>int</i> | 12 - 15 | Über die Rostlage kann das gewünschte Garergebnis beeinflusst werden |
| Steak, durch (2 cm dick) | 4 | <i>int</i> | 15 - 20 | |
| Rind | | | | |
| Filetsteaks (3 - 4 cm dick) | 4 | <i>int</i> | 15 - 20 | Je nach gewünschtem Gargrad können Grillzeiten verkürzt oder verlängert werden |
| Tournedos | 4 | <i>int</i> | 12 - 15 | |
| Lamm | | | | |
| Filets | 4 | <i>int</i> | 8 - 12 | Je nach gewünschtem Gargrad können Grillzeiten verkürzt oder verlängert werden |
| Koteletts | 4 | <i>int</i> | 10 - 15 | |
| Geflügel | | | | |
| Hähnchenkeulen | 3 | 250 | 25 - 30 | Durch das Einstechen der Haut kann die Blasenbildung beim Grillen verhindert werden |
| Hähnchenkleinteile | 3 | 250 | 25 - 30 | |
| Fisch | | | | |
| Steaks | 4 | 220 | 15 - 20 | Teile sollten gleich dick sein |
| Koteletts | 4 | 220 | 15 - 20 | |
| Ganze Fische | 3 | 220 | 20 - 25 | |


Tabelle Grill klein

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Die Werte können je nach Art und Menge des Grillgutes variieren. Sie gelten für

das Einschieben in den kalten Backofen und für Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.


| Grillgut | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Grilldauer in Minuten | Hinweise |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|---|
| Toast mit Belag | 3 | 220 | 12 - 18 | Die Einschubhöhe richtet sich nach der Höhe des Belags |
| Gemüse | 4 | <i>int</i> | 15 - 20 | |
| Würste | 4 | 250 | 12 - 16 | Leicht einschneiden |
| Geflügel | | | | |
| Hähnchenkeulen | 3 | 250 | 35 - 45 | Durch das Einstechen der Haut kann die Blasenbildung beim Grillen verhindert werden |
| Hähnchenkleinteile | 3 | 250 | 30 - 40 | |
| Fisch | | | | |
| Steaks | 4 | 230 | 15 - 20 | Teile sollten gleich dick sein |
| Koteletts | 4 | 230 | 15 - 20 | |
| Ganze Fische | 3 | 230 | 20 - 25 | |

CircoTherm® Heißluft Eco

Mit der Betriebsart CircoTherm® Heißluft Eco  können Sie Gerichte energieoptimiert auf einer Ebene zubereiten.


Hinweise

- Schieben Sie ihre Gerichte in den kalten, leeren Garraum
- Öffnen Sie die Gerätetür während des Garens nur, wenn es unbedingt erforderlich ist


In der Tabelle finden Sie eine Auswahl an Gerichten, die für CircoTherm® Heißluft Eco  am besten geeignet sind.

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für emailierte Backbleche und Universalpfannen sowie dunkle Backformen. Die Werte können je nach Art und Menge des Gerichts und je nach Backform variieren.

Wir empfehlen beim ersten Versuch, die niedrigere der angegebenen Temperaturen einzustellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

| Gerichte mit CircoTherm® Heißluft Eco  | | Zubehör | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Dauer in Minuten |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Kuchen und Gebäck | | | | | |
| Rührteig | mit trockenem Belag | Backblech | 1 | 170 - 190 | 25 - 30 |
| | in Formen | Spring-/Kastenform | 1 | 160 - 170 | 60 - 80 |
| | in Formen | Obstbodenform | 1 | 160 - 170 | 20 - 30 |
| | Kleingebäck, z.B. Muffins | Muffinblech | 1 | 170 - 180 | 20 - 30 |
| Mürbeteig | mit trockenem Belag, z.B. Nussecken | Backblech | 1 | 180 - 200 | 25 - 30 |
| | Kleingebäck, z.B. Butterplätzchen | Backblech | 1 | 140 - 150 | 20 - 25 |
| Biskuitmasse | Biskuitrolle | Backblech | 1 | 180 - 190 | 15 - 20 |
| | in Formen (6 Eier) | Springform | 1 | 160 - 170 | 40 - 50 |
| | in Formen | Obstbodenform | 1 | 160 - 170 | 20 - 30 |
| Hefeteig | mit trockenem Belag | Backblech | 1 | 170 - 190 | 30 - 45 |
| | in Formen | Napfkuchenform | 1 | 170 - 180 | 40 - 50 |
| | Kleingebäck | Backblech | 1 | 180 - 190 | 20 - 30 |
| Blätterteig | Kleingebäck | Backblech | 1 | 190 - 200 | 30 - 35 |
| Brandteig | Kleingebäck | Backblech | 1 | 190 - 200 | 35 - 45 |
| Tiefkühl-Fertigprodukte | | | | | |
| Pizza, tiefgekühlt | mit dünnem Boden | Universalpfanne | 1 | 180 - 200 | 15 - 25 |
| | mit dickem Boden | Universalpfanne | 1 | 180 - 200 | 20 - 30 |
| Pommes frites | | Universalpfanne | 1 | 190 - 200 | 20 - 30 |
| Brötchen/Baguette | vorgebacken | Universalpfanne | 1 | 180 - 200 | 10 - 20 |
| Aufläufe | | | | | |
| Kartoffelgratin | aus rohen Kartoffeln | Auflaufform auf Rost | 1 | 180 - 200 | 60 - 80 |
| Lasagne | | Auflaufform auf Rost | 1 | 180 - 190 | 50 - 60 |
| Süße Aufläufe | | Auflaufform auf Rost | 1 | 170 - 180 | 50 - 60 |
| Fleisch | | | | | |
| Rinderschmorbraten | 1 kg | Geschirr geschlossen auf dem Rost | 1 | 190 - 200 | 120 - 150 |
| Schweinenacken | 1 kg | Universalpfanne mit Einlegerost | 1 | 180 - 190 | 110 - 130 |
| Kalbsbraten | 1 kg | Universalpfanne mit Einlegerost | 1 | 180 - 190 | 100 - 120 |
| Fisch | | | | | |
| Forelle | ca. 400 g | Universalpfanne mit Einlegerost | 1 | 160 - 170 | 25 - 30 |

Regenerieren - Aufwärmen mit Dampf

Mit der Betriebsart Regenerieren  können Sie bereits gegarte Speisen schonend wiedererwärmen oder Backwaren vom Vortag aufbacken. Die Zuschaltung des Dampfes erfolgt automatisch. Regenerieren ist nicht zum Auftauen geeignet.

Verbrennungsgefahr!

Teller und Geschirr können sich sehr stark erhitzen. Teller und Geschirr mit Topflappen aus dem Garraum herausnehmen.

Hinweise

- Während des Gerätebetriebs entsteht Kondensat. Die Türscheibe beschlägt und auf dem Garraumboden sammelt sich Wasser. Je nach Temperatur trocknet der Garraum ab.
- Decken Sie die Speisen während des Regenerierens nicht ab.
- Die Dauer des Regenerierens ist abhängig von der Art und Menge der Speise und dem verwendeten Zubehör.
- Wir empfehlen möglichst flache, weite Gefäße zu verwenden.

- Verwenden Sie keine kalten Gefäße, da sich sonst der Regenerationsprozess verlängert.
- Verwenden Sie nur temperaturbeständige Gefäße.
- Regenerieren Sie, wenn möglich, nur gleichartige und gleichgroße Speisen.
- Das Gerät nach dem Regenerieren trocknen (siehe Kapitel: Nach jedem dampfunterstützten Betrieb)

Tellergerichte wiedererwärmen

Richten Sie die einzelnen Menükomponenten (z.B. Nudeln, Gemüse und Fleisch) auf einem warmen Teller (Raumtemperatur) an.

Hinweis: Die Dauer des Erwärmens richtet sich nach der Menükomponente mit der längsten Regenerationszeit (z.B. Fleisch).

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Verwenden Sie beim Regenerieren von Speisen immer die Einschubhöhe 1.


Heizen Sie Ihr Gerät nur dann vor, wenn es in der Tabelle empfohlen wird.

| Speise | Einschubhöhe | Temperatur in °C | Dauer in Minuten |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Gegarte Speisen wiedererwärmen | | | |
| Tellergericht (Fleisch und Beilagen, 1 Portion) | 1 | 100 - 120 | 25 - 30 |
| Tellergericht (Teigwaren mit Soße, 1 Portion) | 1 | 100 - 120 | 10 - 20 |
| Nudeln/Reis (1 Portion) | 1 | 80 - 100 | 10 - 20 |
| Nudeln/Reis (500 - 1000g) | 1 | 80 - 100 | 20 - 30 |
| Pellkartoffeln | 1 | 100 - 120 | 20 - 30 |
| Salzkartoffeln | 1 | 100 - 120 | 15 - 25 |
| Gemüse | 1 | 100 - 120 | 20 - 30 |
| Auflauf, herzhaft | 1 | 120 - 140 | 20 - 30 |
| Auflauf, süß | 1 | 120 - 140 | 20 - 30 |
| Backwaren aufbacken | | | |
| Brötchen/Baguette tiefgekühlt, vorgebacken | 1 | 160 - 180 | 10 - 20 |
| Brötchen/Baguette vakuumverpackt | 1 | 180* | 10 - 20 |
| Süße Brötchen | 1 | 160 - 180 | 10 - 20 |
| Süße Brötchen, tiefgekühlt | 1 | 150 - 170 | 15 - 25 |
| Hefezopf, ungefüllt | 1 | 150 - 170 | 15 - 25 |
| Quiche | 1 | 140 - 150 | 10 - 20 |
| Pizza | 1 | 140 - 150 | 10 - 20 |
| Fertigprodukte aufbacken | | | |
| Lasagne, gekühlt (400 g) | 1 | 140 - 150 | 20 - 30 |
| Lasagne, gekühlt (1000 g) | 1 | 140 - 150 | 25 - 35 |
| Pizza, tiefgekühlt mit dickem Boden | 1 | 180 | 20 - 30 |
| Pizzabaguette, tiefgekühlt | 1 | 180 | 20 - 30 |


* Gerät vorheizen

Auftauen

In diesem Kapitel lesen Sie,

- wie Sie mit CircoTherm® Heißluft  auftauen
- wie Sie die Auftaustufe anwenden

Auftauen mit CircoTherm® Heißluft

Verwenden Sie zum Auftauen und Garen von Gefrier- und Tiefkühlprodukten die CircoTherm® Heißluft .



Hinweise

- Aufgetaute Gefrier- und Tiefkühlprodukte (vor allem Fleisch) benötigen kürzere Garzeiten als frische Produkte
- Die Garzeit von gefrorenem Fleisch verlängert sich um die Auftauzeit
- Tauen Sie gefrorenes Geflügel vor dem Garen immer auf, um die Innereien entfernen zu können
- Garen Sie gefrorenen Fisch mit den gleichen Temperaturen wie frischen Fisch
- Sie können Tiefkühl-Fertiggemüse in Aluschalen in größeren Mengen gleichzeitig in den Garraum geben
- Verwenden Sie beim Auftauen auf einer Ebene die Einschubhöhe 1 und auf zwei Ebenen die Einschubhöhen 1 + 3
- Beachten Sie bei tiefgekühlten Lebensmitteln die Angaben des Herstellers


| Tiefkühlgericht | Temperatur in °C | Auftaudauer in Minuten |
|---|------------------|------------------------|
| Rohe Tiefkühlprodukte/ Gefrorene Lebensmittel | 50 | 30 - 90 |
| Brot/Brötchen (750 - 1500 g) | 50 | 30 - 60 |
| Trockene Tiefkühlblechkuchen | 60 | 45 - 60 |
| Feuchte Tiefkühlblechkuchen | 50 | 50 - 70 |

Auftaustufe

Mit der Auftaustufe können Sie besonders gut empfindliche Gebäcke (z.B. Sahnetorten) auftauen.

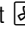1. Betriebsart CircoTherm® Heißluft  einschalten.
2. Die Vorschlagstemperatur mit dem Temperaturwähler auf 40°C herunterdrehen. Danach den Temperaturwähler eine Rastung weiter nach links drehen. Die Auftaustufe ist eingestellt. Im Temperaturdisplay erscheint **---**.
3. Starttaste  drücken.
4. Tiefkühlprodukt je nach Art und Größe 25 - 45 Minuten auftauen.
5. Tiefkühlprodukt aus dem Garraum nehmen und 30 - 45 Minuten nachtauen lassen.

Bei kleinen Mengen (Stückchen) verkürzt sich die Auftauzeit auf 15 - 20 Minuten und die Nachtauzzeit auf 10 - 15 Minuten.

Hinweis: Um zurück zur Betriebsart CircoTherm® Heißluft  zu gelangen, drehen Sie den Temperaturwähler nach rechts. Im Temperaturdisplay erscheint wieder die eingestellte Temperatur für CircoTherm® Heißluft.

Joghurt

Mit Ihrem Gerät können Sie Joghurt auch selbst herstellen. Hierzu wird die Wärme der Backofenbeleuchtung genutzt.





1. Zubehör und Einhängegitter, Teleskopauszüge oder Einzelstecksysteme entfernen.
2. 1 Liter H-Milch (3,5% Fett) oder pasteurisierte Frischmilch auf 40 °C erwärmen
oder
1 Liter Frischmilch einmal aufkochen und auf 40 °C abkühlen lassen.
3. 150 g stichfesten Joghurt zur erwärmten Milch geben, unterrühren und gleichmäßig in Gläser oder Schalen füllen. Nicht mehr als 200 ml in ein Gefäß füllen.
4. Die befüllten Gefäße mit passendem Deckel oder Frischhaltefolie abdecken.
5. Backofen mit dem Grill groß für 15 Minuten bei 100 °C vorheizen.
6. Anschließend die Auftaustufe starten.
7. Gefäße in gleichmäßigen Abständen auf den gesamten Garraumboden verteilt aufstellen und Gerätetür schließen.
8. Nach 8 Stunden das Gerät ausschalten und die Gefäße für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.







VarioSteam - Garen mit Dampfunterstützung

Beim Garen mit VarioSteam wird während des Betriebes in unterschiedlichen zeitlichen Abständen und Intensitäten Dampf in den Garraum gegeben. Hierdurch erreichen Sie ein besseres Garergebnis. Ihr Gargut:

- erhält eine knusprige Kruste
- erhält eine glänzende Oberfläche
- wird innen saftig und zart
- reduziert sein Volumen nur minimal

Die gewünschte Kombination aus Betriebsart und Dampfintensität stellen Sie selbst ein. Folgende Betriebsarten und Dampfintensitäten können Sie kombinieren:



- CircoTherm Heißluft 
- Ober-/Unterhitze 
- Pizzastufe 
- Thermogrill 

| Dampfintensität | Symbole |
|-----------------|---|
| hoch |    |
| mittel |   |
| gering |  |




Hinweis: Nutzen Sie zur Auswahl einer geeigneten Betriebsart und Dampfintensität die Angaben in der Tabelle.

VarioSteam zuschalten

1. Gerät einschalten.
2. Wassertank füllen.
3. Wassertank bis zum Anschlag einschieben.



4. Betriebsart wählen.
5. Temperatur einstellen.
6. VarioSteam-Taste  so oft drücken, bis die gewünschte Dampfintensität ausgewählt ist. Die Symbole leuchten.
7. Starttaste  drücken.

















VarioSteam abschalten

Die VarioSteam-Taste  so oft drücken, bis die Symbole   nicht mehr leuchten. Der Betrieb wird ohne Dampfunterstützung fortgesetzt.

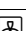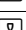VarioSteam-Tabelle

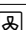Beispiel: Schweinebraten mit Kruste

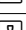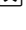

1. Schritt 1 einstellen.
 - Betriebsart: CircoTherm Heißluft 
 - Temperatur: 100 °C
 - Dampfintensität: hoch
 - Dauer: 25 - 35 Minuten
2. Nach 25 - 35 Minuten Schritt 2 einstellen.
 - Temperatur ändern auf 170 °C
 - Dauer: 60 - 75 Minuten
3. Nach 60 - 75 Minuten Schritt 3 einstellen.
 - Betriebsart ändern auf Thermogrillen 
 - Temperatur ändern auf 200 °C
 - Dampfintensität abschalten
 - Dauer: 20 - 30 Minuten
4. Nach 20 - 30 Minuten Gerät ausschalten.

| Speise | Schritte | Einschubhöhe | Betriebsart | Temperatur in °C | Dampfintensität | Dauer in Minuten | Hinweise |
|---------------------------------------|----------|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------|
| Feines Gebäck | | | | | | | |
| Biskuittorte (6 Eier) | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 30 - 40 | |
| Biskuittorte (3 Eier) | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 25 - 35 | |
| Obstboden aus Biskuitmasse | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 20 - 30 | |
| Rührteig in der Form | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 50 - 70 | |
| Obstboden aus Rührteig | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 20 - 30 | |
| Kleinteile aus Rührteig, z.B. Muffins | - | 1 |  | 150 - 160 | gering | 25 - 35 | |
| Hefezopf | - | 1 |  | 150 - 160 | mittel | 35 - 45 | |
| Hefe - Gugelhupf | - | 1 |  | 160 - 170 | mittel | 35 - 45 | |
| Hefe - Rosenkuchen | - | 1 |  | 160 - 170 | mittel | 30 - 40 | |
| Hefekleingebäck | - | 3 |  | 170 - 180 | mittel | 20 - 30 | |
| Brandteig (Windbeutel/ Eclairs) | - | 1 |  | 200 - 220* | gering | 25 - 35 | |
| Blätterteigteilchen | - | 1 |  | 200 - 220* | gering | 15 - 25 | |
| Pasteten, ungefüllt (Vol au vents) | - | 1 |  | 200 - 220* | hoch | 8 - 10 | |
| Apfeltarte | - | 1 |  | 190 - 210 | hoch | 35 - 45 | |
| Strudel, frisch | - | 1 |  | 170 - 180 | hoch | 50 - 60 | |
| Strudel, tiefgekühlt | - | 1 |  | 180 - 190 | mittel | 35 - 45 | |

* Gerät vorheizen

| Speise | Schritte | Einschub- höhe | Betriebs- art | Temperatur in °C | Dampf- intensität | Dauer in Minuten | Hinweise |
|---|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| Brot | | | | | | | |
| Brötchen | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | gering | 20 - 25 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 190 - 200 | hoch | 20 - 25 | |
| Fladenbrot | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | gering | 20 - 30 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 200 | mittel | 25 - 35 | |
| Empanada | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | gering | 20 - 30 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 200 | hoch | 25 - 35 | |
| Brotteig 750 - 1000 g | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | mittel | 15 - 25 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 220 | hoch | 10 - 15 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 220 | - | 30 - 35 | |
| Brotteig 1000 - 1250 g | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | mittel | 20 - 25 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 220 | hoch | 10 - 15 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 220 | - | 35 - 45 | |
| Brotteig 1250 - 1500 g | Schritt 1 | 1 | ☒ | 40 | mittel | 20 - 25 | |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 220 | hoch | 10 - 15 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 220 | - | 40 - 50 | |
| Schwein | | | | | | | |
| Schweinebraten mit Kruste (1,5 kg) | Schritt 1 | 1 | ☒ | 100 | hoch | 25 - 35 | Braten mit der Schwarte nach oben legen; Nicht wenden |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 170 | hoch | 60 - 75 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 200 | - | 20 - 30 | |
| Schweinenackenbraten (1,5 kg) | - | 1 | ☒ | 160 | mittel | 100 - 120 | nach 1/2 bis 2/3 der Zeit wenden |
| Schweinenackenbraten (2,5 kg) | - | 1 | ☒ | 160 | mittel | 130 - 150 | nach 1/2 bis 2/3 der Zeit wenden |
| Schweinehaxe | Schritt 1 | 1 | ☒ | 100 | hoch | 40 - 50 | Schwarte nach oben legen |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 160 | hoch | 40 - 50 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 190 | - | 20 - 30 | |
| Kasseler | | 1 | ☒ | 180 - 190 | mittel | 130 - 150 | Nicht wenden |
| Geflügel, ungefüllt | | | | | | | |
| Geflügelteile | - | 1 | ☒ | 190 - 210 | mittel | 25 - 45 | Nicht wenden |
| Hähnchen, ganz (1 kg) | Schritt 1 | 1 | ☒ | 170 - 180 | hoch | 20 - 25 | Wenden nach 2/3 der Garzeit |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 190 - 200 | - | 35 - 40 | |
| Ente, ganz (2 - 3 kg) | Schritt 1 | 1 | ☒ | 150 - 160 | mittel | 70 - 90 | Wenden nach 2/3 der Garzeit |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 180 | - | 30 - 40 | |
| Gans, ganz (3 - 4 kg) | Schritt 1 | 1 | ☒ | 150 | mittel | 110 - 120 | Mit Brust nach unten legen; Nach Schritt 1 wenden |
| | Schritt 2 | 1 | ☒ | 180 | mittel | 20 - 30 | |
| | Schritt 3 | 1 | ☒ | 180 | - | 30 - 40 | |
| Fisch | | | | | | | |
| Fischaufläufe | - | 2 | ☐ | 180 | hoch | 30 - 40 | |
| Portionsfische (bis 300 g) | - | 1 | ☒ | 160 - 170 | hoch | 20 - 30 | |
| Fischfilets | - | 1 | ☒ | 150 - 160 | hoch | 15 - 25 | |
| Fisch, ganz (bis 1000 g) | - | 1 | ☒ | 160 - 170 | hoch | 40 - 50 | |
| Sonstiges | | | | | | | |
| Kartoffelgratin aus rohen Kar- toffeln | - | 2 | ☐ | 180 - 200 | hoch | 50 - 60 | |
| Flammkuchen | - | 1 | ☒ | 190 - 210 | mittel | 15 - 25 | |

* Gerät vorheizen

| Speise | Schritte | Einschubhöhe | Betriebsart | Temperatur in °C | Dampfintensität | Dauer in Minuten | Hinweise |
|----------------------------------|----------|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------|
| Zwiebelkuchen | - | 1 |  | 180 - 190 | hoch | 30 - 40 | |
| Aufläufe aus vorgegarten Zutaten | - | 2 |  | 170 - 180 | mittel | 35 - 45 | |


* Gerät vorheizen

Einkochen

Verletzungsgefahr!

Einmachgläser von fehlerhaft eingekochten Lebensmittel können platzen. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Obst und Gemüse müssen frisch und in einwandfreiem Zustand sein
- Verwenden Sie nur saubere und unbeschädigte Einmachgläser
- Die Einmachgläser dürfen sich während des Einkochens im Garraum nicht berühren

Im Garraum können Sie die Inhalte von maximal sechs Einmachgläsern mit ½, 1 oder 1½ Liter gleichzeitig mit CircoTherm® Heißluft  einkochen.

Hinweise

- Verwenden Sie bei einem Einkoch-Vorgang nur Einmachgläser von der gleichen Größe und mit dem gleichen Lebensmittel.
- Achten Sie beim Vorbereiten und Verschließen der Einmachgläser auf Sauberkeit.
- Verwenden Sie nur hitzebeständige Gummiringe.
- Folgende Lebensmittel können Sie nicht mit Ihrem Gerät einkochen: Inhalt von Blechdosen, Fleisch, Fisch oder Pastetenmasse.

Obst vorbereiten

1. Obst waschen und je nach Art schälen, entkernen und zerkleinern.
2. Obst in Einmachgläser bis ca. 2 cm unter den Rand einfüllen.
3. Einmachgläser mit heißer, abgeschäumter Zuckerlösung auffüllen (ca. ⅓ Liter für ein Literglas).

Auf einen Liter Wasser:

- ca. 250 g Zucker bei süßem Obst
- ca. 500 g Zucker bei saurem Obst

Gemüse vorbereiten

1. Gemüse waschen und je nach Art putzen und zerkleinern.
2. Gemüse in Einmachgläser bis ca. 2 cm unter den Rand einfüllen.
3. Einmachgläser sofort mit heißem, abgekochtem Wasser auffüllen.


Einmachgläser verschließen

1. Ränder der Einmachgläser mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
2. Gummiring und Deckel nass auflegen und die Gläser mit einer Klammer verschließen.

Einkochen starten

1. Universalpfanne in Einschubhöhe 1 einschieben.
2. Einmachgläser im Dreieck aufstellen, ohne dass sie sich berühren.



3. ½ Liter heißes Wasser (ca. 80 °C) in die Universalpfanne gießen.
4. CircoTherm® Heißluft  mit 160 °C einstellen.
 - Einmachgläser mit ½ oder 1 Liter perlen nach ca. 50 Minuten
 - Einmachgläser mit 1½ Liter perlen nach ca. 60 Minuten

Einkochen beenden

Bei Obst, Gurken und Tomatenmark:

1. Gerät ausschalten, sobald alle Einmachgläser perlen.
2. Einmachgläser noch einige Minuten im geschlossenen Garraum belassen.
 - Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen oder Gurken: ca. 5 - 10 Minuten
 - Anderes Obst: ca. 10 - 15 Minuten
 - Tomatenmark oder Apfelmus: ca. 15 - 20 Minuten

Bei Gemüse:

1. Temperatur auf 100 °C reduzieren, sobald alle Einmachgläser perlen. Einmachgläser ca. 60 Minuten im geschlossenen Garraum weiterperlen lassen.
2. Gerät ausschalten.
3. Einmachgläser noch ca. 15 - 30 Minuten im geschlossenen Garraum belassen.

Einmachgläser entnehmen

1. Einmachgläser auf ein sauberes Tuch stellen, abdecken und vor Zugluft schützen.
2. Klammern erst entfernen, wenn die Gläser kalt sind.

Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über

- Reinigung und Pflege Ihres Gerätes
- Reinigungsmittel und -hilfen
- Entkalken
- Selbstreinigende Flächen im Garraum
- Reinigungshilfe EasyClean®

Kurzschlussgefahr!

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zum Reinigen Ihres Gerätes.

Achtung!

Oberflächenschäden durch falsches Reinigen: Verwenden Sie keine

- scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel
- alkoholhaltigen Reinigungsmittel
- scheuernden Reinigungshilfen wie Stahlwolle oder Scheuerschwämme.

Beachten Sie die Angaben in den Tabellen.

Hinweis: Besonders empfehlenswerte Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie über den Kundendienst beziehen. Beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben.

Gerät außen reinigen

| Geräteteil/Oberfläche | Reinigungsmittel/-hilfe |
|-----------------------|--|
| Edelstahlflächen | Handelsübliche Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie Reiniger für matten Edelstahl. |
| Lackierte Flächen | Handelsübliche Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. |
| Glasflächen | Handelsübliche Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. |
| Türscheiben | Handelsübliche Glasreiniger verwenden oder handelsübliche Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Die innere Türscheibe der Gerätetür hat zum Absenken der Temperatur eine Beschichtung zur Reflektion der Wärme. Die Sicht durch die Gerätetür wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bei geöffneter Gerätetür kann diese Beschichtung wie ein heller Belag wirken. Das ist technisch bedingt und stellt keinen Qualitätsmangel dar. |
| Wassertank | Handelsübliche Spülmittel verwenden; mit einem weichen Tuch trocknen und mit geöffnetem Deckel nachtrocknen lassen. Dichtung am Deckel nach jedem Betrieb gut trocken reiben. Achtung! Beschädigungen am Wassertank: Wassertank nicht im Geschirrspüler reinigen. Reinigen Sie den Wassertank mit handelsüblichen Spülmitteln |
| Tankschacht | Nach jedem Betrieb mit einem weichen Tuch trocken reiben |

Garraum reinigen

Achtung!

Oberflächenschäden! Keine Warmreinigung mit speziell dafür vorgesehenen Backofenreinigern durchführen.

Hinweise


- Bei der Herstellung von Email wird dieses bei sehr hohen Temperaturen eingebrannt. Dadurch können geringe Farbunterschiede entstehen. Das ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
- Die Kanten dünner Bleche lassen sich nicht voll emaillieren. Sie können deshalb rau sein. Der Korrosionsschutz ist jedoch gewährleistet.

| Geräteteil | Reinigungsmittel/-hilfe |
|--|--|
| Emailflächen (glatte Oberfläche) | Zur leichteren Reinigung können Sie die Garraumbeleuchtung einschalten und ggf. die Gerätetür aushängen. Handelsübliche Spülmittel oder Essigwasser mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Weichen Sie eingebrannte Speiserückstände mit einem feuchten Tuch und Spülmittel auf. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir Backofenreiniger. Bei der Reinigung mit einem Backofenreiniger die Angaben des Herstellers beachten. Den Garraum nach der Reinigung zum Trocknen geöffnet lassen. |
| Selbstreinigende Flächen (raue Oberfläche) | Beachten Sie die Hinweise im Kapitel: Selbstreinigende Flächen |
| Türdichtung | Heiße Spüllauge |


| Geräteteil | Reinigungsmittel/-hilfe |
|-------------------------------|--|
| Einhängegitter/Teleskopauszug | Heiße Spüllauge |
| Zubehör | In heißer Spüllauge einweichen, mit Bürste und Spülschwamm reinigen oder im Geschirrspüler spülen. |


Verschmutzungen vermeiden

Um Verschmutzungen des Garraums zu vermeiden,

- reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch, da sich Verschmutzungen beim nächsten Aufheizen einbrennen und sich nur schwer entfernen lassen
- entfernen Sie Kalk, Fett, Stärke und Eiweißflecken immer sofort
- verwenden Sie nach Möglichkeit CircoTherm® Heißluft . Die Verschmutzung ist bei dieser Betriebsart geringer
- verwenden Sie zum Backen von sehr feuchtem Kuchen die Universalpfanne
- verwenden Sie beim Braten geeignetes Geschirr (z.B. Bräter) oder ein Bratenblech (siehe Kapitel: Zubehör)


Entkalken

Sie können ihr Gerät jederzeit entkalken. Es muss jedoch in regelmäßigen Abständen entkalkt werden, sonst können Sie keine weiteren dampfunterstützten Anwendungen durchführen. Das leuchtende Symbol  erinnert Sie daran.

Nach dem Starten einer dampfunterstützten Anwendung leuchtet für kurze Zeit das Symbol  und im Temperaturdisplay erscheint 5. Diese Zahl gibt Ihnen an, wie viele dampfunterstützte Anwendungen (z.B. 5) Sie durchführen können, bevor Ihr Gerät entkalkt werden muss. So haben Sie Zeit das Entkalken rechtzeitig vorzubereiten.

Das Entkalkungsprogramm (Dauer ca. 40 Minuten) besteht aus folgenden Abläufen:

- Entkalken
- 1. Spülen
- 2. Spülen

Aus hygienischen Gründen muss das Entkalkungsprogramm vollständig abgelaufen sein, damit das Gerät wieder betriebsbereit ist. Es kann nicht durch die Stopptaste  unterbrochen werden.

Wird das Entkalkungsprogramm unterbrochen (z.B. durch einen Stromausfall oder durch das Ausschalten des Gerätes), werden Sie nach dem Wiedereinschalten des Gerätes aufgefordert das Entkalkungsprogramm fortzusetzen. Das Fortsetzen beginnt mit der Wiederholung des unterbrochenen Ablaufs (z.B. 1. Spülen).

Achtung!

- Geräteschäden: Verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich die von uns empfohlenen Entkalkungstabletten. Andere Entkalkungsmittel können Schäden am Gerät verursachen. Bestellung Entkalkungstabletten über Kundendienst: Artikel-Nr. 310967
Bestellung Entkalkungstabletten über den Handel: Artikel-Nr. TZ60002
- Oberflächenschäden: Bringen Sie die Entkalkerlösung nicht auf das Bedienfeld oder andere empfindliche Oberflächen. Wenn es doch passiert, entfernen Sie die Entkalkerlösung sofort mit Wasser.


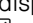
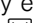


Entkalkungsprogramm starten

Das Entkalkungsprogramm kann nur gestartet werden, wenn der Garraum abgekühlt ist. Es darf keine Restwärme (h oder H) angezeigt werden.


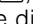

Wenn Sie vor dem Entkalken eine dampfunterstützte Anwendung genutzt haben, dann schalten Sie das Gerät erst aus, damit das Restwasser aus dem Verdampfersystem gepumpt wird.

1. Lösen Sie die Entkalkungstabletten in Wasser zu einer Entkalkerlösung auf.


Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben der Entkalkungstabletten.




2. Gerät einschalten.
3. Entkalkungstaste  3 Sekunden lang drücken.
Im Temperaturdisplay erscheint dSc (descale = entkalken) Die Symbole  und  leuchten.
4. Wassertank mit 400 ml Entkalkerlösung füllen und bis zum Anschlag einschieben. Die restliche Entkalkerlösung entsorgen und mit Wasser nachspülen.
5. Starttaste  drücken.
Das Symbol  leuchtet. Das Entkalken startet.


Hinweise

- Ist der Wassertank nicht gefüllt, ertönt ein Signal und das Entkalken wird nicht gestartet. Füllen Sie den Wassertank mit der Entkalkerlösung und schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein.
- Ertönt ein Signal und blinkt das Symbol , wurde die Starttaste  nicht gedrückt. Drücken Sie die Starttaste .
- Im Uhrendisplay können Sie sehen wie lange die Entkalkung noch dauert.




1. Spülen

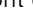

Ein Signal ertönt und das Symbol  leuchtet.

1. Wassertank leeren, gründlich ausspülen und mit 400 ml frischem Wasser füllen.
2. Wassertank bis zum Anschlag einschieben.
Im Temperaturdisplay erscheint $r1!$ (rinsing 1 = 1. Spülen). Das Startsymbol  blinkt.
3. Starttaste  drücken.
Das Symbol  leuchtet. Das Gerät spült.


Nach Ablauf des ersten Spülens ertönt ein Signal und das Symbol  leuchtet.

2. Spülen

1. Wassertank leeren, gründlich ausspülen und mit 400 ml frischem Wasser füllen.
2. Wassertank bis zum Anschlag einschieben.
Im Temperaturdisplay erscheint $r12$ (rinsing 2 = 2. Spülen). Das Symbol  blinkt.
3. Starttaste  drücken.
Das Symbol  leuchtet. Das Gerät spült.

Nach dem zweiten Spülen erlischt das Symbol  und das Symbol  blinkt.

Restwasser entfernen

1. Wassertank leeren und gründlich ausspülen.
Das Symbol  erlischt.
2. Gerät ausschalten.

Selbstreinigende Fläche

Die Rückwand im Garraum ist mit selbstreinigendem Email beschichtet. Spritzer, die beim Backen und Braten entstehen, werden von dieser Schicht während des Backofenbetriebs aufgenommen und zersetzt.

Größere Spritzer verschwinden erst nach mehrmaligem Backofenbetrieb.

Verfärbungen auf der Rückwand haben keinen Einfluss auf die selbstreinigende Funktion.

Achtung!

Oberflächenschäden auf den selbstreinigenden Flächen durch Auftragen von Backofenreiniger! Reinigen Sie die selbstreinigenden Flächen nie mit Backofenreiniger.

Gelangt versehentlich Backofenreiniger auf die selbstreinigenden Flächen, entfernen Sie ihn sofort mit einem Schwamm und ausreichend Wasser.


Achtung!

Oberflächenschäden auf den selbstreinigenden Flächen durch Verwendung scheuernder und säurehaltiger Reinigungsmittel und -hilfen!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die scheuernde Substanzen oder Säuren enthalten.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungshilfen wie z.B. Stahlwolle oder Scheuerschwämme.

EasyClean®

Um Ihnen die Reinigung des Garraums zu erleichtern, ist Ihr Gerät mit der Reinigungshilfe EasyClean®  ausgestattet. Durch eine automatisch gesteuerte Verdampfung von Spüllauge weichen die Schmutzrückstände auf und lassen sich anschließend leichter entfernen.

Bei stärkerer Verschmutzung können Sie



- die Spüllauge einige Zeit vor dem Einschalten einwirken lassen
- die verschmutzten Stellen vor dem Einschalten der Reinigungshilfe mit Spülmittel einreiben
- die Betriebsart EasyClean® nach Abkühlen des Garraums wiederholen


Vorbereiten und Einschalten

EasyClean® startet nur, wenn der Garraum abgekühlt ist.

Verbrühungsgefahr und Oberflächenschäden!

Nie Wasser in den heißen Garraum gießen. Es entsteht Wasserdampf und es können Emailsäden aufgrund des Temperaturwechsels entstehen.

1. Zubehör aus dem Garraum nehmen.
2. 0,4 Liter Wasser (kein destilliertes Wasser) mit etwas Spülmittel vorsichtig in die Bodenwanne des Garraums gießen (Bild A).
3. Gerätetür schließen.
4. EasyClean®  einschalten.
Im Temperaturdisplay erscheint **ECS**.
Wenn nach dem Einschalten von EasyClean® im Temperaturdisplay abwechselnd **H** bzw. **h** und **ECS** erscheint, ist der Garraum nicht vollständig abgekühlt.
Warten Sie, bis der Garraum abgekühlt ist, und schalten Sie EasyClean® erneut ein.
Nach Ablauf der Reinigungshilfe EasyClean® schaltet sich die Garraumbelichtung ein. Ein Signal ertönt.
5. Uhrfunktionstaste  drücken, um die Uhrfunktion zu beenden.

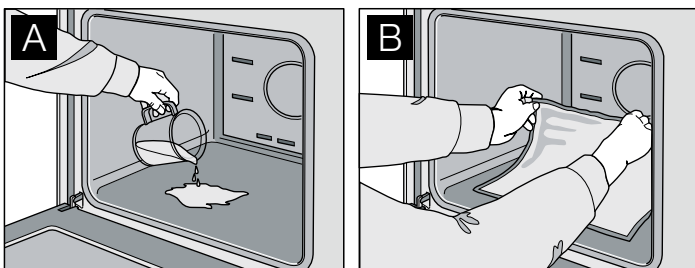


Nachreinigen und Ausschalten

Lassen Sie das Restwasser nicht über längere Zeit im Garraum (z.B. über Nacht).

1. Gerätetür öffnen und das Restwasser mit einem saugfähigen Schwammtuch aufnehmen (Bild B).
2. Garraum mit einem Schwammtuch, einer weichen Bürste oder einem Topfreiniger aus Plastik reinigen.
Hinweis: Noch vorhandene, hartnäckige Rückstände können Sie mit einem Glasschaber für Glaskeramik entfernen.
3. Kalkränder mit einem essiggetränktem Tuch entfernen, mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocken reiben, auch unter der Türdichtung.
4. Betriebsartenwähler auf Stellung **O** zurückdrehen.
5. Die Gerätetür nach der Reinigung noch ca. 1 Stunde in Raststellung (ca. 30°) geöffnet lassen, damit die Emailflächen im Garraum abtrocknen können.

Schnelltrocknung

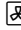1. Die Gerätetür nach der Reinigung in Raststellung (ca. 30°) geöffnet lassen.
2. CircoTherm® Heißluft  mit 50 °C einstellen.
3. Nach 5 Minuten Gerät ausschalten und Gerätetür schließen.

Gerätetür aus- und einhängen

Zur besseren Reinigung können Sie die Gerätetür aushängen.

Verletzungsgefahr!


Die Scharniere der Gerätetür können mit großer Kraft zurückklappen. Drehen Sie die beiden Arretierungen zum Ein- und Aushängen der Gerätetür immer bis zum Anschlag.

Verletzungsgefahr!


Wurde die Gerätetür ausgehängt, ohne beide Arretierungen bis zum Anschlag zu drehen, kann das Scharnier zurückklappen. Greifen Sie nicht ins Scharnier. Rufen Sie den Kundendienst.

Gerätetür aushängen

1. Die linke und rechte Scharnierverriegelung (Bild A) öffnen.
Hierzu mit einem Schraubenzieher die Scharnierverriegelung (Bild B) auf beiden Seiten nach oben bis zum Anschlag schieben.

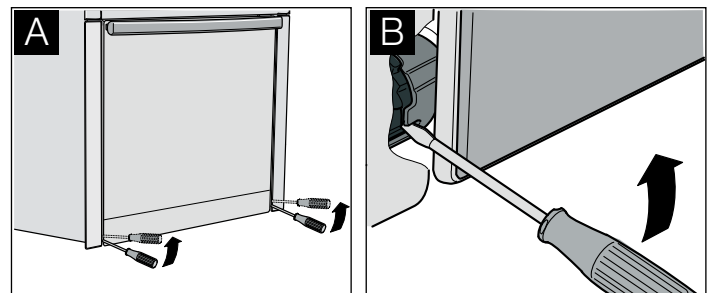

Scharnierverriegelung geschlossen (Bild C)
Scharnierverriegelung geöffnet (Bild D)

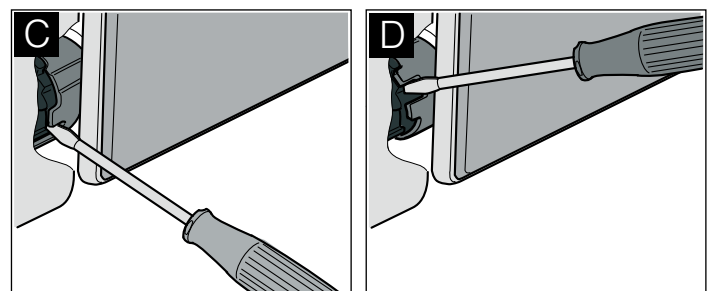


2. Gerätetür ein Stück weit öffnen (Bild E).

3. Mit einer Münze die beiden Arretierungen links und rechts an der unteren Geräteinnenseite bis zum Anschlag drehen (Bild F).

Arretierung links: mit dem Uhrzeigersinn


Arretierung rechts: gegen den Uhrzeigersinn

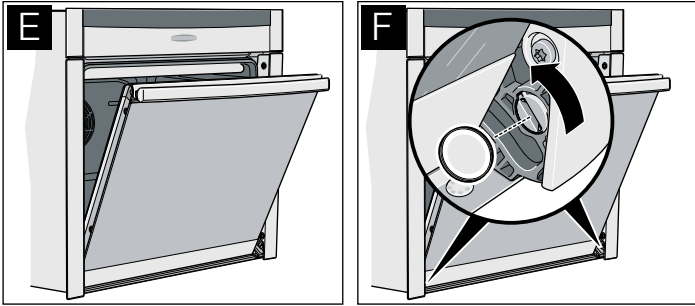

4. Gerätetür etwas schließen, bis die Arretierungen spürbar einrasten.

Die Tür darf sich nun weder öffnen noch schließen lassen.


5. Türgriff mit beiden Daumen etwas anheben und die Gerätetür nach oben herausheben (Bild G).

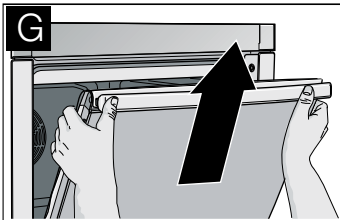

Gerätetür einhängen

1. Gerätetür halten und mit beiden Daumen den Türgriff etwas anheben (Bild A).

2. Gerätetür gleichzeitig über die Führungsrollen links und rechts einhängen (Bild B).

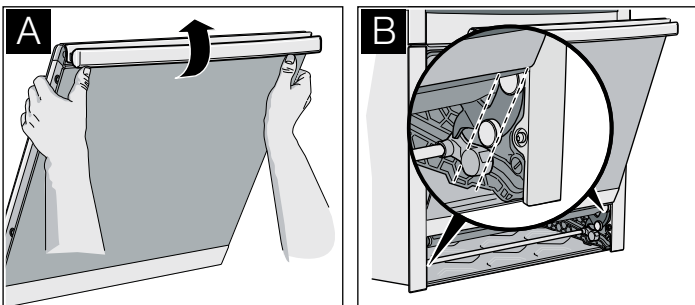


3. Achten Sie darauf, dass sich die Gerätetür nicht schräg verkantet und dass sie vollständig eingehängt ist (Bild C).

4. Mit einer Münze die beiden Arretierungen der Gerätetür lösen (Bild D).

Arretierung links: gegen den Uhrzeigersinn

Arretierung rechts: mit dem Uhrzeigersinn

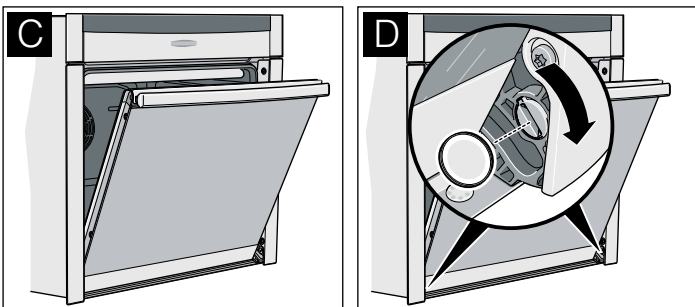


5. Gerätetür ein Stück weiter öffnen und danach schließen.

⚠ Verletzungsgefahr durch nicht geschlossene Scharnierverriegelungen!

Die Gerätetür kann sich aushängen. Sie können sich verletzen und die Gerätetür kann beschädigt werden. Schließen Sie nach dem Einhängen immer die linke und rechte Scharnierverriegelung.

6. Linke und rechte Scharnierverriegelung schließen (Bild E). Hierzu mit einem Schraubenzieher die Scharnierverriegelung (Bild F) auf beiden Seiten nach unten bis zum Anschlag schieben.

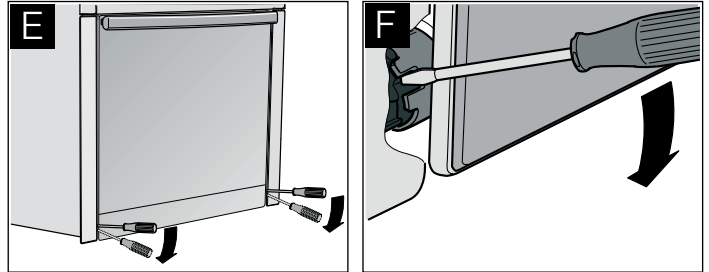

Türscheiben reinigen

Zur besseren Reinigung können Sie die Türscheiben der Gerätetür ausbauen.

⚠ Verletzungsgefahr!

Die Bauteile innerhalb der Gerätetür können scharfkantig sein. Sie könnten sich Schnittverletzungen zufügen. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

⚠ Verletzungsgefahr!


Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn Türscheiben und Gerätetür ordnungsgemäß eingebaut sind.

Türscheibe ausbauen

Hinweis: Merken Sie sich vor dem Ausbau, in welcher Position die Türscheibe eingebaut ist, damit Sie sie später nicht falsch herum einbauen.

1. Gerätetür aushängen und mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage legen (siehe Kapitel: Geräte-tür aus- und einbauen).


2. Türscheibe vorsichtig leicht anheben und in Pfeilrichtung abnehmen (Bild A).

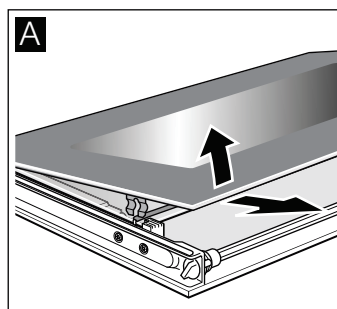

Zwischenscheibe ausbauen



Hinweis: Merken Sie sich vor dem Ausbau, in welcher Position die Zwischenscheibe eingebaut ist, damit Sie sie später nicht falsch herum einbauen.

1. Dichtung abnehmen. Dichtung nach außen ziehen und nach oben herausnehmen (Bild B).

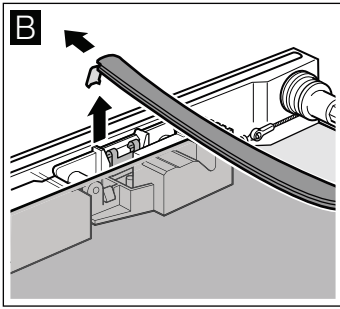

2. Halterung lösen und entfernen (Bild C).

3. Zwischenscheibe leicht anheben und herausnehmen (Bild D).

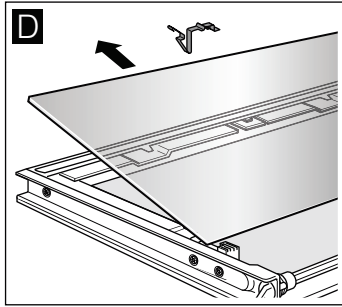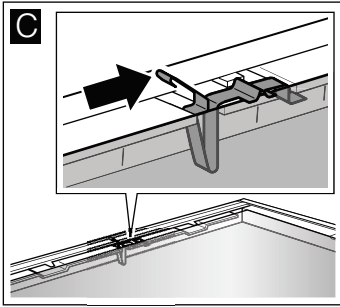

Reinigen

Reinigen Sie die Türscheiben mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

Achtung!



Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Mittel und keinen Glasschaber. Das Glas kann beschädigt werden.

Zwischenscheibe einbauen

Hinweis: Achten Sie beim Einbauen darauf, dass links unten der Schriftzug "right above" auf dem Kopf steht.



1. Zwischenscheibe schräg nach hinten bis zum Anschlag einschleiben (Bild A).

2. Dichtung auf beiden Seiten einhaken (Bild B).

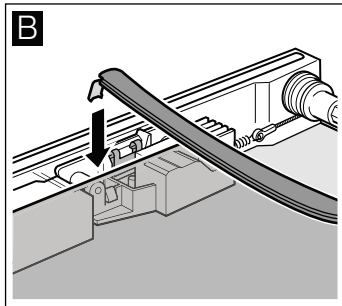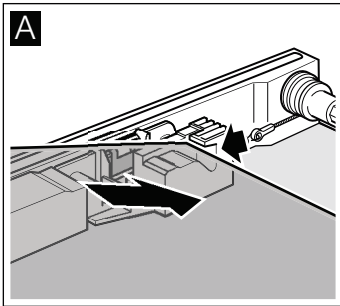

3. Halterung einsetzen (Bild C).



4. Halterung nach unten drücken, bis sie einrastet (Bild D).

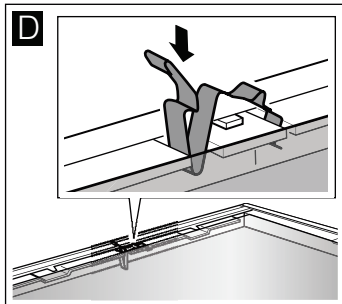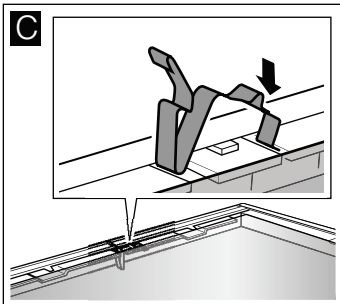

Türscheibe einbauen

1. Türscheibe schräg nach hinten in beide Halterungen einsetzen (Bild E).

2. Türscheibe seitlich andrücken, bis sie einrastet (Bild F).

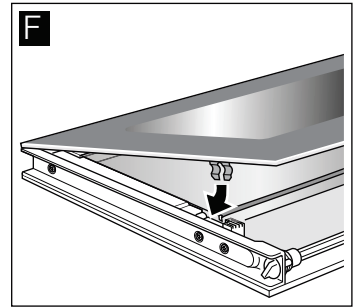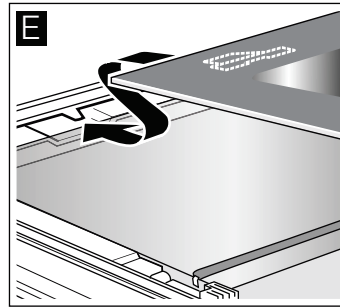

3. Gerätetür wieder einbauen.

Garraumdecke reinigen



Um die Garraumdecke einfach und schnell zu reinigen, können Sie den Grillheizkörper herunterklappen.

⚠ Verbrennungsgefahr durch heiße Teile im Garraum!

Warten Sie, bis der Garraum abgekühlt ist.

1. Haltebügel des Grillheizkörpers nach vorne ziehen und nach oben drücken, bis der Grillheizkörper hörbar ausrastet (Bild A).

2. Grillheizkörper festhalten und nach unten klappen (Bild B).

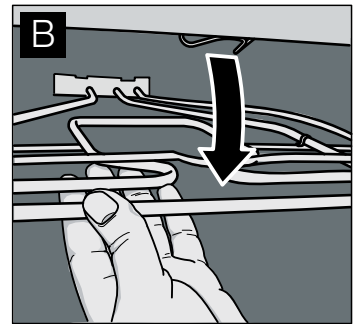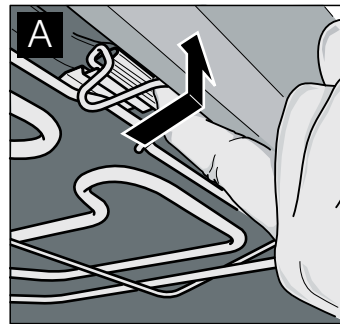

3. Garraumdecke reinigen.

4. Haltebügel nach vorne ziehen und nach oben gedrückt halten.

5. Grillheizkörper nach oben klappen, bis er einrastet.

Einhängegitter reinigen



Die Einhängegitter können Sie zur besseren Reinigung aushängen.

⚠ Verbrennungsgefahr durch heiße Teile im Garraum!

Warten Sie, bis der Garraum abgekühlt ist.


1. Einhängegitter vorne nach oben drücken und seitlich aushängen (Bild A).

2. Einhängegitter hinten nach vorne ziehen und seitlich aushängen (Bild B).

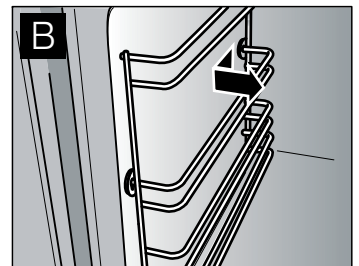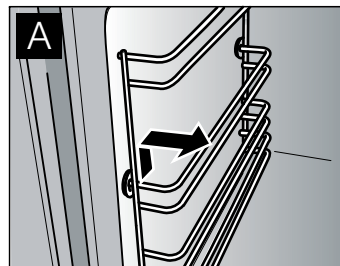

3. Einhängegitter mit Spülmittel und Spülschwamm oder einer Bürste reinigen.

4. Einhängegitter mit der Ausbuchtung (a) nach unten ausrichten, damit die Einschubhöhen stimmen.
5. Einhängegitter hinten bis zum Anschlag einstecken und nach hinten drücken (Bild C).
6. Einhängegitter vorne bis zum Anschlag einstecken und nach unten drücken (Bild D).

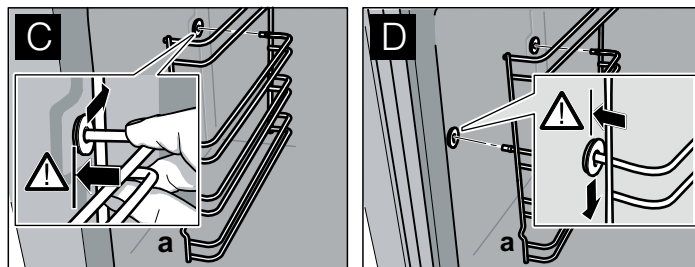

Störungen und Reparaturen

Nicht immer ist der Ruf nach dem Kundendienst erforderlich. In manchen Fällen können Sie selbst Abhilfe schaffen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige Tipps zur Abhilfe.

⚠ Stromschlaggefahr!

- Arbeiten an der Geräteelektronik dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an der Geräteelektronik Gerät unbedingt stromlos machen. Sicherungsautomatik betätigen oder Sicherung im Sicherungskasten Ihrer Wohnung herausdrehen.

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Elektrische Funktion ist gestört (z.B. Anzeigelampen leuchten nicht mehr) | Sicherung defekt | Sicherungen im Sicherungskasten prüfen, ggf. austauschen |
| Flüssigkeit oder dünnflüssiger Teig verteilt sich stark einseitig | Gerät nicht waagrecht eingebaut | Geräteeinbau überprüfen (siehe Montageanweisung) |
| Gerät funktioniert nicht mehr, im Uhrendisplay blinkt 0:00 | Stromzufuhr war unterbrochen | Uhrzeit neu einstellen (siehe Kapitel: Elektronikuhr) |
| Im Uhrendisplay blinkt 0:00 , im Temperaturdisplay erscheint "rrr" | Stromzufuhr war während des Gerätebetriebes unterbrochen | Uhrfunktionstaste <◁▷> drücken. Uhrzeit neu einstellen (siehe Kapitel: Elektronikuhr) |
| Im Temperaturdisplay erscheint "E011" | Dauerbelegung einer Taste | Dauerbelegung der Taste aufheben und die Uhrfunktionstaste <◁▷> drücken |
| Im Temperaturdisplay erscheint "EXXX", z.B. E300 | Interner Fehler der Geräteelektronik | Uhrfunktionstaste <◁▷> drücken. Erlischt die Meldung nicht, Netzstecker ziehen und nach ca. 10 Sekunden wieder einstecken |
| Gerätebedienung ist nicht möglich, im Temperaturdisplay erscheint ↻ und -5- | Gerät wurde gesperrt | Sperre deaktivieren (siehe Kapitel: Kindersicherung) |
| Gerätebedienung ist nicht möglich, im Temperaturdisplay erscheint ↻ und -5P | Gerät wurde dauerhaft gesperrt | Dauerhafte Sperre deaktivieren (siehe Kapitel: Kindersicherung) |
| Gerät heizt nicht, im Uhrendisplay blinkt der Doppelpunkt, im Temperaturdisplay erscheint z.B. 1600 | Tastenkombination wurde betätigt | Betriebsartenwähler auf Nullstellung 0 drehen, Infotaste i 3 Sekunden lang drücken, dann Uhrfunktionstaste <◁▷> 4 Sekunden lang drücken, dann Infotaste i erneut 3 Sekunden lang drücken |
| Elektronisch gesteuerte Funktionen sind gestört | Energetische Impulse (z.B. Blitzschlag) | Entsprechende Funktion neu einstellen |
| Beim Einschalten einer Betriebsart erscheint H oder h im Temperaturdisplay | Gerät ist nicht vollständig abgekühlt | Warten, bis das Gerät abgekühlt ist, dann Betriebsart erneut einschalten |
| Gerät hat sich automatisch abgeschaltet, im Temperaturdisplay blinkt 000 | Gerät hat sich aus Schutz vor Überhitzung abgeschaltet | Betriebsartenwähler auf Stellung 0 zurückdrehen |
| Beim Braten oder Grillen entsteht Qualm | Fett am Grillheizkörper verbrennt | Weiter grillen oder braten, bis das Fett am Grillheizkörper verbrannt ist |
| | Rost oder Universalpfanne falsch eingeschoben | Einschubebenen prüfen (siehe Kapitel: Braten oder Grillen) |
| Im Garraum tritt verstärkt Kondenswasser auf | Normale Erscheinung (z.B. bei Kuchen mit sehr feuchtem Belag oder einem großen Braten) | Gerätetür während des Betriebs ab und zu kurz öffnen |
| Emaillierte Einschubteile haben mattierte, helle Flecken | Normale Erscheinung durch abtropfenden Fleisch- oder Obstsaft | Nicht möglich |
| Türscheiben sind beschlagen | Normale Erscheinung, die auf vorhandenen Temperaturunterschieden beruht | Gerät auf 100 °C aufheizen und nach 5 Minuten wieder ausschalten |

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Gerät muss oft entkalkt werden | Die eingestellte Wasserhärte ist zu hoch | Im Menü Grundeinstellungen die Wasserhärte prüfen und ggf. anpassen. |
| Das Garergebnis bei Anwendungen mit Dampfunterstützung ist zu feucht oder zu trocken geworden | Der eingestellte Höhenbereich ist falsch | Im Menü Grundeinstellungen den Höhenbereich prüfen und ggf. anpassen |
| | Die Dampfindensität wurde falsch gewählt | Die Dampfindensität höher oder geringer wählen |
| Im Temperaturdisplay erscheint "E870" | Die Pumpe hat mehrere Male hintereinander Luft gepumpt | Uhrfunktionstaste $\triangleleft \triangleright$ drücken Wassertank füllen und bis zum Anschlag einschieben |
| Im Temperaturdisplay erscheint "E8XX" | Dampfunterstützte Funktion ist gestört | Uhrfunktionstaste $\triangleleft \triangleright$ drücken Hinweis: Die nicht dampfunterstützten Anwendungen sind betriebsbereit |

Backofenlampe wechseln


Wechseln Sie eine defekte Backofenlampe aus.

Ersatzlampen erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel: E14, 220 - 240 V, 40 W, hitzebeständig bis 300 °C. Verwenden Sie nur diese Backofenlampen.

⚠ Stromschlaggefahr!

Gerät stromlos machen. Betätigen Sie den Sicherungsautomaten oder drehen Sie die Sicherung im Sicherungskasten Ihrer Wohnung heraus.

1. Geschirrtuch in den kalten Garraum legen, um Schäden zu vermeiden.
2. Glasabdeckung nach links drehen und abnehmen.

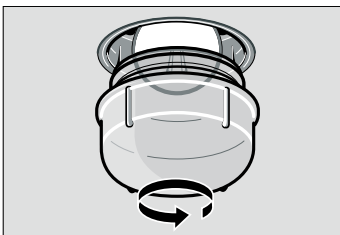

3. Backofenlampe durch den gleichen Lampentyp ersetzen.
4. Glasabdeckung wieder einschrauben.
5. Geschirrtuch herausnehmen und Sicherung einschalten.

Hinweis: Verwenden Sie Gummihandschuhe, wenn sich die Glasabdeckung nicht aufdrehen lässt. Oder bestellen Sie eine Demontagehilfe beim Kundendienst (Bestell-Nr. 613634).


Türdichtung austauschen

Ist die Türdichtung defekt, muss sie ausgetauscht werden. Ersatzdichtungen für Ihr Gerät erhalten Sie beim Kundendienst.


Türdichtung aushängen

Die Türdichtung ist an neun Stellen fixiert.

1. Türdichtung an vier Stellen (Bild A) aushängen (Bild B).

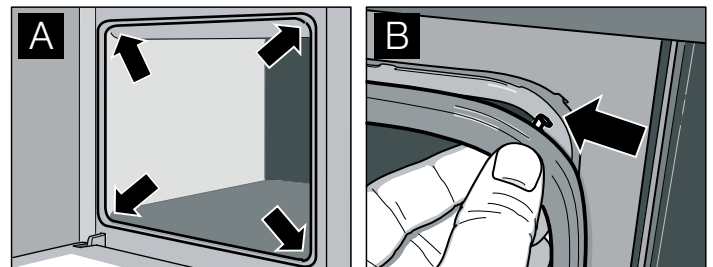

2. Türdichtung an weiteren fünf Stellen (Bild C) durch leichtes Drehen aushängen (Bild D).

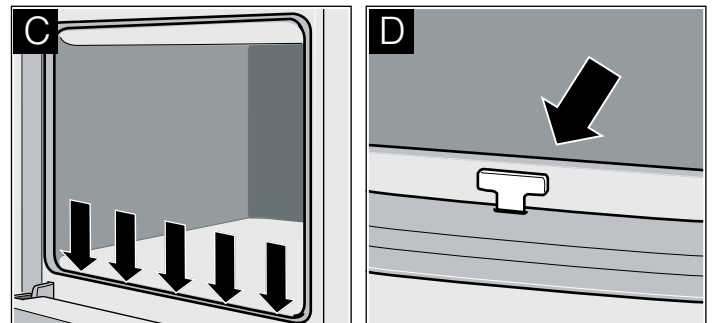

Türdichtung einhängen

1. Türdichtung an vier Stellen (Bild A) einhängen (Bild B).
2. Türdichtung an weiteren fünf Stellen (Bild C) durch leichtes Drehen einhängen (Bild D).
3. Sitz der Türdichtung überprüfen.

Kundendienst

Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, ist unser Kundendienst für Sie da. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

E-Nummer und FD-Nummer

Geben Sie beim Anruf bitte die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD-Nr.) an, damit wir Sie qualifiziert betreuen können. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie rechts, seitlich an der Backofentür. Damit Sie bei Bedarf nicht lange suchen müssen, können Sie hier die Daten Ihres Gerätes und die Telefonnummer des Kundendienstes eintragen.

| E-Nr. | FD-Nr. |
|-------|--------|
|-------|--------|

Kundendienst 

Beachten Sie, dass der Besuch des Servicetechnikers im Falle einer Fehlbedienung auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Die Kontaktdaten aller Länder für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

- A** 0810 550 544
- D** 01801 22 33 88
(0,039 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- CH** 0848 840 040

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen für Ihr Hausgerät ausgerüstet sind.

Prüfgerichte

Diese Tabellen wurden für Prüfinstitute erstellt, um das Prüfen und Testen der verschiedenen Geräte zu erleichtern.

Prüfgerichte nach Norm EN 50304/EN 60350 (2009) bzw. IEC 60350.


Beachten Sie die Hinweise zum Vorheizen in den Tabellen. Die Tabellenwerte gelten für das Vorheizen ohne Schnellaufheizung.

Hinweis: Verwenden Sie zum Backen zunächst die niedrigere der angegebenen Temperaturen.

| Backen | Einschubhöhe | Betriebsart | Temperatur in °C | Backdauer in Minuten |
|--|--------------|-------------|------------------|----------------------|
| Spritzgebäck | 3 | | 140 - 150* | 25 - 35 |
| | 1 | | 150 - 160 | 20 - 40 |
| | 1 + 3 | | 140 - 150* | 30 - 40 |
| | 1 + 3 + 4 | | 130 - 140* | 40 - 50 |
| Small Cakes (20 Stück pro Blech) | 3 | | 160 - 170** | 25 - 30 |
| | 1 | | 160 - 180 | 25 - 35 |
| | 1 + 3 | | 140 - 150** | 30 - 40 |
| | 1 + 3 + 4 | | 140 - 150** | 35 - 50 |
| Wasserbiskuit | 2 | | 160 - 170* | 25 - 35 |
| | 1 | | 160 - 170* | 25 - 35 |
| Gedeckter Apfelkuchen (Schwarzblechformen nebeneinander, Bild A) | 1 | | 170 - 180* | 60 - 70 |
| Gedeckter Apfelkuchen (Schwarzblechformen nebeneinander, Bild A) | 1 | | 180 - 190 | 75 - 85 |
| Gedeckter Apfelkuchen (Schwarzblechformen diagonal versetzt, Bild B) | 1 + 3 | | 170 - 180* | 65 - 75 |

* Backofen vorheizen


** 10 Minuten vorheizen

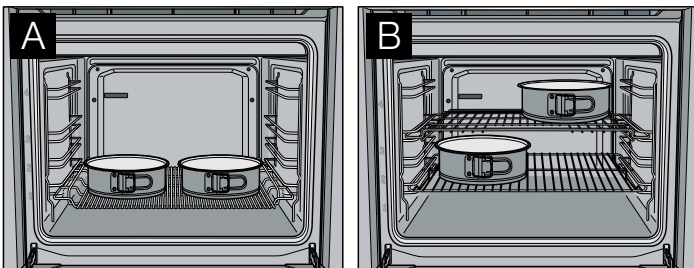

| Grillen | Einschubhöhe | Betriebsart | Temperatur in °C | Grilldauer in Minuten |
|---|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Toast (Universalpfanne + Rost) | 3 + 4 | | <i>int</i> * | 1 - 2 |
| Beefsteaks, 12 Stück (Universalpfanne + Rost) | 3 + 4 | | <i>int</i> | 20 - 25** |

* 10 Minuten vorheizen

** nach $\frac{2}{3}$ der Zeit wenden



Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München



9000723836

920307