




ВЫТЯЖКА

[ru] Руководство по эксплуатации и монтажу

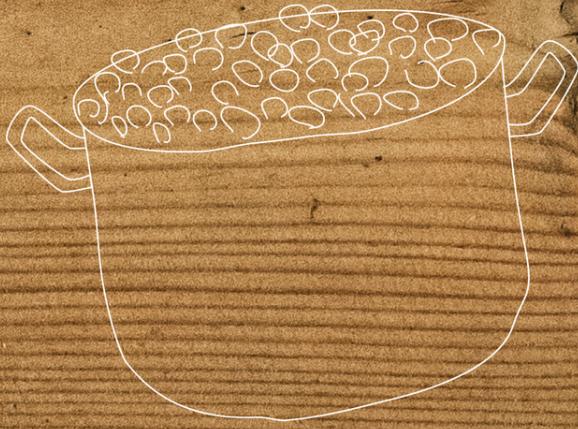

ru Оглавление

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	3
 Применение по назначению	3
 Важные правила техники безопасности	4
 Охрана окружающей среды	6
 Режимы работы	6
 Управление бытовым прибором	7
 Соединение с варочной панелью	11
 Home Connect.....	12

 Чистка и техническое обслуживание	14
 Что делать в случае неисправности?	15
 Служба сервиса.....	16
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	17
 Важные правила техники безопасности.....	18
 Общие указания	20
 Установка	21

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.neff-international.com и на сайте интернет-магазина www.neff-eshop.com

Применение по назначению

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтёр.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для эксплуатации вне дома. Следите за прибором во время его работы. Производитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате использования не по назначению или неправильного обслуживания.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после их подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям нельзя играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.


Важные правила техники безопасности

Предупреждение – Опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Предупреждение – Опасно для жизни!


Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления. Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

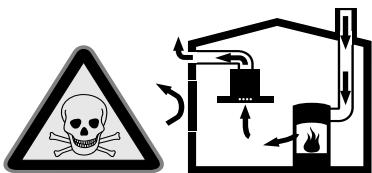

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливом, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу. Во время работы вытяжки из кухни и расположенных рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

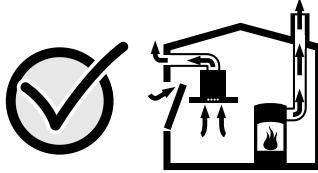

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер. Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Предупреждение – Опасность возгорания!

- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр. Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.
- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фlamбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.
- При одновременной эксплуатации нескольких газовых конфорок производится очень много тепла. Расположенная сверху вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Две газовые конфорки не должны работать одновременно с высоким пламенем дольше 15 минут. Мощность одной горелки Wok (более 5 кВт) соответствует мощности двух газовых горелок.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

⚠ Предупреждение – Опасность

травмирования!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Поставленные на прибор предметы могут упасть. Не ставьте предметы на прибор.
- Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

⚠ Предупреждение – Опасность

травмирования!

Опасность защемления при открывании и закрывании стеклянной передней панели. Не дотрагивайтесь до участка за стеклом и до участка, где находятся петли.

⚠ Предупреждение – Опасность,

связанная с магнитным полем!

В переднюю панель прибора встроены постоянные магниты. Они могут воздействовать на вживленные электронные приборы, например, на кардиостимуляторы или инжекторы инсулина. Если вы используете вживленные электронные приборы, соблюдайте минимальное расстояние до передней панели 10 см.

⚠ Предупреждение – Опасность удара

током!

- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Причины повреждений

Внимание!

Опасность повреждения в результате коррозии. Во избежание образования конденсата всегда включайте прибор при приготовлении продукта. Конденсатная вода может стать причиной повреждения, вызванного коррозией.

Чтобы предотвратить перегрузку оставшихся ламп, неисправные лампы следует немедленно заменить.

Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной тряпкой.

Повреждение поверхностей вследствие неправильной очистки. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей для элементов управления.

Повреждение поверхностей вследствие применения едких или абразивных чистящих средств. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства.

Опасность повреждения вследствие возврата конденсата. Установите канал для отвода воздуха чуть ниже прибора (уклон 1°).

Опасность повреждения вследствие неправильных действий с элементами дизайна. Не тяните за элементы дизайна. Не ставьте и не навешивайте предметы на элементы дизайна.

Охрана окружающей среды

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии

- Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и бесшумную работу вытяжки.
- Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.
- При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте повышенный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуется более длительное использование вытяжки.
- Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.
- Установите крышку, чтобы уменьшить количество испарений и конденсата.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.



Режимы работы

Режим отвода воздуха



Втянутый воздух очищается жироулавливающим фильтром и подаётся по системе труб наружу.

Указание: Вытяжной воздух не должен выходить ни через эксплуатируемую дымовую трубу, ни в шахту, служащую для вытяжной вентиляции помещений, в которых находится источник пламени.

- Если вытяжной воздух выходит в неиспользуемую дымовую трубу, следует получить разрешение у компетентного лица, ответственного за эксплуатацию и очистку труб.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, следует использовать телескопический блок в кладке.

Режим рециркуляции воздуха



Всасываемый воздух проходит через жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём и очищенным выводится обратно в кухню.

Указание: Для связывания неприятных запахов в режиме рециркуляции необходим фильтр с активированным углём. Информацию о различных вариантах использования прибора в режиме рециркуляции можно посмотреть в проспекте или получить у дилера. Необходимые для этого принадлежности можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине.

Управление бытовым прибором

Эта инструкция действительна для нескольких вариантов прибора. Поэтому не исключено, что отдельные элементы оснащения, описанные в инструкции, в Вашем бытовом приборе отсутствуют.

Указание: . Включайте вытяжку вначале приготовления пищи и выключайте лишь спустя несколько минут после окончания приготовления. Таким образом, кухонные испарения наиболее эффективно устраняются.

Панель управления, вариант 1



Символ	Пояснение
①	Вентилятор Вкл/Выкл
vol	Функция NoiseReduction
fresh	Функция AirFresh
-	Уменьшение мощности вентилятора
+	Увеличение мощности вентилятора/Интенсивный режим 1,2
P	Непосредственная установка интенсивного режима 2
R	Автоматический режим
⊗	Подсветка Вкл/Выкл/Режим диммера

Индикация	Пояснение
vol	Функция NoiseReduction
1-3	Режимы работы вентилятора
⌚	Остаточный ход вентилятора
fresh	Функция AirFresh
WiFi	Расположенная на варочной панели функция управления

Настройка вентилятора

Включение

Нажмите на символ ①.

Вентилятор запустится в режиме 2.

Установка уровня мощности

Нажмите на символ + или -, чтобы установить другой режим работы вентилятора.

Выключение

Нажмите на символ ①.

Функция NoiseReduction

Функция NoiseReduction уменьшает шумность вентилятора при работе.

Включение

Указание: Эта функция доступна во всех режимах вентилятора, кроме режима ①. Она остаётся активизированной и после выключения вентилятора.

Нажмите на символ vol.

Выключение

Нажмите на символ vol.

Функция AirFresh

Включение

Нажмите на символ fresh.

На дисплее появится fresh. Вентилятор работает прим. 5 минут в течение часа в режиме 1.

Выключение

Нажмите на символ fresh.

Выполнение функции AirFresh завершено.

Интенсивный режим

При особенно сильном запахе или чаде можно использовать интенсивный режим.

Включение

Нажмите на символ P. На индикаторе появляется P2.

Нажмите снова на символ P, чтобы вернуться на интенсивный режим P1.

Указание: Примерно через 6 минут вытяжка автоматически переключается на режим работы вентилятора 3.

Выключение

Если вы хотите выключить интенсивный режим до истечения установленного времени, нажмите на символ P.

Промежуточное положение стеклянной передней панели

У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели. При особенно сильном запахе или чаде можно использовать промежуточное положение.

Возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.

Автоматический режим

Включение

1. Нажмите на символ ①.

Вентилятор запустится в режиме 2.

2. Нажмите на символ ②.

Оптимальная мощность вентилятора устанавливается с помощью автоматического датчика температуры воздуха.

Выключение

Нажмите на символ ② или символ ① для отключения автоматического режима.

Вентилятор выключается автоматически, когда автоматический датчик температуры воздуха перестаёт обнаруживать изменение качества воздуха.

Максимальная продолжительность работы в автоматическом режиме составляет 4 часа.

Управление с помощью датчика

В автоматическом режиме автоматический датчик температуры воздуха, расположенный в вытяжке, определяет интенсивность испарений, возникающих в процессе приготовления пищи. В зависимости от настройки автоматического датчика температуры воздуха вентилятор переключается на другой режим.

Возможные установки датчика:

Заводская настройка чувствительности: 5

Настройка пониженной чувствительности: 0

Настройка повышенной чувствительности: 9

Если датчик реагирует слишком слабо или слишком сильно, то это можно изменить следующим образом:

- При включенном вентиляторе удерживайте нажатым символ ② прим. 1 секунду. Отобразится текущая настройка.
- При нажатии символов + или - настройка датчика изменяется.
- Отпустите символ ②.

Подсветка

Подсветку можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ ⑤.

Настройка яркости

Удерживайте символ ⑤ нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Индикатор насыщения

При насыщении металлических жироулавливающих фильтров или фильтра с активированным углём после выключения прибора мигают соответствующие символы:

- Металлические жироулавливающие фильтры:**
- Фильтр с активированным углём:**
- Металлические жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём:**

Следует немедленно очистить металлические жироулавливающие фильтры или заменить фильтр с активированным углём. → "Чистка и техническое обслуживание" на страница 14

Мигающую индикацию насыщения можно отключить. Для этого нажмите на символ -.

Перенастройка индикации для режима циркуляции воздуха

Для режима циркуляции воздуха необходимо соответствующим образом перенастроить электронное управление:

- Вытяжка должна быть подключена и включена.
- Нажмите и удерживайте символ , нажмайтe на символы + или -, пока не загорится индикация 2 для режима циркуляции (не регенерируемые фильтры). Отпустите символ . Перенастройка электронного управления на режим циркуляции (не регенерируемые фильтры) выполнена.
- Нажмите и удерживайте символ , нажмайтe на символы + или -, пока не загорится индикация 3 для режима циркуляции (регенерируемые фильтры). Отпустите символ . Перенастройка электронного управления на режим циркуляции (регенерируемые фильтры) выполнена.
- При повторном нажатии и удерживании символа и нажатии на символы + или -, пока не погаснет индикация 1, электронное управление снова перенастраивается на режим вытяжной вентиляции.

Звуковой сигнал

Включение

При включённом вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символы ① и в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При включённом звуковом сигнале горит

Выключение

При включённом вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символы ① и в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При выключенном звуковом сигнале горит

Панель управления, вариант 2



Символ	Пояснение
①	Вентилятор Вкл/Выкл
vol	Функция NoiseReduction
fresh	Функция AirFresh
⌚	Остаточный ход вентилятора
-	Уменьшение мощности вентилятора
+	Увеличение мощности вентилятора/Интенсивный режим 1,2
P	Непосредственная установка интенсивного режима 2
R	Автоматический режим
☀	AmbientLight
☽	Подсветка Вкл/Выкл/Режим диммера

Индикация	Пояснение
vol	Функция NoiseReduction
1-3	Режимы работы вентилятора
⌚	Остаточный ход вентилятора
fresh	Функция AirFresh
WiFi	Расположенная на варочной панели функция управления

Настройка вентилятора

Включение

Нажмите на символ ①.

Вентилятор запустится в режиме 2.

Установка уровня мощности

Нажмите на символ + или -, чтобы установить другой режим работы вентилятора.

Выключение

Нажмите на символ ①.

Функция NoiseReduction

Функция NoiseReduction уменьшает шумность вентилятора при работе.

Включение

Указание: Эта функция доступна во всех режимах вентилятора, кроме режима 1. Она остаётся активизированной и после выключения вентилятора.

Нажмите на символ vol.

Выключение

Нажмите на символ vol.

Функция AirFresh

Включение

Нажмите на символ fresh.

На дисплее появится fresh. Вентилятор работает прим. 5 минут в течение часа в режиме 1.

Выключение

Нажмите на символ fresh.

Выполнение функции AirFresh завершено.

Остаточный ход вентилятора

Включение

Нажмите на символ ⌚.

Вентилятор работает в режиме 1.

Примерно через 10 минут вентилятор автоматически выключается.

Выключение

Нажмите на символ ⌚.

Инерционная фаза вентилятора немедленно завершится.

Интенсивный режим

При особенно сильном запахе или чаде можно использовать интенсивный режим.

Включение

Нажмите на символ P. На индикаторе появляется P2.

Нажмите снова на символ P, чтобы вернуться на интенсивный режим P1.

Указание: Примерно через 6 минут вытяжка автоматически переключается на режим работы вентилятора 3.

Выключение

Если вы хотите выключить интенсивный режим до истечения установленного времени, нажмите на символ P.

Промежуточное положение стеклянной передней панели

У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели. При особенно сильном запахе или чаде можно использовать промежуточное положение.

Возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.

Автоматический режим

Включение

- Нажмите на символ ①.

Вентилятор запустится в режиме 2.

- Нажмите на символ A.

Оптимальная мощность вентилятора устанавливается с помощью автоматического датчика температуры воздуха.

Выключение

Нажмите на символ A или символ ① для отключения автоматического режима.

Вентилятор выключается автоматически, когда автоматический датчик температуры воздуха перестаёт обнаруживать изменение качества воздуха.

Максимальная продолжительность работы в автоматическом режиме составляет 4 часа.

Управление с помощью датчика

В автоматическом режиме автоматический датчик температуры воздуха, расположенный в вытяжке, определяет интенсивность испарений, возникающих в процессе приготовления пищи. В зависимости от настройки автоматического датчика температуры воздуха вентилятор переключается на другой режим.

Возможные установки датчика:

Заводская настройка чувствительности: 5

Настройка пониженной чувствительности: 0

Настройка повышенной чувствительности: 9

Если датчик реагирует слишком слабо или слишком сильно, то это можно изменить следующим образом:

- При включенном вентиляторе удерживайте нажатым символ A прим. 1 секунду. Отобразится текущая настройка.
- При нажатии символов + или - настройка датчика изменяется.
- Отпустите символ A.

AmbientLight

AmbientLight можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ ⚡.

Настройка яркости

Удерживайте символ ⚡ нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Установка цвета

- Выключите вентилятор.
- Нажмите на символ ⚡.

Символы + и - горят в течение прим. 10 секунд.

- Нажмайтe на символ - или + в течение этих 10 секунд, пока не будет установлен нужный цвет.

Подсветка

Подсветку можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ ⚡.

Настройка яркости

Удерживайте символ ⚡ нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Индикатор насыщения

При насыщении металлических жироулавливающих фильтров или фильтра с активированным углём после выключения прибора мигают соответствующие символы:

- Металлические жироулавливающие фильтры:** FEE
- Фильтр с активированным углём:** LEE
- Металлические жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём:** FEE и LEE

Следует немедленно очистить металлические жироулавливающие фильтры или заменить фильтр с активированным углём. → "Чистка и техническое обслуживание" на страница 14

Мигающую индикацию насыщения можно отключить. Для этого нажмите на символ -.

Перенастройка индикации для режима циркуляции воздуха

Для режима циркуляции воздуха необходимо соответствующим образом перенастроить электронное управление:

- Вытяжка должна быть подключена и включена.
- Нажмите и удерживайте символ vol, нажмайтe на символы + или -, пока не загорится индикация 2 для режима циркуляции (не регенерируемые фильтры). Отпустите символ vol. Перенастройка электронного управления на режим циркуляции (не регенерируемые фильтры) выполнена.
- Нажмите и удерживайте символ vol, нажмайтe на символы + или -, пока не загорится индикация 3 для режима циркуляции (регенерируемые фильтры). Отпустите символ vol. Перенастройка электронного управления на режим циркуляции (регенерируемые фильтры) выполнена.
- При повторном нажатии и удерживании символа vol и нажатии на символы + или -, пока не погаснет индикация 1, электронное управление снова перенастраивается на режим вытяжной вентиляции.

Звуковой сигнал

Включение

При включённом вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символы ① и vol в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При включённом звуковом сигнале горит 1.

Выключение

При включённом вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символы ① и vol в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При выключенном звуковом сигнале горит 0.

Соединение с варочной панелью

Этот прибор можно соединить с варочной панелью, которая соответствует вашему прибору, и таким образом управлять функциями вытяжки с её помощью.

Существуют различные возможности соединения приборов друг с другом:

Home Connect



Если оба прибора поддерживают Home Connect, то соединение через приложение Home Connect возможно.

Информация об этом содержится в прилагаемой к Home Connect документации.



Прямое соединение приборов

Если прибор соединяется с варочной панелью напрямую, то соединение с домашней сетью более невозможно. Прибор функционирует как вытяжка без сетевого соединения и далее управляется через панель управления.

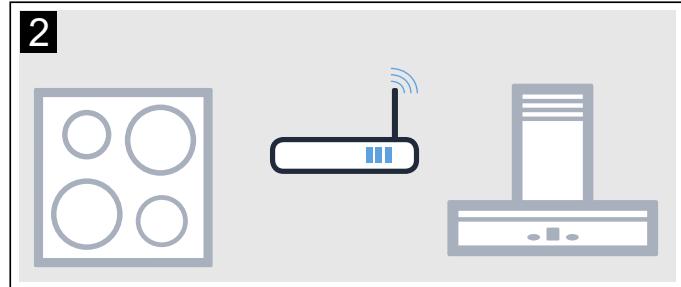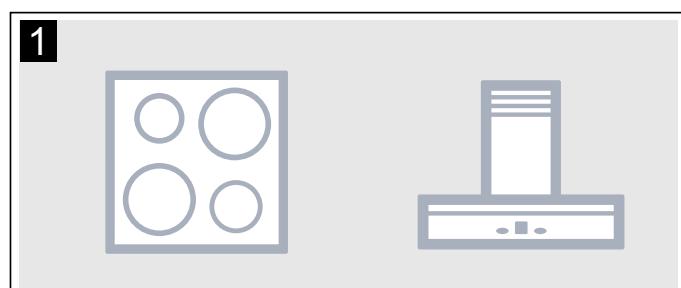

Соединение приборов через домашнюю сеть

Если приборы соединяются друг с другом через домашнюю беспроводную сеть, то прибором можно управлять как через расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой, так и через приложение Home Connect.

Указания

- Соблюдайте изложенные в инструкции к вытяжке правила техники безопасности. Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности также тогда, когда вы управляете прибором через расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой.
- Приоритетным является управление непосредственно на самой вытяжке. В этом случае одновременное управление через расположенную на варочной панели функцию управления вытяжкой невозможно.

Настройка

Для настройки соединения между варочной панелью и вытяжкой необходимо включить вытяжку.

Проверьте, включена ли варочная панель и находится ли она в режиме поиска.

Для этого обратите внимание на главу «Соединение с вытяжкой» в руководстве по эксплуатации для вашей варочной панели.

Прямое соединение

Указания

- Перед соединением приборов отмените все имеющиеся соединения с домашней сетью или другими приборами.
- Если вытяжка соединяется с варочной панелью напрямую, то соединение с домашней беспроводной сетью далее невозможно и вы больше не сможете использовать приложение Home Connect.

Одновременно нажмите и удерживайте символы ① и P, пока не начнут мигать индикаторы и .

Соединение вытяжки с варочной панелью произойдёт тогда, когда прекратит мигать и гореть символ .

Соединение через домашнюю сеть

Указания

- Требуется наличие маршрутизатора с функциями WPS.
- Необходим доступ к маршрутизатору.
- Во время процесса соединения вытяжка не может быть включена. Процесс соединения может быть прерван в любое время при нажатии на ①.
- При работе в сетевом режиме готовности прибор потребляет не более 2 Вт.

1. Одновременно нажмите и удерживайте символы ① и P, пока не начнут мигать индикаторы и .

2. Нажмите на символ +, чтобы запустить автоматическую регистрацию в домашней сети. Мигают символы и .

3. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.

Если соединение с домашней беспроводной сетью установлено, то вытяжка автоматически соединится с варочной панелью. Мигают символы и .

Процесс соединения завершён, когда на панели управления прекратит мигать и гореть индикатор .

Указание: Соединение может быть установлено только в том случае, если оба прибора соединены с домашней сетью и находятся в режиме поиска. Если время работы в режиме поиска на одном из приборов уже истекло, запустите процесс поиска заново.

Home Connect

Этот прибор поддерживает работу в сети, и им можно управлять через мобильное оконечное устройство.

При отсутствии соединения с домашней сетью прибор функционирует как вытяжка без сетевого соединения и управляется с помощью дисплея.

Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Сервис Home Connect имеется не во всех странах. Дополнительные сведения приведены на сайте www.home-connect.com.

Указания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности. Обеспечьте их соблюдение также при дистанционном управлении прибором через приложение Home Connect в то время, когда вы отсутствуете дома. Соблюдайте также указания, приведённые в приложении Home Connect.
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

Настройка

Для выполнения настроек через Home Connect на вашем мобильном оконечном устройстве должно быть установлено и настроено приложение Home Connect.

Информация об этом содержится в прилагаемой к Home Connect документации.

Приложение проведёт вас через весь процесс регистрации. При выполнении настроек следуйте предлагаемому приложению алгоритму.

Для настройки приложения оно должно быть запущено.

Указание: При работе в сети прибор потребляет не более 2 Вт.

Автоматическая регистрация в домашней сети

Указания

- Требуется наличие маршрутизатора с функциями WPS.
 - Необходим доступ к маршрутизатору. Если он отсутствует, следуйте указаниям, приведённым в разделе «Ручная регистрация в домашней сети».
 - Во время процесса соединения вытяжка не может быть включена. Процесс соединения может быть прерван в любое время при нажатии на ①.
 - Для соединения вытяжки с домашней беспроводной сетью необходимо включить вытяжку.
1. Одновременно нажмите и удерживайте символы ① и 
 3. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.

Если соединение установлено, то вытяжка автоматически соединится с приложением Home Connect. Мигают символы 

Указание: Если соединение установить не удается, вытяжка автоматически переключается на ручное соединение с домашней беспроводной сетью, мигают символы 

4. Следуйте указаниям по автоматической регистрации в сети на мобильном оконечном устройстве. Регистрация завершена, когда на панели управления прекратит мигать и гореть индикатор .

Ручная регистрация в домашней сети

Указания

- Во время процесса соединения вытяжка не может быть включена. Процесс соединения может быть прерван в любое время при нажатии на ①.
- Для соединения вытяжки с домашней беспроводной сетью необходимо включить вытяжку.

1. Одновременно нажмите и удерживайте символы ① и 

Если соединение установлено, то вытяжка автоматически соединится с приложением Home Connect. Мигают символы .

4. Следуйте указаниям по ручной регистрации в сети на мобильном оконечном устройстве. Регистрация завершена, когда на панели управления прекратит мигать и гореть индикатор .

Соединение с приложением

При наличии на мобильном оконечном устройстве установленного приложения Home Connect между устройством и вытяжкой можно обеспечить соединение.

Указания

- Прибор должен иметь соединение с сетью.
 - Необходимо открыть приложение.
1. Одновременно нажмите и удерживайте символы и , пока не начнут мигать индикаторы и .
 2. Следуйте указаниям приложения Home Connect на мобильном оконечном устройстве.
- Процесс соединения завершён, когда на панели управления прекратит мигать и гореть индикатор .

Обновление ПО

Функция обновления ПО позволяет актуализировать программное обеспечение вытяжки (например, оптимизация, устранение ошибок, важные для безопасности обновления версии). Для этого вы должны быть зарегистрированным пользователем Home Connect, иметь установленное на мобильном оконечном устройстве приложение и установить связь с сервером Home Connect.

При наличии обновленной версии ПО вы получите об этом информацию через приложение Home Connect и можете запустить обновление ПО через приложение.

Если вы находитесь в вашей местной сети, после успешной загрузки можно запустить установку ПО через приложение Home Connect.

Если установка прошла успешно, вы получите об этом информацию через приложение Home Connect.

Указания

- Вытяжкой можно пользоваться и во время загрузки.
- В зависимости от индивидуальных установок в приложении обновлённую версию ПО можно также загрузить автоматически.
- Важные для безопасности обновления версии ПО рекомендуется устанавливать без промедления.

Отмена соединения

В любое время вы можете отменить сохранённые в памяти соединения с домашней беспроводной сетью и с приложением Home Connect.

Одновременно нажмите и удерживайте символы и , пока не раздастся звуковой сигнал. Если функция сигнализации активна, раздастся звуковой сигнал.

О защите данных

При первом подсоединении к беспроводной сети, имеющей выход в Интернет, прибор передаёт на сервер Home Connect данные следующих категорий (первая регистрация):

- Однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения прибора.
- Статус восстановления заводских настроек (если производилось).

Первая регистрация является этапом подготовки к использованию функциями Home Connect. Необходимость в ней возникает лишь единожды, при первом использовании функций Home Connect.

Указание: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

Декларация о соответствии

Настоящим Constructa Neff Vertriebs-GmbH заявляет, что прибор с функциями соответствует основополагающим требованиям и другим соответствующим постановлениям директивы 2014/53/EU.

Подробная декларация о соответствии RED содержится на интернет-сайте www.neff-international.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



2,4 ГГц Связь: 100 мВт макс.
5 ГГц Связь: 100 мВт макс.

	BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): Только для использования в помещении

Чистка и техническое обслуживание

Предупреждение – Опасность ожога!

Во время работы прибор сильно нагревается . Перед очисткой дайте прибору остыть.

Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влаги может стать причиной удара током. Очищайте прибор только влажной салфеткой. Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Предупреждение – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Предупреждение – Опасность травмирования!

Опасность защемления при открывании и закрывании стеклянной передней панели. Не дотрагивайтесь до участка за стеклом и до участка, где находятся петли.

Чистящие средства

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице. Не используйте

- агрессивные или абразивные чистящие средства, например, абразивные порошки или эмульсии,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жесткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители,
- чистящие средства, растворяющие известняк,
- агрессивные универсальные моющие средства,
- спрей для очистки духовок.

Указание: Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Указание: Соблюдайте все указания и предупреждения, касающиеся чистящих средств.

Зона очистки	Чистящее средство
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Лакированные поверхности	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.
Алюминий и пластмасса	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки.

Стекло


Средство для очистки стёкол:
очистите с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.

Элементы управления

Горячий мыльный раствор:
очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем.
Опасность поражения электрическим током вследствие проникшей влаги.
Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной тряпкой.
Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.

Снятие металлического жироулавливающего фильтра

1. Осторожно откройте переднее стекло. Оно должно быть полностью открыто. При этом крепко придерживайте его в центре.
2. Откройте фиксатор и опустите вниз металлический жироулавливающий фильтр, придерживая при этом фильтр снизу другой рукой.
3. Выньте металлический жироулавливающий фильтр из крепления.

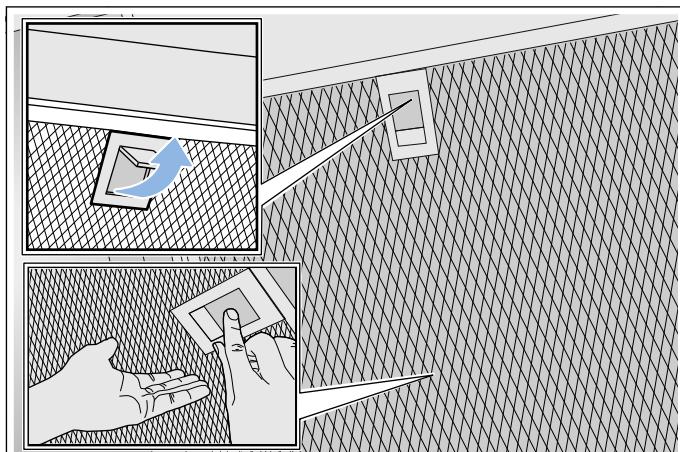

Указания

- Жир может собираться под фильтром.
- Держите металлический жироулавливающий фильтр горизонтально, чтобы избежать стекания жира.

Чистка металлических жироулавливающих фильтров

Эта инструкция действительна для нескольких вариантов прибора. Поэтому не исключено, что отдельные элементы оснащения, описанные в инструкции, в Вашем бытовом приборе отсутствуют.

Предупреждение – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр. Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.

Указания

- Не используйте агрессивные, кислото- или щелочесодержащие очистители.
- Мы рекомендуем проводить очистку жироулавливающих фильтров каждые два месяца.
- При очистке металлических жироулавливающих фильтров очищайте также крепление фильтров в приборе с помощью влажной тряпочки.
- Металлические жироулавливающие фильтры можно очищать в посудомоечной машине или вручную.

Вручную:

Указание: При наличии стойких загрязнений можно использовать специальный растворитель жиров. Вы можете заказать его в интернет-магазине.

- Замочите металлические жироулавливающие фильтры в горячем мыльном растворе.
- Почистите фильтры щёткой и затем тщательно прополоските.
- Оставьте металлические жироулавливающие фильтры стекать на впитывающей поверхности.

В посудомоечной машине:

Указание: при очистке в посудомоечной машине возможно незначительное изменение цвета. Изменение цвета не влияет на функционирование металлических жироулавливающих фильтров.

- Используйте обычные средства для мытья посуды.
- Не мойте сильно загрязнённые металлические жироулавливающие фильтры вместе с обычной посудой.
- Размещайте металлические жироулавливающие фильтры в посудомоечной машине так, чтобы они не были зажаты другими предметами.
- Во время установки температуры выберите максимум 70 °C.


Установка металлического жироулавливающего фильтра

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Указание: Проводите очистку всех доступных деталей корпуса.

1. Установите металлический жироулавливающий фильтр и защёлкните фиксатор, придерживая при этом фильтр снизу другой рукой.
- Указание:** Обратите внимание на правильное положение металлических жироулавливающих фильтров.
2. Если металлический жироулавливающий фильтр был установлен неверно, откройте фиксатор и установите фильтр правильно.

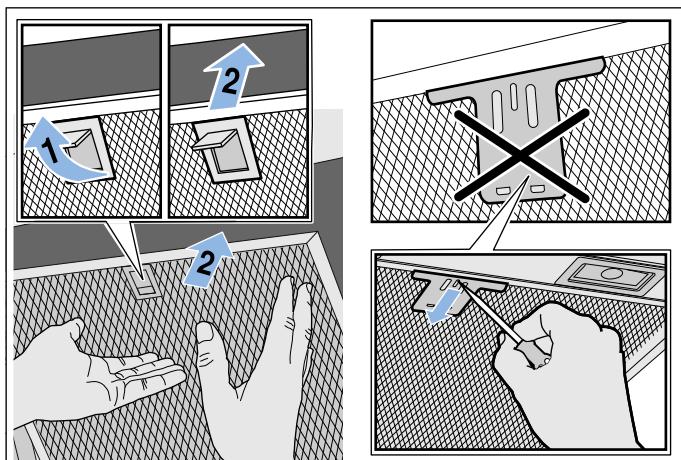

Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Таблица неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к электросети
	Отключение электроэнергии	Проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы
	Неисправен предохранитель	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей
Подсветка не работает.	Светодиодное освещение неисправно.	Обратитесь в сервисную службу.
Подсветка кнопок не функционирует.	Блок управления неисправен.	Вызовите специалиста сервисной службы.

Светодиодные лампы


Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом (электромонтером) с соответствующей лицензией.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

Служба сервиса

При звонке обязательно сообщите номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Типовая табличка с номерами находится на верхней стороне прибора.

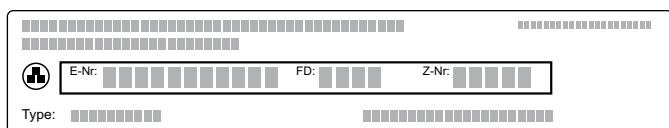

Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е	Номер FD
Сервисная служба 	

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, не является бесплатным даже во время гарантийного срока.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Принадлежности

(не входят в комплект поставки)



Указание: Настоящее руководство действительно для нескольких вариантов прибора. Возможно перечисление специальных принадлежностей, не относящихся к вашему прибору.

Указание: Соблюдайте прилагаемые к принадлежностям инструкции по монтажу.


Принадлежность	Номер для заказа
Базовый комплект для режима циркуляции (прямая вытяжка с вытяжной трубой)	Z51AFU0X0
Сменный фильтр для базового комплекта	Z51AFA0X0
Базовый комплект для режима циркуляции (прямая вытяжка без вытяжной трубы)	Z51AFT0X0
Сменный фильтр для базового комплекта	Z51AFA0X0
Базовый комплект для режима циркуляции (наклонная вытяжка с вытяжной трубой)	Z51AIU0X0
Сменный фильтр для базового комплекта	Z51AIA0X0
Базовый комплект для режима циркуляции (наклонная вытяжка без вытяжной трубы)	Z51AIT0X0
Сменный фильтр для базового комплекта	Z51AIA0X0
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (прямая вытяжка с вытяжной трубой)	Z51AFS0X0
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (наклонная вытяжка с вытяжной трубой)	Z51AIS0X0
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (прямая вытяжка без вытяжной трубы)	Z51AFR0X0
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (наклонная вытяжка без вытяжной трубы)	Z51AIR0X0
Циркуляционный модуль CleanAir	Z51AXC0NO
Сменный фильтр для циркуляционного модуля CleanAir (не регенерируемый)	Z5170X1
Сменный фильтр для циркуляционного модуля CleanAir (регенерируемый)	Z50XXP0X0

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Этот бытовой прибор предназначен для крепления к стене.
- При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.
- При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке. При эксплуатации в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.
- При установке дополнительных специальных принадлежностей следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке.
- Поверхности прибора чувствительны к повреждениям. Страйтесь избегать повреждений во время установки.

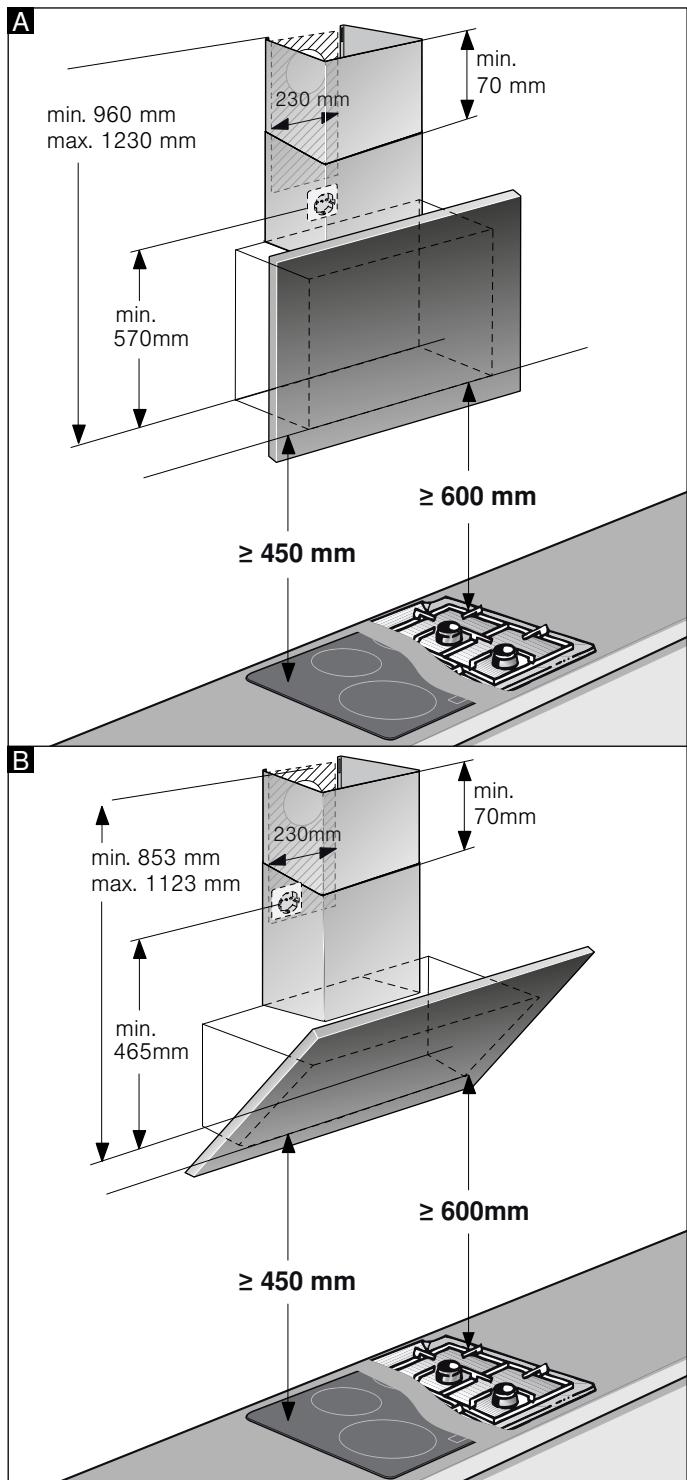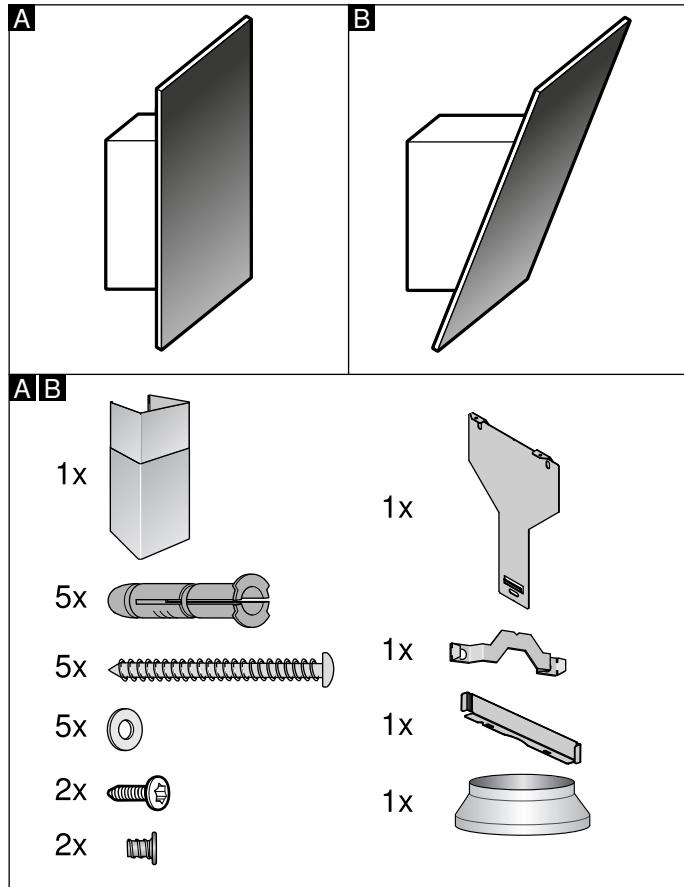

Указание: Мы рекомендуем устанавливать прибор таким образом, чтобы нижний край стеклянного экрана находился на одной линии с нижним краем соседнего навесного шкафа. Убедитесь в соблюдении указанных безопасных расстояний до варочной панели.

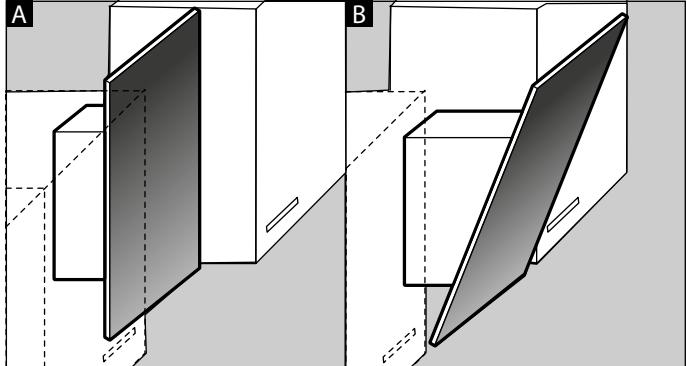

⚠️ Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несет монтёр.

Поверхности прибора можно легко повредить. При установке избегайте повреждений.

Ширина вытяжки должна соответствовать как минимум ширине кухонной плиты.

При установке обязательно соблюдайте соответствующие действительные строительные нормы и предписания местных предприятий по электро- и газоснабжению.

⚠️ Предупреждение – Опасность возгорания!

- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Во избежание скопления жара следует соблюдать заданное безопасное расстояние. Соблюдайте указания, данные для вашего прибора. При одновременной эксплуатации газовой и электрической горелок следует соблюдать самое большое заданное расстояние.
- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фlamбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.

При подключении воздуховодом следует руководствоваться соответствующими нормами и законами (например, строительные нормы и правила, действующие в соответствующей стране).


⚠ Предупреждение – Опасно для жизни!

Отработанные газы, снова попавшие в комнату, могут стать причиной отравления. Запрещается подключать вытяжку к действующей дымовой трубе или к каналу, через который осуществляется вентиляция помещений с установленными приборами, использующими открытый огонь. При подключении вытяжки к неиспользуемой дымовой трубе необходимо получить разрешение у лиц, ответственных за ее эксплуатацию и очистку.

⚠ Предупреждение – Опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.


Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

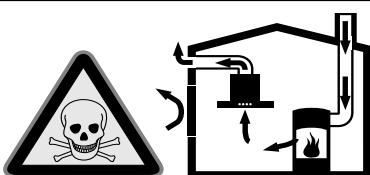

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливом, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу. Во время работы вытяжки из кухни и расположенных рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

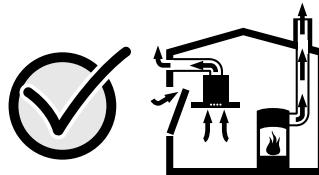

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

⚠ Предупреждение – Опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления. При установке системы вентиляции с источником пламени, связанным с вытяжкой, для подачи питания на вытяжку должен быть предусмотрен подходящий предохранительный выключатель.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Если прибор не зафиксирован надлежащим образом, он может упасть. Все элементы крепления должны быть надёжно установлены.
- Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.
- Изменение механической или электрической конструкции может стать источником опасности и привести к выходу прибора из строя. Изменение механической или электрической конструкции запрещено.

⚠ Предупреждение – Опасность, связанная с магнитным полем!

В переднюю панель прибора встроены постоянные магниты. Они могут воздействовать на вживленные электронные приборы, например, на кардиостимуляторы или инжекторы инсулина. Если вы используете вживленные электронные приборы, соблюдайте минимальное расстояние до передней панели 10 см.

Предупреждение – Опасность удара током!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.
- Обеспечьте возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.
Штепсельная вилка сетевого кабеля должна быть доступной после установки прибора. Если после установки до неё невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании необходимо установить специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям категории перенапряжения III и согласно условиям монтажа.
Подключение установленного неподвижно электрооборудования должно производиться только квалифицированным электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

Предупреждение – Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшиими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Предупреждение – Опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Общие указания

Проверка стены

- Стена должна быть ровной, вертикальной и обладать достаточной прочностью.
- Глубина высверленных отверстий должна соответствовать длине винтов. Дюбели должны обеспечивать надежную фиксацию.
- Входящие в комплект поставки винты и дюбели рассчитаны на массивную кирпичную кладку. Для стен другой конструкции (напр., из гипсокартона, пористого бетона, кирпича из поротона) необходимо использовать соответственно другие, подходящие средства крепления.
- Максимальный вес вытяжки составляет **40 кг**.

Электрическое подключение

Предупреждение – Опасность удара током!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

Требуемые для подключения данные можно найти на типовой табличке на верхней стороне прибора.

Длина соединительного кабеля: ок. 1,30 м

Этот бытовой прибор отвечает требованиям Правил ЕС по подавлению радиопомех.

Предупреждение – Опасность поражения электрическим током!

Обеспечьте возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Штепсельная вилка сетевого кабеля должна быть доступной после установки прибора. Если после установки до неё невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании необходимо установить специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям категории перенапряжения III и согласно условиям монтажа.

Подключение установленного неподвижно электрооборудования должно производиться только квалифицированным электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

Установка

Подготовка к установке

Внимание!


Убедитесь, что в месте сверления отверстий отсутствуют электрические провода, газовые и водопроводные трубы.

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.




При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке. При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.

1. Определите местоположение вытяжки и разметьте нижний край прибора на стене. При этом центр определяется относительно варочной панели.

Указание: Мы рекомендуем устанавливать вытяжку таким образом, чтобы нижний край стеклянного экрана находился на одной линии с нижним краем соседнего навесного шкафа. Убедитесь в соблюдении указанных безопасных расстояний до варочной панели.

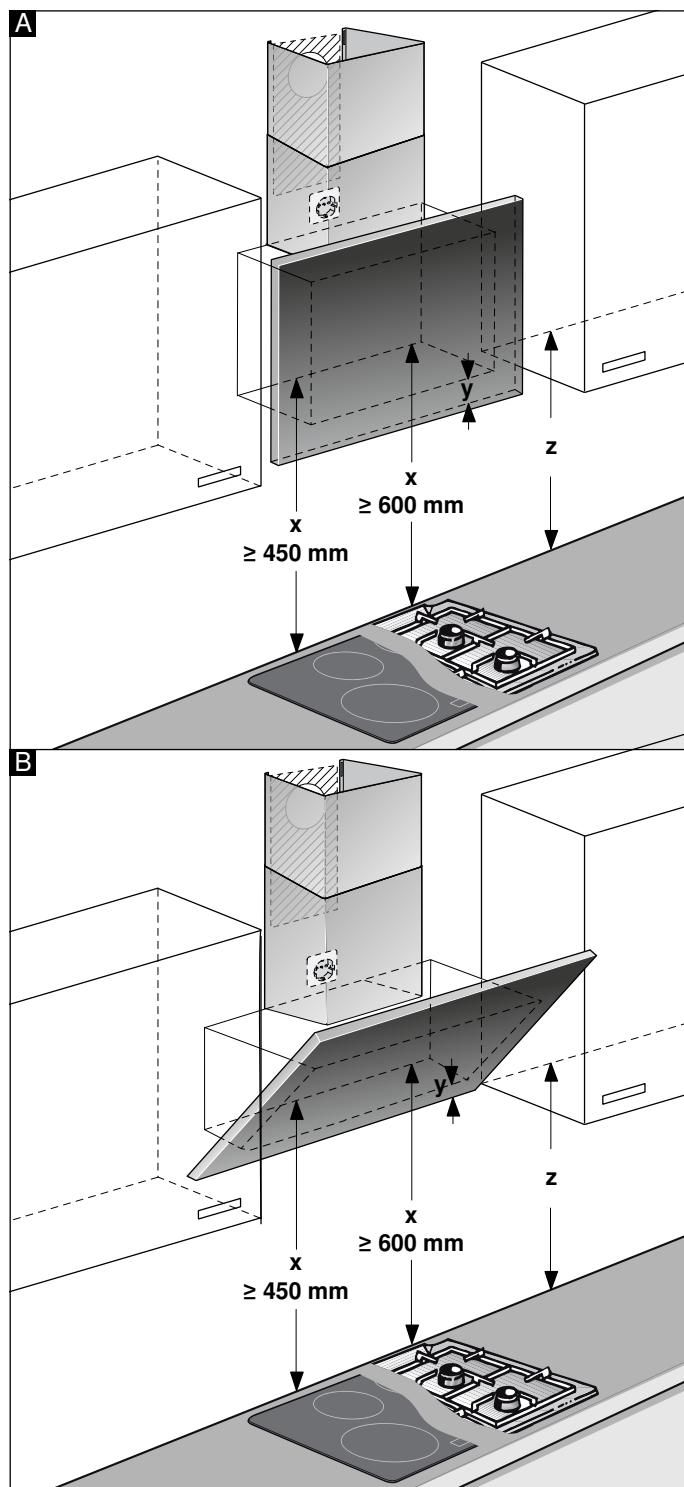


2. Приложите шаблон к предварительно размеченной линии и зафиксируйте. Отметьте место расположения винтов. При установке обшивки вытяжной трубы необходимо разрезать шаблон по нанесенной линии разреза.
3. Просверлите отверстия под крепления диаметром 8 мм и глубиной 80 мм, удалите шаблон и забейте дюбели заподлицо со стеной.

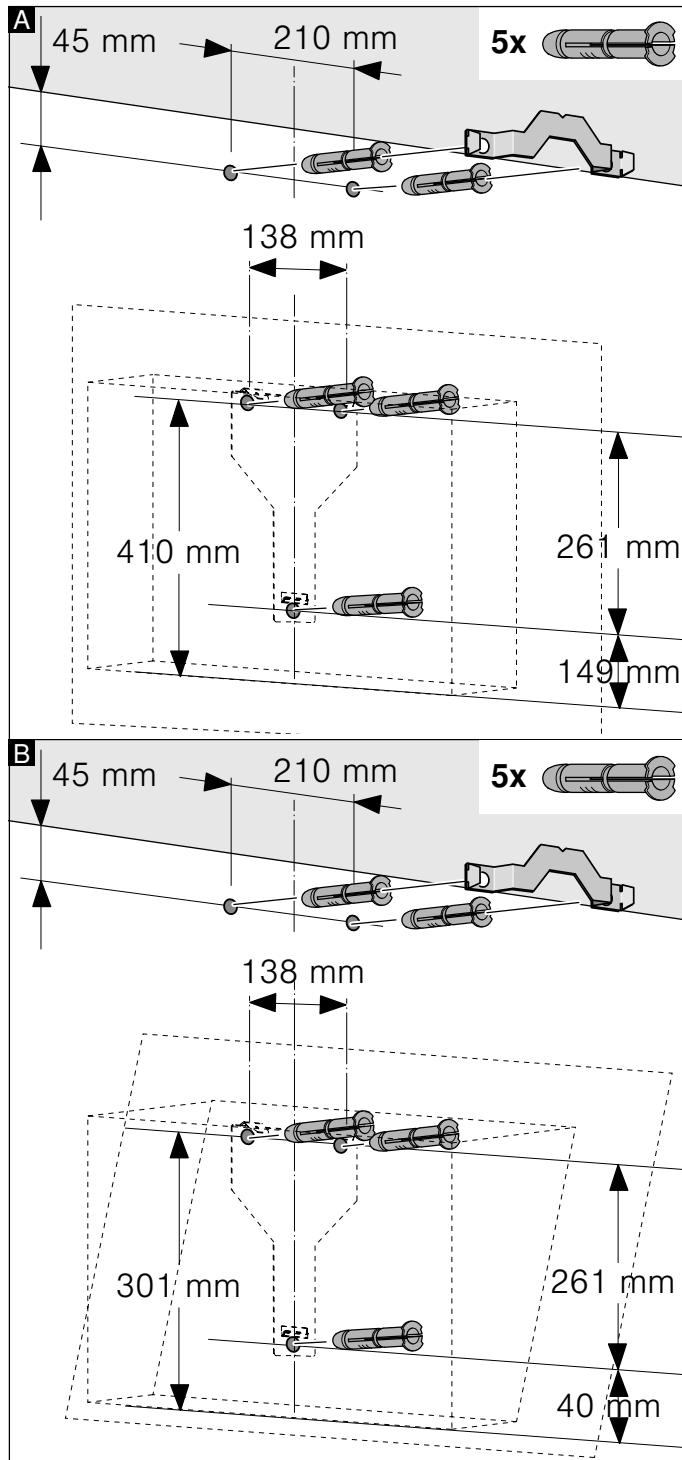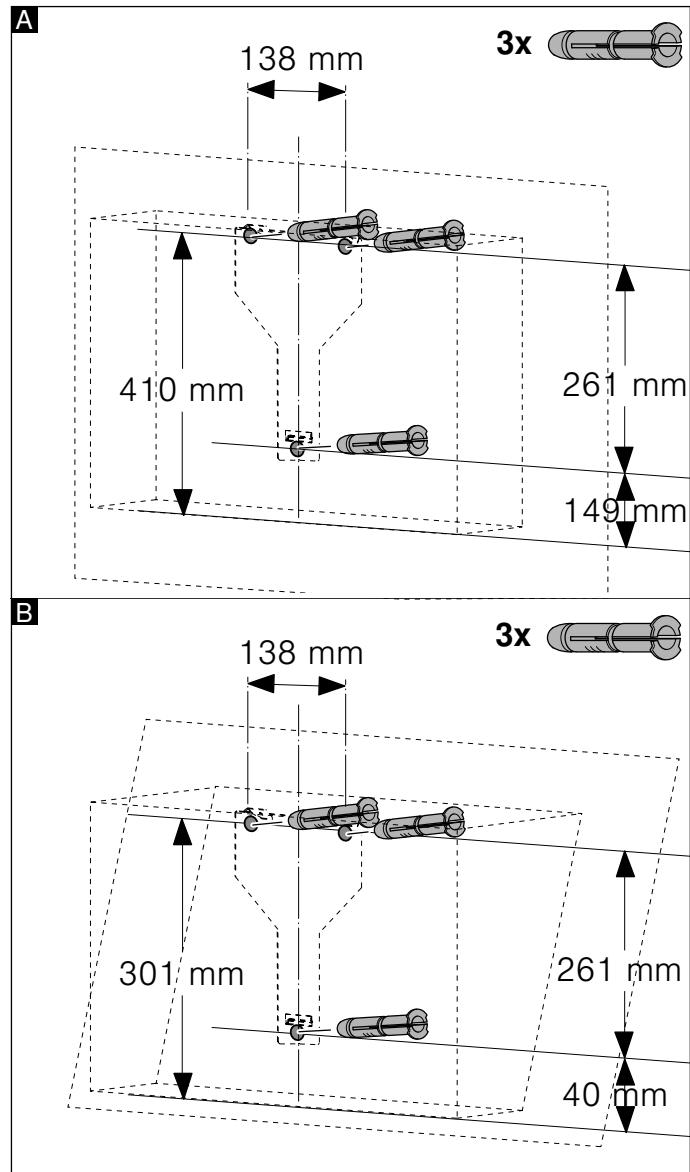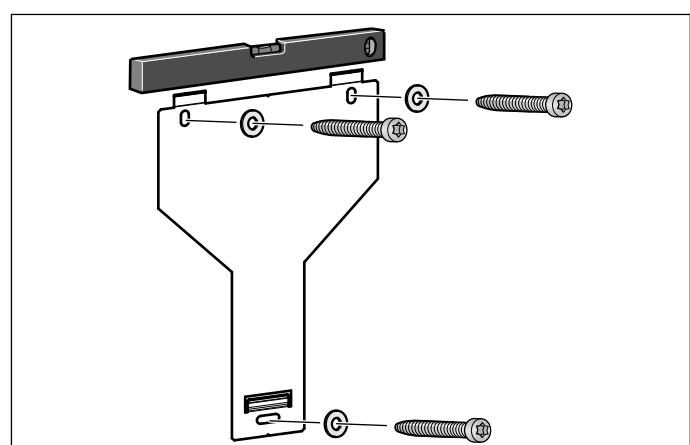Установка с обшивкой вытяжной трубы**Установка без обшивки вытяжной трубы****Установка**

Затяните винты крепления вытяжки от руки, выровняйте вытяжку с помощью ватерпаса, после чего окончательно плотно затяните винты.

Навешивание и выравнивание прибора

- Сначала снимите защитную плёнку с задней стенки прибора, а после его установки снимите всю плёнку.
- Навесьте прибор таким образом, чтобы он надежно зафиксировался в креплениях.
- При необходимости можно сместить прибор влево или вправо.
- Плотно затяните винты креплений. При этом придерживайте крепления рукой. **A**

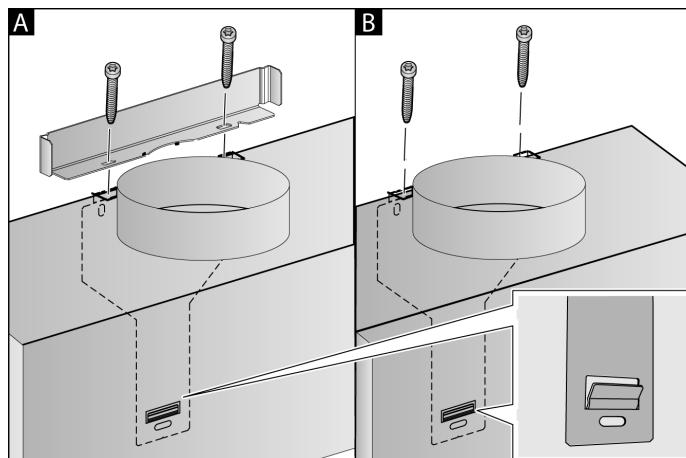

- Если не монтируется канал, затяните два установочных винта без крепления. **B**

Закрепите соединительные трубы

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить соединительную трубу. При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке.

Указание: При использовании алюминиевой трубы предварительно зачистите место соединения.

Вытяжная труба Ø 150 мм (рекомендуемый размер)

Закрепите вытяжную трубу непосредственно на воздушном патрубке и загерметизируйте соединение.

Вытяжная труба Ø 120 мм

- Закрепите переходной штуцер непосредственно на воздушном патрубке.
- Закрепите вытяжную трубу на переходном штуцере.
- Загерметизируйте оба места соединения соответствующим образом.

Монтаж обшивки вытяжной трубы

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.

При эксплуатации в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.


Предупреждение – Опасность травм!

Со стороны острых кромок при установке. При установке прибора всегда надевайте защитные перчатки.

Предупреждение – Опасность удара током!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

- Разделите секции обшивки вытяжной трубы. Для этого удалите клейкую ленту.
 - Удалите защитную плёнку с обеих секций обшивки вытяжной трубы.
 - Вставьте одну секцию обшивки вытяжной трубы в другую.
- Указания**
- Во избежание царапин положите в качестве защиты бумагу на края наружной секции обшивки вытяжной трубы.
 - Прорези на внутренней части вытяжной трубы должны быть обращены вниз.
- Установите секции обшивки вытяжной трубы на прибор.
 - Сдвиньте внутреннюю секцию обшивки вытяжной трубы вверх, установите слева и справа на крепежные уголки и защелкните движением вниз. **A**
 - Двумя винтами привинтите обшивку вытяжной трубы с боковых сторон к крепёжному уголку. **B**

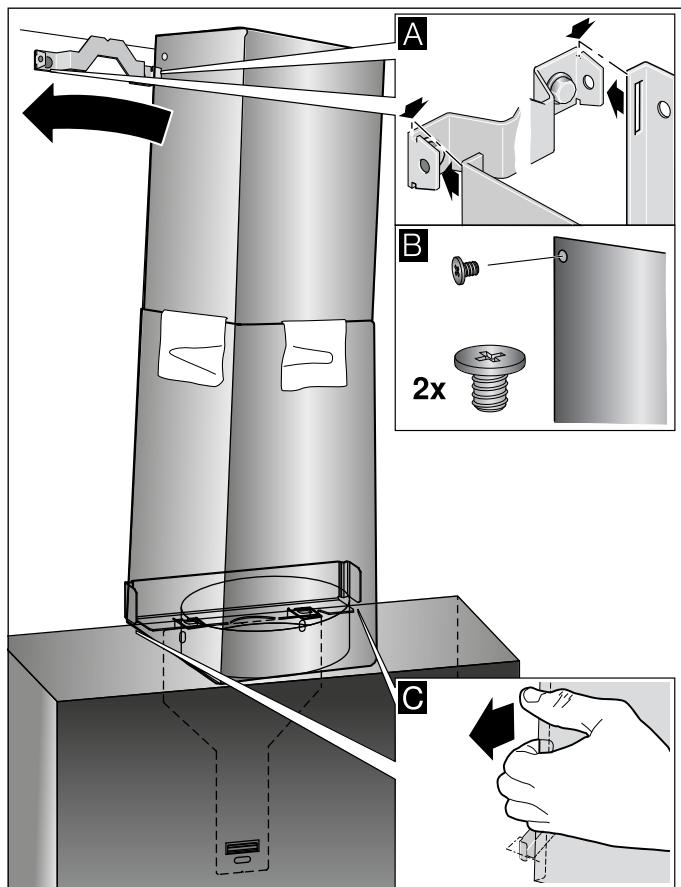

- Зафиксируйте нижнюю секцию вытяжной трубы в крепежном уголке. Не допускайте повреждения сетевого провода! **C**

Указание: При установке специальных принадлежностей для режима рециркуляции воздуха и эксплуатации вытяжки без обшивки вытяжной трубы необходимо сматывать провод на штуцер.



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001160060
980815
ru