


T59.F6...
Table de cuisson

[fr] MODE D'EMPLOI



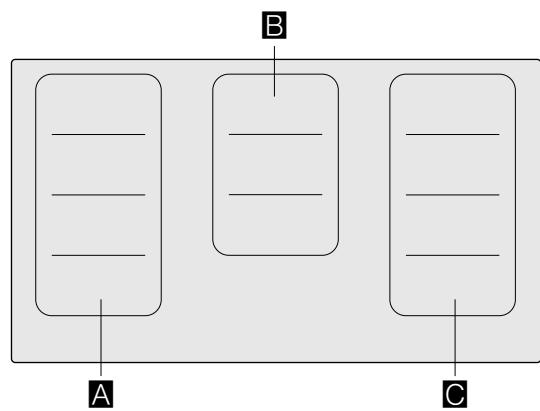

		g^*	b^*
A / C	■■■■	2.200 W	3.700 W
	■■■	3.300 W	3.700 W
B	■■	2.600 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Table des matières

	Utilisation conforme	5
	Précautions de sécurité importantes	6
	Causes de dommages	8
Aperçu		
	Protection de l'environnement	9
Conseils pour économiser l'énergie		
Elimination écologique		
	Cuisson par induction	9
Avantages lors de la cuisson par induction		
Récipients		
	Présentation de l'appareil	11
Le bandeau de commande		
Les foyers		
Vue d'ensemble des menus		
Indicateur de chaleur résiduelle		
	Utilisation de l'appareil	13
Première utilisation		
Allumer et éteindre la table de cuisson		
Régler la zone de cuisson		
Conseils de cuisson		
	Flex Zone	17
Conseils pour l'utilisation de récipients		
En tant que deux foyers indépendants		
En tant que foyer unique		
	Fonction Move	18
Activer		
Désactiver		
	Fonctions temps	19
Programmation du temps de cuisson		
La minuterie		
Fonction Chronomètre		
	Fonction PowerBoost	20
Activer		
Désactiver		
	Fonction ShortBoost	21
Recommandations d'utilisation		
Activer		
Désactiver		
	Maintien au chaud	22
Activer		
Désactiver		
	Transfert des réglages	22
Activer		
	Fonctions d'assistant de cuisson	23
les modes de fonction Assistant de cuisson		
Casseroles appropriées		
Capteurs et accessoires en option		
Fonctions et positions de chauffe		
Mets recommandés		
Assistant de cuisson		
	Sonde de température sans fil	33
Préparation et entretien du capteur de température sans fil		
Connecter le capteur de température sans fil au bandeau de commande		
Nettoyage		
Remplacement de la pile		
Déclaration de conformité		
	Sécurité-enfants	36
Activer et désactiver la sécurité enfants		
Sécurité-enfants automatique		
	Anti-effacement	36
Activer		
Désactiver		
	Coupure de sécurité automatique	36
	Réglages de base	37
Vers les réglages de base		
Menu Réglages de base		
Quitter les réglages de base		
Enregistrez ou rejetez les modifications		
	Indication de la consommation d'énergie	38
	Test des récipients	38
	Home Connect	39
Réglage		
Réglages Home Connect		
Mise à jour logicielle		
Remarque liée à la protection des données		
Déclaration de conformité		
	Connexion avec la hotte aspirante	44
Configuration		
Réinitialiser la connexion		
Commander la hotte via le foyer		
Réglages de la commande de hotte		

 **Nettoyage** **47**

Plaque de cuisson 47
Cadre de la table de cuisson..... 47

 **Questions fréquentes et réponses (FAQ)** **48** **Anomalies, que faire ?.....** **49**

Indications, avertissements et messages d'erreur49
Conseils 49
Mode démonstration 50

 **Service après-vente.....** **51**

Numéro E et numéro FD51

 **Plats tests.....** **52**

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : **www.neff-international.com** et la boutique en ligne : **www.neff-eshop.com**

Utilisation conforme

Lire attentivement cette notice. Conserver la notice d'utilisation et de montage ainsi que le passeport de l'appareil pour une utilisation ultérieure ou pour de futurs propriétaires.

Vérifier votre appareil après l'avoir retiré de l'emballage. S'il a souffert de dommages pendant le transport, ne le branchez pas, contactez le Service technique puis indiquez par écrit les dommages observés, sinon le droit à tout type d'indemnisation sera perdu.

Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais raccordement.

Cet appareil doit être installé en respectant la notice de montage ci-incluse.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons. Le processus de cuisson doit être effectué sous surveillance. Un processus de cuisson court doit être surveillé sans interruption. Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m.

N'utilisez pas de recouvrements pour la table de cuisson. Cela pourrait entraîner des accidents, p. ex. en raison de surchauffe, inflammation ou d'éclats de matériau.

Utilisez uniquement des dispositifs de protections et grilles de protection-enfants que nous avons homologués. Les dispositifs de protections et grilles de protection-enfants inadéquats risquent de provoquer des accidents.

Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement avec une minuterie externe ou une commande à distance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.

En cas d'utilisation des fonctions de cuisson, le foyer réglé doit coïncider avec le foyer sur lequel se trouve la casserole équipée du capteur de température.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical similaire doivent prêter une attention toute particulière lorsqu'elles utilisent des plaques de cuisson à induction ou qu'elles se trouvent à proximité de plaques de cuisson à induction en fonctionnement. Consulter un médecin ou le fabricant du dispositif pour s'assurer que celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur et en connaître les incompatibilités éventuelles.

Précautions de sécurité importantes

Mise en garde – Risque d'incendie !

- L'huile et la graisse chaude s'enflamme rapidement. Ne jamais laisser l'huile et la graisse chaude sans surveillance. Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau. Eteindre le foyer. Etouffer les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou similaire.
- Les foyers deviennent très chauds. Ne jamais poser des objets inflammables sur la table de cuisson. Ne pas conserver des objets sur la table de cuisson.
- L'appareil devient chaud. Ne jamais ranger des objets inflammables ni d'aérosols dans les tiroirs situés directement sous la table de cuisson.
- La table de cuisson se coupe automatiquement et ne peut plus être réglée. Elle peut ultérieurement se mettre en service involontairement. Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Appeler le service après-vente.
- N'utilisez pas de recouvrements pour la table de cuisson. Cela pourrait entraîner des accidents, p. ex. en raison de surchauffe, inflammation ou d'éclats de matériau.

Mise en garde – Risque de brûlure !

- Les foyers et leurs alentours (notamment lorsque des cadres sont présents sur les surfaces de cuisson), deviennent très chauds. Ne jamais toucher les surfaces chaudes. Éloigner les enfants.
- Le foyer chauffe, mais l'affichage ne fonctionne pas. Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Appeler le service après-vente.
- Les objets en métal deviennent très rapidement brûlants lorsqu'ils sont posés sur la table de cuisson. Ne jamais poser d'objets en métal tels que des couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur la table de cuisson.
- Après chaque utilisation, éteignez toujours la plaque de cuisson à l'aide de l'interrupteur principal. N'attendez pas que la plaque de cuisson se déconnecte automatiquement du fait qu'il n'y ait pas de récipient.

Mise en garde – Risque de choc électrique !

- Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.
- Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- Les fêlures et cassures dans la vitrocéramique peuvent occasionner des chocs électriques. Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Appeler le service après-vente.

Mise en garde – Danger par magnétisme !

Le capteur de température sans fil est magnétique. Les éléments magnétiques peuvent endommager les implants électroniques tels que les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. Les personnes portant des implants électroniques ne devraient donc pas transporter le capteur de température dans les poches de leurs vêtements et, en ce qui concerne leur stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical similaire, respecter une distance minimale de 10 cm.

Mise en garde – Risque de panne !

Cette plaque est équipée d'un ventilateur situé dans sa partie inférieure. Si un tiroir se trouve sous la plaque de cuisson, il ne faut pas y conserver de petits objets ou des papiers. Dans le cas où ils seraient attirés, ils pourraient endommager le ventilateur ou nuire au refroidissement. Laisser une distance minimum de 2 cm entre le contenu du tiroir et l'entrée du ventilateur.

⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

- La pile dans le capteur de température sans fil peut être endommagée ou éclater si elle chauffe trop. Après la cuisson, retirer le capteur de cuisson de la table de cuisson et ne pas le conserver à proximité de sources de chaleur.
- Le capteur de température peut être très chaud quand il est retiré de la casserole. Utiliser des gants de cuisine ou un torchon pour le retirer.
- En cas de cuisson au bain marie, la plaque de cuisson et le récipient de cuisson peuvent éclater en raison d'une surchauffe. Le récipient de cuisson dans le bain marie ne doit pas toucher directement le fond de la casserole remplie d'eau. Utiliser uniquement de la vaisselle résistante à la chaleur.
- Les casseroles peuvent se soulever brusquement dû à du liquide se trouvant entre le dessous de la casserole et le foyer. Maintenir toujours le foyer et le dessous de casserole secs.

Causes de dommages

Attention !

- Les bases rugueuses des récipients peuvent rayer la plaque de cuisson.
- Ne jamais placer de récipient vide sur les zones de cuisson. Ils risquent d'entraîner des dommages.
- Ne pas placer de récipients chauds sur le bandeau de commande, les zones d'indicateurs ou le cadre de la plaque. Ils risquent de provoquer des dommages.
- La chute d'objets durs ou pointus sur la plaque de cuisson peut entraîner des dégâts.
- Le papier aluminium et les récipients en plastique fondent sur les zones de cuisson chaudes. L'utilisation de lames de protection n'est pas recommandée sur les plaques de cuisson.

Aperçu

Dans le tableau suivant, vous trouverez les dommages les plus fréquents :

Dommages	Cause	Mesure
Taches	Aliments débordés.	Retirez immédiatement les aliments débordés avec un racloir à verre.
	Détergents inappropriés.	Utilisez exclusivement des détergents appropriés pour ce type de table de cuisson.
Rayures	Sel, sucre et sable.	N'utilisez pas la table de cuisson comme surface de rangement ou de travail.
	Les fonds de récipients rugueux éraflent la table de cuisson.	Vérifiez vos ustensiles.
Décolorations	Détergents inappropriés.	Utilisez exclusivement des détergents appropriés pour ce type de table de cuisson.
	Frottement des récipients.	Soulevez les casseroles et les poêles pour les déplacer.
Écaillage	Sucre, aliments à forte teneur en sucre.	Retirez immédiatement les aliments débordés avec un racloir à verre.

Protection de l'environnement

Dans ce chapitre vous obtenez des informations concernant l'économie d'énergie et sur la mise au rebut de l'appareil.

Conseils pour économiser l'énergie

- Utiliser toujours le couvercle correspondant à chaque casserole. La cuisine sans couvercle consomme plus d'énergie. Utiliser un couvercle en verre qui permet de contrôler la cuisson sans avoir à le soulever.
- Utiliser des récipients dont le fond est plat. Les fonds qui ne sont pas plats consomment davantage d'énergie.
- Le diamètre du fond des récipients doit correspondre à la taille de la zone de cuisson. Attention : les fabricants de récipients indiquent généralement le diamètre supérieur du récipient, qui est souvent plus grand que le diamètre du fond du récipient.
- Utiliser un petit récipient pour de petites quantités. Un grand récipient peu rempli consomme beaucoup d'énergie.
- Pour cuisiner, utiliser peu d'eau. Cela permet d'économiser de l'énergie et de conserver toutes les vitamines et tous les minéraux des légumes.
- Sélectionner le niveau de puissance le plus bas pour maintenir la cuisson. Un niveau de puissance trop élevé gaspille de l'énergie.

Elimination écologique



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Le capteur de température sans fil est équipé d'une pile. Éliminer la pile épuisée dans le respect de l'environnement.

Cuisson par induction

Avantages lors de la cuisson par induction

La cuisson par induction est totalement différente de la cuisson traditionnelle, la chaleur étant directement générée dans le récipient. Cela présente de fait une série d'avantages :

- Gain de temps lors de la cuisson et le rôtissage.
- Économie d'énergie.
- Entretien et nettoyage plus faciles. Les aliments qui ont débordé ne brûlent pas aussi rapidement.
- Contrôle de chaleur et sécurité ; la table de cuisson augmente ou réduit immédiatement le débit thermique après chaque commande. La zone de cuisson par induction cesse de produire de la chaleur si le récipient est retiré sans avoir été désactivée au préalable.


Récipients

Utilisez uniquement des ustensiles ferromagnétiques pour la cuisson par induction, par exemple :

- Ustensiles en acier émaillé
- Ustensiles en fonte
- Ustensiles spéciaux appropriés à l'induction en inox.

Pour vérifier si les récipients sont appropriés pour la cuisson par induction, vous pouvez consulter le chapitre → "Test des récipients".

Pour obtenir un bon résultat de cuisson, la zone ferromagnétique du fond du récipient doit correspondre à la dimension du foyer. Si le récipient n'est pas détecté sur un foyer, essayez de nouveau sur un foyer d'un diamètre plus petit.

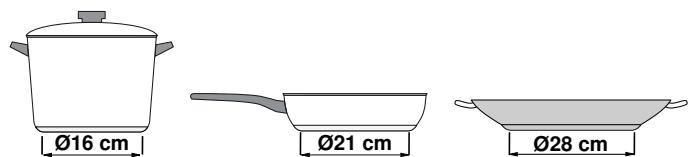


Si la zone de cuisson flexible est utilisée comme unique foyer, vous pouvez utiliser des récipients plus grands qui sont particulièrement adaptés pour cette zone. Pour des informations concernant la position des récipients, consultez le chapitre → "Flex Zone".




Il existe un autre type de récipients pour la cuisson par induction, dont le fond n'est pas entièrement ferromagnétique :

- Si le fond de l'ustensile n'est que partiellement ferromagnétique, seule la zone ferromagnétique se réchauffe. La distribution de chaleur peut donc ne pas être homogène. La zone non-ferromagnétique peut présenter une température trop basse pour la cuisson.

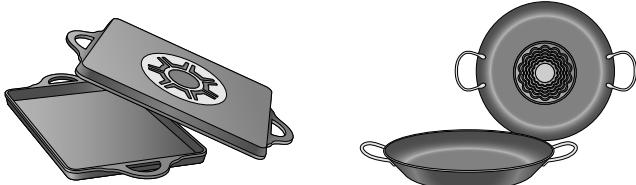

- Si le fond de l'ustensile contient entre autres de l'aluminium, cela réduit aussi la surface ferromagnétique. Il se peut que cet ustensile ne chauffe pas correctement ou il pourrait même ne pas être détecté.

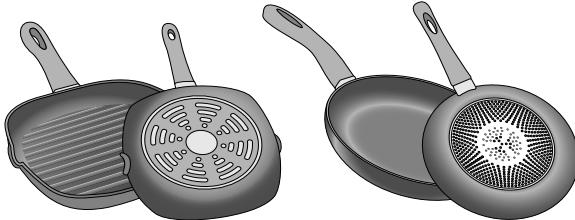

Récipients non appropriés


Ne jamais utiliser de récipients en :

- acier fin normal
- verre
- argile
- cuivre
- aluminium

Caractéristiques du fond du récipient

La qualité du fond du récipient peut influencer le résultat de cuisson. Utilisez des casseroles et poêles fabriqués dans des matériaux permettant de diffuser la chaleur, comme les récipients "sandwich" en acier inoxydable, qui permettent de répartir la chaleur de manière uniforme, tout en économisant du temps et de l'énergie.

Utilisez des ustensiles avec un fond plat, les fonds de récipient inégaux compromettent l'apport de chaleur.

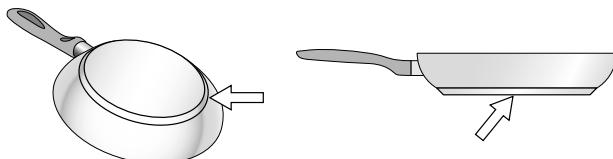

Absence de récipient ou taille non adaptée

Si le récipient n'est pas posé sur la zone de cuisson choisie, ou si celui-ci n'est pas dans le matériau ou de la taille adéquat(e), le niveau de puissance visualisé sur l'indicateur de la zone de cuisson clignotera. Poser le récipient adapté pour faire cesser le clignotement.

Après 90 secondes, la zone de cuisson s'éteint automatiquement.

Récipients vides ou à fond mince

Ne pas chauffer les récipients vides ni utiliser ceux à fond mince. Bien que la plaque de cuisson soit dotée d'un système interne de sécurité, un récipient vide peut chauffer tellement rapidement que la fonction "désactivation automatique" n'a pas le temps de réagir et peut alors atteindre une température très élevée. La base du récipient peut fondre et endommager le verre de la plaque. Dans ce cas, ne pas toucher le récipient et éteindre la zone de cuisson. Si, après avoir refroidi, celle-ci ne fonctionne plus, contacter le service technique.


Détection du récipient

Chaque foyer possède une limite inférieure pour la détection du récipient, celle-ci dépend du diamètre ferromagnétique et du matériau du fond du récipient. Pour cette raison, utilisez toujours le foyer qui correspond le mieux au diamètre du fond du récipient.

Présentation de l'appareil

Vous trouverez des informations sur les dimensions et puissances des foyers dans → Page 2

Le bandeau de commande

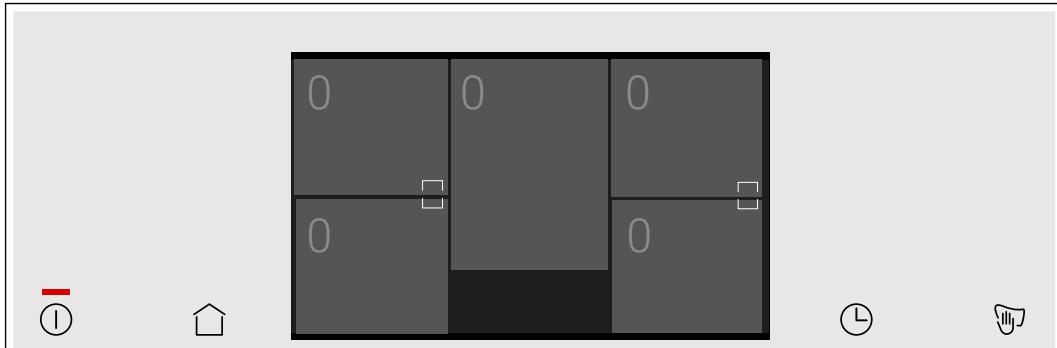

Surfaces de commande

	Interrupteur principal
	Menu principal
	Sécurité enfants
	Réglages de base
	Menu Info
	Menu Temps
	Fonction Chronomètre
	Minuteur
	Verrouillez le bandeau de commande pour les besoins du nettoyage
	Zone Flex
0... Boost	Zone de réglage
	Fonction Maintien au chaud
1-9	Niveaux de puissance
	Fonction PowerBoost
	Fonction ShortBoost
	Réglage du temps de cuisson
	Menu Modes de cuisson
	Niveaux de puissance
	Assistant de cuisson
	Sonde de rôtissage
	Fonctions de cuisson
	Fonction Move
	Commande de la hotte
	Éclairage de la hotte aspirante
	WLAN
	Retour

Surfaces de commande

Les capteurs sont composés de champs tactiles. Pour sélectionner une fonction, effleurez le symbole correspondant. Les fonctions disponibles apparaissent à l'affichage.

Remarque : Maintenez le bandeau de commande propre et sec. L'humidité peut affecter le fonctionnement.

Les foyers

Les foyers

- | | |
|----------------------------|--|
| ☰ Foyer simple | Utilisez des ustensiles de dimension adaptée |
| ☰ Foyer simple du milieu | Utilisez des ustensiles de dimension adaptée |
| ☰ Zone de cuisson flexible | Voir la section → "Flex Zone" |


Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à l'induction, voir la section → "Cuisson par induction"

Vue d'ensemble des menus

La structure des menus intuitives de votre table de cuisson vous permet de vous orienter plus rapidement. Découvrez ici plus en détail les menus les plus importants.

Vue principale

Un aperçu des foyers dont la table de cuisson dispose apparaît dans la vue principale. Le mode de cuisson, les niveaux de puissance et les fonctions de temps sont affichés dans les foyers actifs.

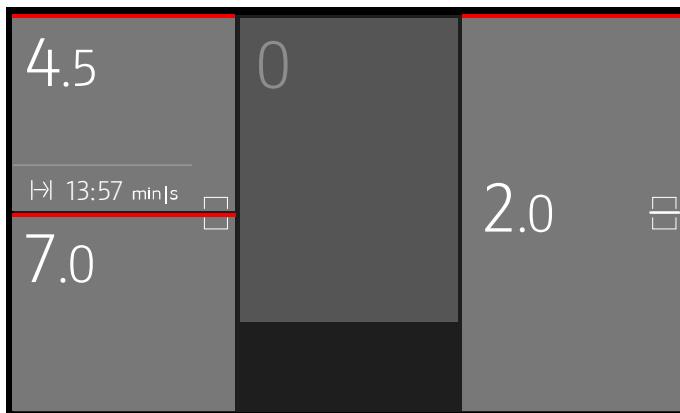

Zone de réglage


La zone de réglage d'un foyer vous permet de configurer les niveaux de puissance, les temps de cuisson et les différents modes de cuisson pour ce foyer.

Pour accéder à la zone de réglage, effleurez le foyer souhaité.




Ligne d'état

La minuterie, la fonction Chronomètre et d'autres réglages effectués apparaissent dans la ligne d'état.

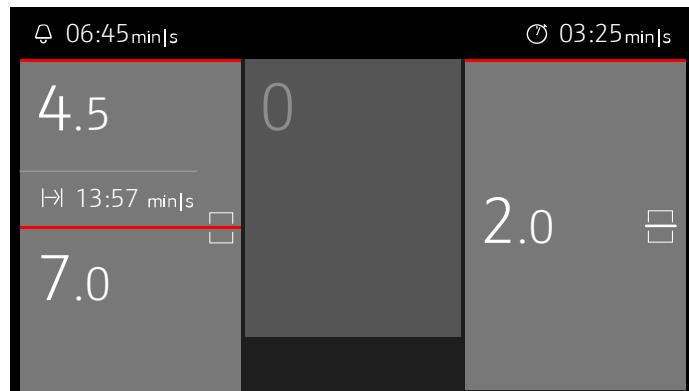

Pour masquer la ligne d'état, faites glisser le doigt du haut vers le bas sur l'écran.

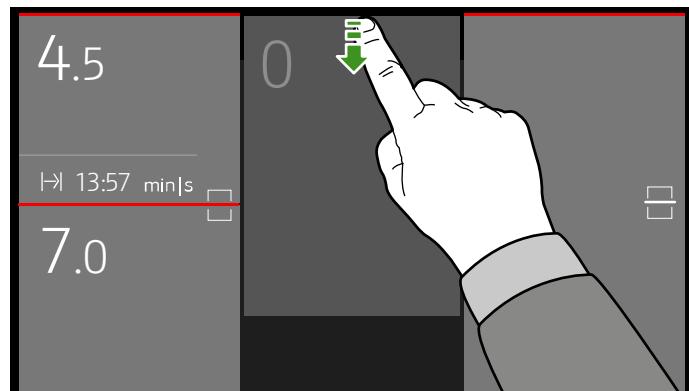

Faites glisser de nouveau la ligne d'état vers le haut pour la masquer.

Menu principal

Le menu principal vous donne accès aux réglages de base, à la sécurité enfants et au menu Info.

Pour accéder au menu principal, effleurez la sonde ☰.

Menu Infos

Les informations sur l'appareil peuvent être appelées dans ce menu.

Pour accéder au menu Info, effleurez le symbole ⓘ.

Vous pouvez également appeler des informations sur les fonctions actuelles. Pour ce faire, maintenez enfoncé le symbole de la fonction souhaitée pendant quelques secondes. La fonction actuelle est décrite dans la fenêtre Info.

Menu Modes de cuisson

La table de cuisson dispose de différents modes de cuisson.

Pour accéder au menu des modes de cuisson, effleurez le symbole ☰ dans la barre d'état.

Modes de cuisson	Fonction
☰	Position de chauffe
chef	Assistant de cuisson
thermometer	Capteur pour poêle
oven	Fonctions de cuisson Remarque : La fonction est prête à être utilisée lorsque la connexion entre le capteur de cuisson sans fil et le bandeau de commande est établie.
powermove	PowerMove

Indicateur de chaleur résiduelle

La table de cuisson possède pour chaque foyer un indicateur de chaleur résiduelle. Il indique qu'un foyer est encore chaud. Ne touchez pas le foyer tant que l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé.

Selon le degré de la chaleur résiduelle, l'affichage est le suivant :

- Chaleur élevée
- Chaleur basse

Si vous retirez le récipient du foyer pendant la cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle et le niveau de puissance sélectionné clignotent en alternance.

Lorsque vous éteignez le foyer, l'indicateur de chaleur résiduelle s'allume. Même si la table de cuisson est déjà éteinte, l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé tant que le foyer est encore chaud.



Utilisation de l'appareil

Dans ce chapitre, il est indiqué comment régler un foyer. Dans le tableau, vous trouverez les positions de chauffe et les temps de cuisson pour différents plats.

Première utilisation

Lors de la première mise en marche de l'appareil, le menu de sélection de la langue est affiché sur le bandeau d'affichage. Réglez la langue désirée.

L'affichage principal est ensuite affiché.

Remarque : La langue peut être modifiée à tout moment. Vous trouverez d'autres informations concernant la sélection de la langue au chapitre → "Réglages de base".

Allumer et éteindre la table de cuisson

Allumez et éteignez le foyer avec l'interrupteur principal.

Allumer : effleurez le capteur ①. Un signal sonore retentit et les touches s'allument. La table de cuisson est opérationnelle après une courte durée d'allumage.

Éteindre : effleurez le symbole ① jusqu'à ce que l'affichage près de l'interrupteur principal s'éteigne. L'indicateur de chaleur résiduelle reste allumé jusqu'à ce que les zones de cuisson aient suffisamment refroidi.

Remarques

- La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque tous les foyers sont éteints depuis plus de 20 secondes.
- Les réglages sélectionnés restent mémorisés pendant les 10 premières minutes après la mise hors tension de la table de cuisson. Si vous allumez de nouveau le foyer dans cet intervalle, les réglages précédents sont repris. Pour toute information sur le changement du temps de mémorisation des réglages sélectionnés, reportez-vous au chapitre → "Réglages de base".

Régler la zone de cuisson

Sélectionnez le niveau de puissance souhaité entre 1 et 9.

Niveau de puissance 1 = niveau le plus faible.


Niveau de puissance 9 = niveau le plus élevé.

Chaque niveau de puissance a un niveau intermédiaire.

Sélectionner un foyer et une position de chauffe

La table de cuisson doit être allumée.

1. Sélectionnez le foyer souhaité en effleurant l'affichage correspondant. La zone de réglage du foyer sélectionné apparaît sur le bandeau d'affichage.

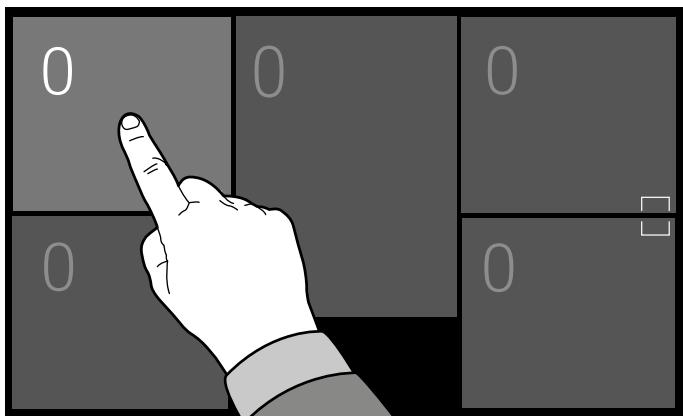

2. Passez le doigt sur la zone de réglage et effleurez la position de chauffe souhaitée.



La position de chauffe est réglée.

Pour retourner à l'affichage principal, effleurez le symbole <.

Remarques

- Si aucun récipient ne se trouve sur le foyer actif, la position de chauffe sélectionnée clignote. La zone de cuisson s'éteint au bout d'un certain temps.
- Si un récipient a été posé sur le foyer avant la mise en marche de la table de cuisson, ceci est détecté dans les 20 secondes suivant l'actionnement de l'interrupteur principal. Le foyer est alors sélectionné automatiquement. Si le récipient a été détecté, la position de chauffe doit être sélectionnée dans les 20 secondes, sinon le foyer s'éteint de nouveau.

Modifier la position de chauffe

Sélectionnez le foyer et réglez la nouvelle position de chauffe dans la zone de réglage.

Éteindre un foyer

Sélectionnez le foyer et réglez la position de chauffe sur 0 dans la zone de réglage. Le foyer s'éteint et l'indicateur de chaleur résiduelle s'allume.

EasyAdjust

Balayez vers la droite au-dessus du foyer pour régler le niveau de puissance sur 9.0 ou vers la gauche pour le régler sur 0.0. Retrouvez davantage d'informations sur l'activation de cette fonction au chapitre → "Réglages de base"

Conseils de cuisson

Recommandations

- En chauffant de la purée, des veloutés et des sauces épaisses, remuer de temps en temps.
- Pour préchauffer, régler la position de chauffe 8 - 9.
- Lors de la cuisson avec un couvercle, réduire la position de chauffe dès que de la vapeur sort entre le couvercle et le récipient. Pour obtenir un bon résultat de cuisson, de la vapeur ne doit pas sortir.
- Après la cuisson, maintenir le récipient fermé jusqu'au service.
- Pour la cuisson en cocotte-minute, respecter les consignes du fabricant.
- Ne pas faire cuire les mets trop longtemps, afin de conserver la valeur nutritive. Le minuteur permet de régler le temps de cuisson optimal.
- Pour un résultat de cuisson plus sain, éviter que l'huile fume.
- Pour faire dorner les mets, les faire frire par petites portions une par une.
- Les récipients peuvent atteindre des températures élevées pendant la cuisson. Il est recommandé d'utiliser des maniques.
- Dans le chapitre → "Protection de l'environnement" vous trouverez des recommandations pour cuisiner en économisant le plus possible d'énergie

Tableau des cuissons

Dans le tableau est indiquée la position de chauffe appropriée pour chaque mets. Le temps de cuisson peut varier selon la nature, le poids, l'épaisseur et la qualité des aliments.

	Position de chauffe	Temps de cuisson (min.)
Faire fondre		
Chocolat, nappage	1 - 1.5	-
Beurre, miel, gélatine	1 - 2	-
Chauder et maintenir au chaud		
Ragoût/potée, par ex. potée aux lentilles	1.5 - 2	-
Lait*	1.5 - 2.5	-
Chauder des saucisses dans de l'eau**	3 - 4	-
Décongeler et chauffer		
Épinards surgelés	3 - 4	15 - 25
Goulasch surgelé	3 - 4	35 - 55
Cuire à feu doux, faire bouillir à feu doux		
Quenelles de pomme de terre*	4.5 - 5.5	20 - 30
Poisson*	4 - 5	10 - 15
Sauces blanches, par ex. béchamel	1 - 2	3 - 6
Sauces fouettées, par ex. sauce béarnaise, hollandaise	3 - 4	8 - 12
Faire bouillir, cuire à la vapeur, étuver		
Riz (avec double quantité d'eau)	2.5 - 3.5	15 - 30
Riz au lait***	2 - 3	30 - 40
Pommes de terre en robe des champs	4.5 - 5.5	25 - 35
Pommes de terre à l'anglaise	4.5 - 5.5	15 - 30
Pâtes, nouilles*	6 - 7	6 - 10
Ragoût/potée	3.5 - 4.5	120 - 180
Soupes	3.5 - 4.5	15 - 60
Légumes	2.5 - 3.5	10 - 20
Légumes surgelés	3.5 - 4.5	7 - 20
Cuisson en cocotte minute	4.5 - 5.5	-
Braiser		
Paupiettes	4 - 5	50 - 65
Rôti à braiser	4 - 5	60 - 100
Goulasch***	3 - 4	50 - 60

* Sans couvercle

** Retourner plusieurs fois

*** Préchauffer à la position de chauffe 8 - 8.5

	Position de chauffe	Temps de cuisson (min.)
Braiser, rôtir avec un fond d'huile**		
Escalope, nature ou panée	6 - 7	6 - 10
Escalope surgelée	6 - 7	8 - 12
Côtelettes, nature ou panées**	6 - 7	8 - 12
Steak (3 cm d'épaisseur)	7 - 8	8 - 12
Blanc de volaille (2 cm d'épaisseur)**	5 - 6	10 - 20
Blanc de volaille surgelé**	5 - 6	10 - 30
Palets de viande hachée (3 cm d'épaisseur)**	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (2 cm d'épaisseur)**	6 - 7	10 - 20
Poisson et filet de poisson, nature	5 - 6	8 - 20
Poisson et filet de poisson, pané	6 - 7	8 - 20
Poisson pané surgelé, par ex. bâtonnets de poisson	6 - 7	8 - 15
Scampi, crevettes	7 - 8	4 - 10
Faire sauter des légumes et champignons, frais	7 - 8	10 - 20
Poêlées, légumes, viande en lanières, à la mode asiatique	7 - 8	15 - 20
Poêlées surgelées	6 - 7	6 - 10
Crêpes (frire une par une)	6.5 - 7.5	-
Omelette (frire une par une)	3.5 - 4.5	3 - 6
Œufs au plat	5 - 6	3 - 6
Frire* (150-200 g par portion dans 1-2 l d'huile, frire les portions une par une)		
Produits surgelés, par ex. frites, nuggets de poulet	8 - 9	-
Croquettes, surgelées	7 - 8	-
Viande, par ex. morceaux de poulet	6 - 7	-
Poisson pané ou en beignets	6 - 7	-
Légumes, champignons panés ou en beignet, tempura	6 - 7	-
Petites pâtisseries, par ex. beignets, fruits en beignets	4 - 5	-

* Sans couvercle

** Retourner plusieurs fois

***Préchauffer à la position de chauffe 8 - 8.5

Flex Zone


Elle peut être utilisée en tant que foyer unique ou en tant que deux foyers individuels, en fonction des besoins culinaires requis.

Elle se compose de quatre inducteurs qui fonctionnent indépendamment. Lorsque la zone flexible est en fonctionnement, seule la zone sur laquelle un récipient est posé est active.


Conseils pour l'utilisation de récipients

Pour garantir une bonne détection et distribution de la chaleur, il est recommandé de bien centrer le récipient :


En tant que zone unique



Diamètre inférieur ou égal à 13 cm
Placez le récipient sur l'une des quatre positions illustrées sur l'image.




Diamètre supérieur à 13 cm
Placez le récipient sur l'une des trois positions illustrées sur l'image.




Si le récipient occupe plus d'une zone de cuisson, placez-le à partir du bord supérieur ou inférieur de la zone flexible.

En tant que deux foyers indépendants

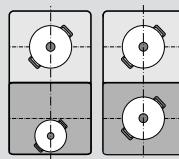


Les foyers avant et arrière, qui possèdent deux inducteurs chacun, peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Réglez la position de chauffe désirée pour chaque foyer individuel. Utilisez uniquement un récipient par foyer.


Foyer du milieu



Diamètre inférieur ou égal à 13 cm
Placez le récipient sur l'une des trois positions illustrées sur l'image.




Diamètre supérieur à 13 cm
Placez le récipient dans une des deux positions illustrées.



Si le récipient occupe plus de deux inducteurs, placez-le à partir du bord supérieur ou inférieur du foyer.

Recommandations

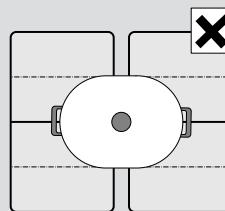

Sur les tables de cuisson possédant plus d'une zone de cuisson flexible, placez le récipient sur la table de cuisson de telle manière qu'il ne recouvre qu'une seule zone de cuisson flexible. Sinon les foyers ne seront pas correctement activés et il ne sera pas possible d'obtenir un bon résultat de cuisson.

En tant que deux foyers indépendants

La zone de cuisson flexible peut être utilisée comme deux foyers indépendants.

Activer

Voir le chapitre → "Utilisation de l'appareil"

En tant que foyer unique

Utilisation de l'ensemble de la zone de cuisson en associant les deux foyers.

Liaison des deux foyers

1. Mettez l'ustensile de cuisson en place.
2. Effleurez le symbole  du foyer sur lequel se trouve l'ustensile de cuisson.
La zone de cuisson flexible s'allume comme un foyer unique et le symbole  est allumé.
3. Sélectionnez la zone de cuisson flexible et réglez la position de chauffe.

La zone de cuisson flexible est activée.

Modifier la position de chauffe

Sélectionnez la zone de cuisson flexible et modifiez la position de chauffe souhaitée dans la zone de réglage.

Ajouter un nouvel ustensile de cuisson

Posez le nouvel ustensile de cuisson sur la zone de cuisson flexible et suivez les instructions affichées sur le bandeau d'affichage.

Remarque : Si la casserole est poussé sur le foyer utilisé ou soulevé, le foyer lance une recherche automatique et la position de chauffe précédemment sélectionnée reste inchangée.

Séparation des deux foyers

Effleurez le symbole .

La zone de cuisson flexible a été désactivée. Les deux foyers continuent à fonctionner comme deux foyers indépendants.

Remarques


- Si vous éteignez et allumez ultérieurement la table de cuisson, la zone de cuisson flexible s'adapte de nouveau sur deux foyers indépendants.
- Pour modifier le réglage de la configuration de la zone flexible, consultez le chapitre → "Réglages de base".

Fonction Move


Cette fonction permet d'activer la totalité de la zone de cuisson flexible qui est divisée en trois secteurs de cuisson et dont les positions de chauffe sont préréglées.

N'utilisez qu'une seule casserole. La taille du secteur de cuisson dépend de la casseroles utilisée et de son positionnement correct.

Secteurs de cuisson

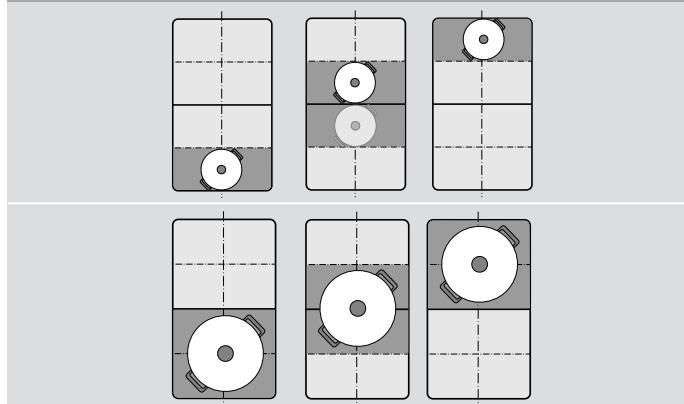

Ainsi, pendant la cuisson, une casserole peut être poussée d'un secteur de cuisson vers un autre foyer :

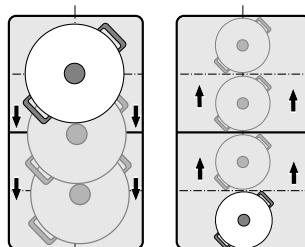

Positions de chauffe préréglées :

Zone avant = position de chauffe 9.0.

Zone centrale = position de chauffe 5.0.

Zone arrière = position de chauffe .

Les positions de chauffe préréglées peuvent être modifiées séparément pour chaque secteur de cuisson. Vous apprendrez comment modifier les position de chauffe au chapitre → "Réglages de base".

Remarques

- Si plus d'une casserole est détectée sur la zone de cuisson flexible, la fonction est désactivée.
- Si la casserole est glissée à l'intérieur de la zone de cuisson flexible ou soulevée, le foyer lance une recherche automatique et la position de chauffe du secteur dans lequel la casserole a été détectée est réglée.
- Pour plus d'informations sur la taille et le positionnement de la casserole, consultez le chapitre → "Flex Zone"

Activer

1. Sélectionnez un foyer de la zone de cuisson flexible.
 2. Effleurez le symbole  dans la zone de réglage du foyer.
 3. Sélectionnez l'option  PowerMove.
- La fonction est activée.

Modifier la position de chauffe

Les positions de chauffe des différents secteurs de cuisson peuvent être modifiées pendant le processus de cuisson. Effleurez le secteur de cuisson souhaité et modifiez la position de chauffe dans la zone de réglage.

Remarque : Si la fonction est désactivée, les positions de chauffe des trois secteurs de cuisson sont réinitialisées aux valeurs préréglées.

Désactiver

Selectionnez le secteur de cuisson et effleurez le bouton Éteindre. Le foyer s'éteint et l'indicateur de chaleur résiduelle apparaît.

La fonction est désactivée.

Fonctions temps

Votre foyer dispose de trois fonctions de minuterie :

- Programmation du temps de cuisson
- Minuteur
- Fonction_Chronomètre

Programmation du temps de cuisson

Le foyer s'éteint automatiquement après écoulement du temps réglé.

Réglages :

1. Sélectionnez la zone de cuisson et le niveau de puissance souhaités.
2. Effleurez  Durée .
3. Réglez le temps de cuisson souhaité.
4. Effleurez Démarrer .

Le temps de cuisson commence à s'écouler et apparaît dans l'affichage du foyer.

Remarques

- Si la zone de cuisson flexible est sélectionnée en tant que foyer unique, le temps de cuisson réglé est le même pour tout le foyer.
- Si la fonction Move est sélectionnée, le temps réglé pour les trois foyers est identique.

Sonde de rôtissage

Si un temps de cuisson est programmé pour un foyer et que la sonde de rôtissage est activée, le temps de cuisson commence uniquement à s'écouler lorsque le niveau de température sélectionné est atteint.

Fonctions de cuisson

Si un temps de cuisson est programmé pour un foyer et que l'une des fonctions de cuisson est activée, le temps de cuisson réglé ne commence que lorsque la température de la plage sélectionnée est atteinte.

Modifier ou annuler le temps

Pour appeler le temps de cuisson, sélectionnez le foyer, puis effleurez  Durée .

Indiquez un nouveau temps de cuisson et effleurez Démarrer .

Le temps de cuisson commence à s'écouler.

Pour supprimer la durée de marche, effleurez Restaurer. Le temps de cuisson est réglé sur 00:00:00.

Pour retourner à l'affichage principal, effleurez le symbole .

Après écoulement du temps sélectionné

La zone de cuisson s'éteint. Un signal retentit et le niveau de puissance est réglé sur 0.0.

L'affichage du temps et le signal sonore disparaissent lorsque vous effleurez le foyer.

La minuterie

La minuterie fonctionne indépendamment des zones de cuisson et des autres réglages. Un signal retentit une fois le temps écoulé. Cette fonction ne désactive pas automatiquement un foyer.

Réglages

1. Effleurez la sonde .
2. Effleurez  Minuterie .
3. Réglez la durée souhaitée.
4. Effleurez Démarrer .

Le temps commence à s'écouler et est affiché dans la barre d'état.

Modifier, mettre en pause ou supprimer le temps

Pour appeler le minuteur, effleurez le symbole  dans la barre d'état.

Indiquez un nouveau temps de cuisson et effleurez Démarrer .

Le temps commence à s'écouler.

Pour conserver le temps de cuisson, effleurez Pause . Pour la réactiver, effleurez Démarrer .

Pour supprimer la durée de marche, effleurez Restaurer . La minuterie est désactivée.

Après écoulement du temps

Un signal retentit une fois le temps écoulé.

L'affichage du temps revient à 00:00. Effleurer le symbole , l'affichage s'éteint.

Fonction Chronomètre

La fonction Chronomètre indique le temps écoulé depuis l'activation.

Elle fonctionne indépendamment des foyers et des autres réglages. Cette fonction ne désactive pas automatiquement un foyer.

Activer

1. Effleurez la sonde .
2. Effleurez  Durée de marche .

Le temps commence à s'écouler et est affiché dans la barre d'état.

Mettre en pause et désactiver

Pour arrêter la minuterie, effleurez Pause . Pour la réactiver, effleurez Démarrer .

Pour éteindre la minuterie, effleurez le symbole  de la barre d'état, puis effleurez Restaurer .


La fonction est désactivée.

Pour retourner à l'affichage principal, effleurez le symbole .

Fonction PowerBoost

La fonction PowerBoost permet de chauffer de grandes quantités d'eau plus rapidement qu'en utilisant la position de chauffe 9.

Cette fonction peut toujours être activée pour un foyer, si l'autre foyer du même groupe n'est pas allumé (voir l'illustration).

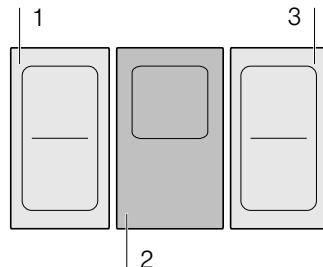

Remarque : La fonction Powerboost peut aussi être activée dans la zone flexible lorsque la zone de cuisson est utilisée comme foyer unique.

Activer

1. Sélectionnez un foyer.
2. Réglez Boost dans la zone de réglage. Les symboles  et  s'allument.



3. Effleurez le symbole .
- La fonction est activée.

Désactiver

Sélectionnez le foyer et réglez une autre position de chauffe dans la zone de réglage.

La fonction est désactivée.


Remarque : Dans certaines circonstances, la fonction PowerBoost peut s'éteindre automatiquement pour protéger les éléments électroniques internes de la table de cuisson.

Fonction ShortBoost

La fonction ShortBoost permet de chauffer la casserole plus rapidement qu'en utilisant la position de chauffe 9.

Sélectionnez la position de chauffe appropriée pour vos mets après la désactivation de la fonction.

Cette fonction peut toujours être activée pour un foyer, si l'autre foyer du même groupe n'est pas allumé (voir l'illustration).

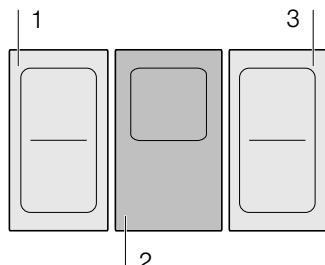

Remarque : Pour la zone de cuisson flexible, la fonction Shortboost peut aussi être activée quand elle est utilisée en tant que zone de cuisson unique.

Recommandations d'utilisation

- Utilisez toujours un ustensile qui n'a pas été préalablement chauffé.
- Utilisez des casseroles et des poêles dotées d'un fond plat. N'utilisez pas de récipient à fond mince.
- Ne faites jamais chauffer sans surveillance une casserole vide ni de l'huile, du beurre ou du saindoux.
- Ne placez aucun couvercle sur la casserole.
- Placez la casserole au centre du foyer. Assurez-vous que le diamètre du fond du récipient correspond à la dimension de la zone de cuisson.
- Vous trouverez des informations concernant le type, la dimension et la position des casseroles dans la section → "Cuisson par induction"

Activer

1. Sélectionnez un foyer.
2. Réglez Boost dans la zone de réglage. Les symboles  et  s'allument.



3. Effleurez le symbole .
- La fonction est activée.

Désactiver

Sélectionnez le foyer et réglez une autre position de chauffe dans la zone de réglage.

La fonction est désactivée.

Remarque : Dans certaines circonstances, la fonction ShortBoost peut se désactiver automatiquement pour protéger les éléments électroniques internes de la table de cuisson.



Maintien au chaud

Cette fonction convient pour faire fondre du chocolat ou du beurre et pour maintenir des mets au chaud.

Activer

1. Sélectionnez un foyer.
2. Sélectionnez le symbole dans la zone de réglage.
Le symbole apparaît dans l'affichage des foyers.
La fonction est activée.

Désactiver


1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez la position de chauffe sur 0 dans la zone de réglage.
L'affichage et le foyer s'éteignent.
La fonction est désactivée.



Transfert des réglages

Cette fonction permet de transférer la position de chauffe, le temps de cuisson programmé et la fonction de cuisson sélectionnée d'un foyer à l'autre.

Pour transférer les réglages, faire passer la casserole du foyer activé vers un autre foyer.

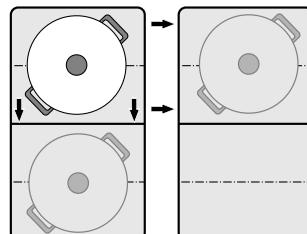

Remarque : Pour des informations supplémentaires sur le positionnement correct de la casserole, consultez le chapitre → "Flex Zone"

Activer

1. Placez le récipient sur une autre zone de cuisson que celle active.
Le récipient est reconnu. Peu de temps après, un message vous invite à reprendre les réglages précédents pour la nouvelle zone de cuisson.
2. Confirmez les réglages.

Les réglages sont transférés à la nouvelle zone de cuisson. La zone de cuisson d'origine est désactivée.

Remarques

- Si vous posez de nouveau le récipient sur la même position, les réglages sont conservés.
- Déplacez le récipient uniquement sur un foyer non activé ou qui n'est pas encore préréglé, ou sur lequel aucun autre récipient ne se trouvait.
- La fonction PowerBoost ou ShortBoost peut uniquement être commutée de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche lorsqu'aucun foyer n'est actif.
- Si vous commutez plusieurs récipients, la fonction peut uniquement être utilisée pour le dernier récipient déplacé.

Fonctions d'assistant de cuisson

Les fonctions d'assistance de cuisson garantissent une cuisson facile et d'excellents résultats de cuisson. Les niveaux de température recommandés sont compatibles avec chaque mode de cuisson.

Ils permettent des processus d'étuvage sans cuisson excessive et offrent des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits.

Les capteurs mesurent la température des récipients durant tout le processus de cuisson. Cela permet d'adapter la position de chauffe pour conserver la bonne température.

Si la température sélectionnée est atteinte, les mets peuvent être introduits. La température est automatiquement maintenue constante sans qu'il ne soit nécessaire de modifier le niveau de température.





Les fonctions de cuisson sont disponibles pour tous les foyers disposant d'un capteur de cuisson sans fil. Ce chapitre vous fournit des informations sur :

- Les fonctions d'assistance de cuisson
- Les récipients appropriés
- Les capteurs et les accessoires en option
- Les fonctions et les positions de chauffe
- Les mets recommandés

les modes de fonction Assistant de cuisson

Les fonctions d'assistant de cuisson vous permettent de sélectionner le mode de préparation le plus approprié pour chaque mets.

Le tableau présente les différents réglages de fonction disponibles pour l'assistant de cuisson :

Fonctions d'assistance de cuisson	Niveaux de température	Ustensiles de cuisson	Disponibilité	Activer
Sonde de rôtissage				
Braiser, rôtir avec peu de graisse	1, 2, 3, 4, 5		Tous les foyers	
Fonctions de cuisson				
Chauffer/maintenir au chaud	1 / 70 °C		Tous les foyers	
Pocher	2 / 90 °C		Tous les foyers	
Cuire	3 / 100 °C		Tous les foyers	
Cuire en cocotte minute	4 / 120 °C		Tous les foyers	
Frir dans la casserole avec beaucoup d'huile*	5 / 170 °C		Tous les foyers	

*Préchauffer avec couvercle et frire sans couvercle.

Si la table de cuisson n'est pas équipée d'un capteur de cuisson sans fil, vous pouvez vous le procurer ultérieurement dans le commerce spécialisé, via notre service après-vente ou via notre site Web officiel.

Casseroles appropriées

Sélectionnez le foyer correspondant le mieux au diamètre du fond du récipient, puis placez le récipient au centre de ce foyer.

Pour les fonctions de cuisson, utilisez un récipient suffisamment haut pour permettre à la quantité d'eau nécessaire de recouvrir le patch en silicone du capteur de cuisson sans fil.

Certaines poêles sont adaptées à la fonction Sonde de rôtissage. Vous pouvez vous les procurer dans le commerce spécialisé, auprès de notre service après-vente technique ou via notre site Web officiel. Indiquez le numéro de référence correspondant :

- Z9451X0 Poêle au diamètre de 15 cm.
- Z9452X0 Poêle au diamètre de 19 cm.
- Z9453X0 Poêle au diamètre de 21 cm.

Ces poêles sont anti-adhérentes, si bien que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'huile pour rôtir vos aliments.

Remarques

- La sonde de rôtissage a été spécialement réglée pour ce type et cette taille de poêle.
- Sur les foyers flexibles, il se peut que la sonde de rôtissage ne soit pas activée si la poêle n'est pas bien positionnée ou de taille différente. Voir le chapitre .
- D'autres types de poêle peuvent surchauffer et la température peut se régler au-dessous ou au-dessus du niveau de température sélectionné. Testez d'abord le niveau de température le plus faible, puis modifiez-le au besoin.

Pour les fonctions de cuisson, tous les récipients pouvant être utilisés pour la cuisson par induction sont adaptés. Vous trouverez des informations sur les récipients compatibles pour l'induction au chapitre .

Le tableau des fonctions d'assistant de cuisson répertorie les récipients appropriés pour chaque fonction.

Capteurs et accessoires en option

Les capteurs mesurent la température de la casserole ou de la poêle durant tout le processus de cuisson. Cela permet de réguler la puissance de cuisson avec une plus grande précision pour conserver la bonne température et obtenir des résultats de cuisson parfaits.

Votre table de cuisson dispose de deux systèmes de mesure de la température différents afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats :

- Des sondes de température qui se trouvent à l'intérieur de la table de cuisson et contrôlent la température du fond du récipient. Compatible pour la sonde de rôtissage.
- Un capteur de cuisson sans fil qui transfère les informations sur la température du récipient au bandeau de commande. Compatible pour les fonctions de cuisson.

Le capteur de cuisson est indispensable utiliser les fonctions de cuisson.

Si votre table de cuisson ne dispose pas d'un capteur de cuisson sans fil, vous pouvez-vous le procurer ultérieurement dans le commerce spécialisé, auprès de notre service après-vente technique ou via notre site Web officiel en indiquant la référence Z31PX10X0.

Vous trouverez des informations sur le capteur de cuisson au paragraphe → "Préparation et entretien du capteur de température sans fil"

Fonctions et positions de chauffe

Sonde de rôtissage

Cette fonction permet de conserver la température de la poêle appropriée lors du rôtissage.

Avantages

- Le foyer chauffe uniquement si cela est nécessaire pour maintenir la température. Cela permet d'économiser de l'énergie et de ne pas surchauffer l'huile ou la graisse.
- La sonde de rôtissage signale quand la poêle vide a atteint la température optimale pour ajouter l'huile et ensuite les aliments.

Remarques

- Ne couvrez pas la poêle d'un couvercle. Sinon, la fonction ne sera pas correctement activée. Vous pouvez utiliser une protection anti-éclaboussures pour éviter les projections de graisse.
- Utilisez une huile ou de la graisse adaptée au rôtissage. Si vous utilisez du beurre, de la margarine, de l'huile d'olive pressée à froid ou du saindoux, sélectionnez le niveau de température 1 ou 2.
- Ne chauffez jamais de la graisse ni de l'huile sans surveillance.
- Si le foyer a une température supérieure à celle de la casserole ou inversement, le capteur de cuisson ne s'active pas correctement.
- Pour rôtir avec une grande quantité d'huile, utilisez toujours la fonction de cuisson. Frire dans la casserole avec beaucoup d'huile, niveau 5.

Niveaux de température

Niveau de température	Convient pour
1 très bas	Préparer et faire réduire des sauces, étuver des légumes et frire des mets avec de l'huile d'olive vierge extra, du beurre ou de la margarine.
2 bas	Frire des mets avec de l'huile d'olive vierge extra, du beurre ou de la margarine, par ex. omelettes.
3 moyen - bas	Frire du poisson et des mets épais, par ex. boulettes de viande hachée et saucisses.
4 moyen - haut	Frire des steaks, médium ou bien cuits, des mets surgelés, panés et fins, par ex. escalopes, ragoût et légumes.
5 haut	Frire des mets à des températures élevées, par ex. steaks saignants, galettes de pommes de terre et pommes de terre sautées.

Réglages

Choisissez dans le tableau le niveau de température approprié. Placez la poêle vide sur le foyer.

1. Sélectionnez un foyer.
2. Effleurez et sélectionnez l'option Capteur pour poêle .
3. Sélectionnez le niveau de température souhaité. La fonction est activée.
La ligne rouge dans la zone supérieure du foyer s'allume progressivement jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Ensuite, un signal retentit et l'affichage de la température reste allumé.
4. Quand la température de rôtissage est atteinte, commencer par mettre l'huile, puis les aliments dans la poêle.

Remarque : Retournez les mets afin qu'ils ne brûlent pas.

Désactiver la sonde de rôtissage

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez le niveau de température sur 0.
La fonction est désactivée.

Remarque : Pour quitter le mode Sonde de rôtissage, sélectionnez un autre mode de cuisson.

Fonctions de cuisson

Ces fonctions permettent de réchauffer des aliments, de les cuire, les cuisiner, de les cuire à la cocotte minute ou de les faire frire dans une casserole avec beaucoup d'huile et à une température contrôlée. Ces fonctions sont disponibles pour tous les foyers.

Avantages

- Le foyer chauffe uniquement si cela est nécessaire pour maintenir la température. Cela économise l'énergie et l'huile ou la graisse ne surchauffe pas.
- La température est contrôlée en continu. Cela permet également d'éviter tout débordement des aliments. Le niveau de température ne doit par ailleurs pas être modifié.
- Un signal indique quand l'eau ou l'huile a atteint la température optimale pour ajouter le mets. Si un mets est censé être ajouté dès le début, cela apparaît dans le tableau.

Remarques

- Utilisez des casseroles et des poêles dont le fond est plat et épais. N'utilisez pas des casseroles ni des poêles dont le fond est mince ou déformé.
- Remplissez la casserole jusqu'à ce que son contenu atteigne la hauteur à laquelle se trouve le patch en silicone du capteur de cuisson.
- Pour cuire avec un fond d'huile, utilisez la sonde de rôtissage.
- Placez la casserole de manière à ce que le capteur de cuisson soit orienté vers la surface extérieure latérale de la casserole.
- Ne retirez pas le capteur de cuisson de la casserole pendant le processus de cuisson.
- Après la cuisson, retirez le capteur de cuisson de la casserole. Attention, le capteur de cuisson peut être très chaud.

Plages et niveaux de température

Fonctions de cuisson	Niveau de température	Domaine de température	Convient pour
Chauffer, maintenir au chaud	1/70 °C	60 - 70 °C	par ex. les soupes, le punch
Pocher	2/90 °C	80 - 90 °C	par ex. le riz, le lait
Cuire	3/100 °C	90 - 100 °C	par ex. les pâtes, les légumes
Cuire en cocotte minute	4/120 °C	110 - 120 °C	par ex. le poulet, les ragoûts/la potée
Frire dans la casserole avec beaucoup d'huile	5/170 °C	170 - 180 °C	par ex. les beignets, les boulettes de viande hachée

Conseils pour la cuisson avec les fonctions de cuisson

- Fonction Chauffer/maintenir au chaud : produits surgelés en portion, par ex. épinards. Placez le produit surgelé dans la casserole. Ajoutez la quantité d'eau indiquée par le fabricant. Couvrez la casserole et sélectionnez le niveau 1/70 °C. Remuez de temps en temps.
- Fonction Pocher : cette fonction convient pour cuire des aliments à basse température, et pour épaisser des sauces et des ragoûts. Sélectionnez le niveau 2 / 90 °C.
- Fonction Cuire : cette fonction permet de cuisiner à l'eau avec le couvercle fermé sans débordement. Grâce au contrôle de la température, vous pouvez cuisiner avec efficacité. Sélectionnez le niveau 3 / 100 °C.
- Fonction Cuire en cocotte-minute : observez les recommandations du fabricant. Après le signal sonore, poursuivez la cuisson pendant la durée recommandée. Sélectionnez le niveau 4 / 120 °C.
- Fonction Frite dans la casserole avec beaucoup d'huile : réchauffez l'huile avec le couvercle fermé. Retirez le couvercle après le signal sonore et ajoutez les aliments (sauf autre indication dans les « Plats recommandés » du tableau). Sélectionnez le niveau 5 / 170 °C.

Remarques

- Toujours cuire avec le couvercle fermé. Exception : "Frite dans la casserole avec beaucoup d'huile", niveau de température 5/170 °C.
- Si aucun signal sonore ne retentit, assurez-vous qu'un couvercle se trouve sur la casserole.
- Ne jamais chauffer de l'huile sans la surveiller. Utilisez une huile ou une graisse appropriée pour la friture. Ne pas mélanger différentes graisses à friture, par ex. de l'huile et du saindoux. Les mélanges de graisse peuvent produire de la mousse.
- Si le résultat de cuisson n'est pas satisfaisant, par ex. lors de la cuisson de pommes de terre, utilisez plus d'eau la prochaine fois mais conserver le niveau de température recommandé.

Réglage du point d'ébullition

Le point d'ébullition de l'eau dépend de l'altitude de votre domicile au-dessus du niveau de la mer. Si l'eau bout trop fortement ou trop faiblement, le point d'ébullition peut être réglé. Dans ce cas procédez comme suit :

- Sélectionnez le réglage de base de la fonction de cuisson, voir le chapitre → "Réglages de base"
- Par défaut, le réglage de base est réglé sur 200 - 400 m. Si votre domicile se trouve à une altitude comprise entre 200 et 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, il n'est pas nécessaire de régler le point d'ébullition. Sinon, sélectionnez le réglage correspondant à l'altitude de votre domicile au-dessus du niveau de la mer.

Remarque : Le niveau de température 3/100 °C est suffisant pour une cuisson efficace, lorsque l'eau ne bout pas trop fortement à ce niveau. Le point d'ébullition peut cependant être modifié. Si vous souhaitez par exemple que l'eau bout plus fortement, une altitude plus faible peut être sélectionnée.

Comment régler

Avant la première utilisation des fonctions de cuisson, il faut établir la connexion entre le capteur de cuisson sans fil et le bandeau de commande. Pour ce faire, consultez le chapitre → "⑩ Sonde de température sans fil"

1. Pour fixer le capteur de température sur la casserole, voir chapitre → "Préparation et entretien du capteur de température sans fil"
2. Placez une casserole contenant suffisamment de liquide sur le foyer souhaité et toujours le fermer avec un couvercle.
3. Pour cuisiner avec le capteur de cuisson, sélectionnez le foyer sur lequel le récipient se trouve.
4. Effleurez le symbole et sélectionnez l'option Fonctions de cuisson.

Remarque : Le mode des fonctions de cuisson est disponible lorsque la connexion entre la sonde de température sans fil et le bandeau de commande est établie. Voir le chapitre → "Sonde de température sans fil".

5. Effleurez le symbole de la sonde de température sans fil.
 6. Choisissez le niveau de température approprié sur le tableau.
La fonction est activée.
La ligne rouge dans la zone supérieure du foyer s'allume progressivement jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Ensuite, un signal retentit et l'affichage de la température reste allumé.
 7. Retirer le couvercle après le signal sonore et ajouter le mets. Maintenir la casserole fermée pendant l'opération de cuisson.
- Remarque :** Ne pas recouvrir la casserole avec la fonction "Frite dans la casserole avec beaucoup d'huile".

Désactiver les fonctions de cuisson

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez le niveau de température sur 0.
La fonction est désactivée.

Remarque : Pour quitter le mode des fonctions de cuisson, sélectionnez un autre type de cuisson.

Mets recommandés

Le tableau suivant présente une sélection de plats et il est trié par aliments. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité, de l'état et de la qualité des aliments.

Viandes	Fonctions d'assistan- ce de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à par- tir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Escalope, nature	Sonde de rôtissage	4	6 - 10
Escalope, panée*	Sonde de rôtissage	4	6 - 10
Filet**	Sonde de rôtissage	4	6 - 10
Côtelettes*	Sonde de rôtissage	3	10 - 15
Cordon bleu*	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Escalope viennoise*	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Steak, saignant (3 cm d'épaisseur)**	Sonde de rôtissage	5	6 - 8
Steak, médium (3 cm d'épaisseur)**	Sonde de rôtissage	5	8 - 12
Steak, bien cuit (3 cm d'épaisseur)*	Sonde de rôtissage	4	8 - 12
Blanc de volaille (2 cm d'épaisseur)*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Émincé***	Sonde de rôtissage	4	7 - 12
Gyros***	Sonde de rôtissage	4	7 - 12
Lard*	Sonde de rôtissage	2	5 - 8
Viande hachée***	Sonde de rôtissage	4	6 - 10
Hamburger (1,5 cm d'épaisseur)*	Sonde de rôtissage	3	6 - 15
Boulettes de viande hachée (2 cm d'épaisseur)*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Boulettes farcies*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Saucisses ébouillantées*	Sonde de rôtissage	3	8 - 20
Saucisses crues*	Sonde de rôtissage	3	8 - 20
Fonction Pocher			
Saucisses pochées****	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	10 - 20
Fonction Cuisson à l'eau			
Quenelles de viande****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	20 - 30
Poule au pot****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	60 - 90
Pot-au-feu****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	60 - 90
Fonction Cuire en cocotte-minute			
Poulet en cocotte minute*****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	15 - 25
Bœuf en cocotte minute*****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	15 - 25
Fonction Frir avec beaucoup d'huile			
Frir des morceaux de poulet*****	Fonctions de cuisson	5/170 °C	10 - 15
Frir des boulettes de viande*****	Fonctions de cuisson	5/170 °C	10 - 15

* Retourner plusieurs fois.

** Ajouter l'huile et les aliments dans la poêle après le signal sonore.

*** Remuer régulièrement.

**** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.

***** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.

***** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Poisson	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Filet de poisson, nature*	Sonde de rôtissage	4	10 - 20
Filet de poisson, pané*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Crevettes*	Sonde de rôtissage	4	4 - 8
Crabe*	Sonde de rôtissage	4	4 - 8
Poisson entier*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Fonction Pocher			
Cuire du poisson à la vapeur**	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	15 - 20
Fonction Cuire avec beaucoup d'huile			
Poisson, en beignets***	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	10 - 15
Poisson, pané***	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	10 - 15

* Retourner plusieurs fois.

** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.

*** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Plats aux œufs	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Œufs au plat au beurre*	Sonde de rôtissage	2	2 - 6
Œufs au plat à l'huile**	Sonde de rôtissage	4	2 - 6
Œuf brouillé***	Sonde de rôtissage	2	4 - 9
Omelette****	Sonde de rôtissage	2	3 - 6
Crêpes****	Sonde de rôtissage	5	1,5 - 2,5
Pain perdu****	Sonde de rôtissage	3	4 - 8
Kaiserschmarrn (Galette épaisse sucrée)****	Sonde de rôtissage	3	10 - 15
Fonction Cuire			
Cuir des œufs*****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	5 - 10

* Ajouter le beurre et les aliments dans la poêle après le signal sonore.

** Ajouter l'huile et les aliments dans la poêle après le signal sonore.

*** Remuer régulièrement.

**** Durée totale par portion. Faire portion par portion.

***** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.

Légumes et légumes secs	Fonctions d'assistan- ce de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Ail*	Sonde de rôtissage	2	2 - 10
Cuire des oignons à l'étuvée*	Sonde de rôtissage	2	2 - 10
Oignons frits*	Sonde de rôtissage	3	5 - 10
Courgettes**	Sonde de rôtissage	3	4 - 12
Aubergines**	Sonde de rôtissage	3	4 - 12
Poivrons*	Sonde de rôtissage	3	4 - 15
Rôtir des asperges vertes**	Sonde de rôtissage	3	4 - 15
Champignons*	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Étuber des légumes dans de l'huile*	Sonde de rôtissage	1	10 - 20
Glacer des légumes*	Sonde de rôtissage	3	6 - 10
Fonction Cuisson à l'eau			
Cuire du brocolis***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	10 - 20
Cuire du chou-fleur***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	10 - 20
Cuire des choux de Bruxelles***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	30 - 40
Cuire des haricots verts***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	15 - 30
Poids chiches****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	60 - 90
Petits pois***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	15 - 20
Lentilles****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	45 - 60
Fonction Cuire en cocotte-minute			
Légumes en cocotte minute****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	3 - 6
Pois chiches en cocotte minute****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	25 - 35
Haricots en cocotte minute****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	25 - 35
Lentilles en cocotte minute****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	10 - 20
Fonction Faire avec beaucoup d'huile			
Faire des légumes panés*****	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	4 - 8
Faire des légumes en beignets*****	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	4 - 8
Faire des champignons panés*****	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	4 - 8
Faire des champignons en beignets*****	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	4 - 8

* Remuer régulièrement.

** Retourner plusieurs fois.

*** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.

**** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.

***** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Pommes de terre	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Pommes de terre sautées à base de pommes de terre en robe des champs*	Sonde de rôtissage	5	6 - 12
Pommes de terre sautées à base de pommes de terre crues*	Sonde de rôtissage	4	15 - 25
Galettes de pommes de terre**	Sonde de rôtissage	5	2,5 - 3,5
Rösti suisses***	Sonde de rôtissage	2	50 - 55
Pommes de terre glacées*	Sonde de rôtissage	3	15 - 20
Fonction Pocher			
Quenelles de pommes de terre****	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	30 - 40
Fonction Cuire			
Cuire des pommes de terre*****	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	30 - 45
Fonction Cuire en cocotte-minute			
Cuire des pommes de terre en cocotte minute*****	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	10 - 20
* Remuer régulièrement.			
** Durée totale par portion. Frire portion par portion.			
*** Ajouter le beurre et les aliments dans la poêle après le signal sonore.			
**** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.			
***** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.			

Pâtes et céréales	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Pocher			
Riz*	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	25 - 35
Polenta**	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	3 - 8
Semoule au lait**	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	5 - 10
Fonction Cuire			
Pâtes**	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	7 - 10
Pâtes farcies**	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	6 - 15
Fonction Cuire en cocotte-minute			
Riz en cocotte minute***	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	6 - 8
* Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.			
** Remuer régulièrement.			
*** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.			

Soupes	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Pocher			
Soupes crémeuses*	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	10 - 15
Fonction Cuire			
Bouillon**	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	60 - 90
Soupes instantanées*	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	5 - 10
Fonction Cuire en cocotte-minute			
Bouillon en cocotte minute**	Fonctions de cuisson	4 / 120 °C	20 - 30
* Remuer régulièrement.			
** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.			

Sauces	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Sauce tomate aux légumes*	Sonde de rôtissage	1	25 - 35
Sauce béchamel*	Sonde de rôtissage	1	10 - 20
Sauce au fromage*	Sonde de rôtissage	1	10 - 20
Réduire des sauces*	Sonde de rôtissage	1	25 - 35
Sauces sucrées*	Sonde de rôtissage	1	15 - 25

* Remuer régulièrement

Desserts	Fonctions d'assistan- ce de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Pocher			
Riz au lait*	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	40 - 50
Porridge*	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	10 - 15
Flan au chocolat*	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	3 - 5
Fonction Cuire			
Compote**	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	15 - 25
Fonction Frite avec beaucoup d'huile			
Frite des beignets fourrés***	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	5 - 10
Frite des donuts***	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	5 - 10
Frite des buñuelos ***	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	5 - 10

* Remuer régulièrement.

** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.

*** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Produits surgelés	Fonctions d'assis- tant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Escalopes*	Sonde de rôtissage	4	15 - 20
Cordon bleu*	Sonde de rôtissage	4	10 - 30
Blanc de volaille*	Sonde de rôtissage	4	10 - 30
Croquettes de poulet*	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Gyros**	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Kebab**	Sonde de rôtissage	4	10 - 15
Filet de poisson, nature*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Filet de poisson, pané*	Sonde de rôtissage	3	10 - 20
Bâtonnets de poisson*	Sonde de rôtissage	4	8 - 12
Frite des frites**	Sonde de rôtissage	5	4 - 6
Poêlées**	Sonde de rôtissage	3	6 - 10
Rouleaux de printemps*	Sonde de rôtissage	4	10 - 30
Camembert*	Sonde de rôtissage	3	10 - 15

* Retourner plusieurs fois.

** Remuer régulièrement.

*** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.

**** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Produits surgelés	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Réchauffer/Maintenir au chaud			
Légumes à la crème**	Fonctions de cuisson	1 / 70 °C	15 - 20
Fonction Cuire			
Haricots verts***	Fonctions de cuisson	3 / 100 °C	15 - 30
Fonction Cuire avec beaucoup d'huile			
Faire frire des frites****	Fonctions de cuisson	5 / 170 °C	4 - 8

* Retourner plusieurs fois.

** Remuer régulièrement.

*** Chauffer et cuire avec un couvercle. Ajouter les aliments après le signal sonore.

**** Réchauffer l'huile avec le couvercle fermé. Rôtir par portions sans couvercle.

Autres	Fonctions d'assistant de cuisson	Niveau de température	Temps de cuisson total à partir du signal sonore (min.)
Fonction Rôtir avec un fond d'huile			
Faire dorer un camembert*	Sonde de rôtissage	3	7 - 10
Croutons**	Sonde de rôtissage	3	6 - 10
Plats cuisinés secs***	Sonde de rôtissage	1	5 - 10
Faire griller des amandes****	Sonde de rôtissage	4	3 - 15
Griller des noix****	Sonde de rôtissage	4	3 - 15
Griller des pignons de pin****	Sonde de rôtissage	4	3 - 15
Fonction Réchauffer/Maintenir au chaud			
Réchauffer de la soupe de goulasch*****	Fonctions de cuisson	1 / 70 °C	10 - 20
Réchauffer du vin chaud*****	Fonctions de cuisson	1 / 70 °C	-
Fonction Pocher			
Réchauffer du lait*****	Fonctions de cuisson	2 / 90 °C	3 - 10

* Retourner plusieurs fois.

** Remuer régulièrement.

*** Ajouter l'eau après le signal sonore. Ajouter les aliments lorsque l'eau bout.

**** Ajouter les aliments dans la poêle après le signal sonore.

***** Ajouter l'aliment à cuire dès le début.

Assistant de cuisson

Cette fonction vous permet de préparer les mets les plus divers. L'appareil sélectionne pour vous le réglage optimal.

Sélectionner et régler un programme

1. Sélectionnez un foyer.
2. Effleurez le symbole dans la zone de réglage du foyer.
3. Sélectionnez l'option « Assistant de cuisson ».
4. Sélectionnez le groupe de programmes souhaité.
5. Sélectionnez les mets souhaités.

Les informations sur les plats apparaissent dans l'affichage. Pour confirmer, effleurez Démarrer .

Vous serez guidé tout au long du processus de réglage de vos mets sélectionnés et vous recevrez des conseils sur leur préparation.

Annuler un programme

Réglez la température sur 0 ou modifiez le type de cuisson pour interrompre le programme.

⑩ Sonde de température sans fil

Avant la première utilisation des fonctions de cuisson, il faut établir la connexion entre la sonde de température sans fil et le bandeau de commande.

Préparation et entretien du capteur de température sans fil

Ce paragraphe vous fournit des informations sur :

- Collage du patch en silicone
- Mise en place du capteur de cuisson sans fil
- Nettoyage
- Remplacement de la pile

Le patch en silicone et le capteur de cuisson peuvent être achetés ultérieurement dans le commerce spécialisé, auprès de notre service après-vente technique ou via notre site Web officiel. Pour ce faire, indiquez le numéro de référence correspondant :

00577921 Jeu de 5 patchs en silicone


Z31PX10X0 Capteur de cuisson et jeu de 5 patchs en silicone

Collage du patch en silicone

Le patch en silicone sert à fixer la sonde de température sur la casserole.

Si vous utilisez une casserole pour la première fois avec les fonctions de cuisson, le patch en silicone doit être directement placé sur ce récipient. Important, pour ce faire :

1. L'emplacement de collage doit être exempt de graisse. Nettoyez la casserole, séchez-la bien et frottez l'emplacement de collage avec de l'alcool par ex.
2. Retirez le film de protection sur le patch en silicone. A l'aide du pochoir fourni, collez le patch en silicone à la hauteur correspondante à l'extérieur sur la casserole.

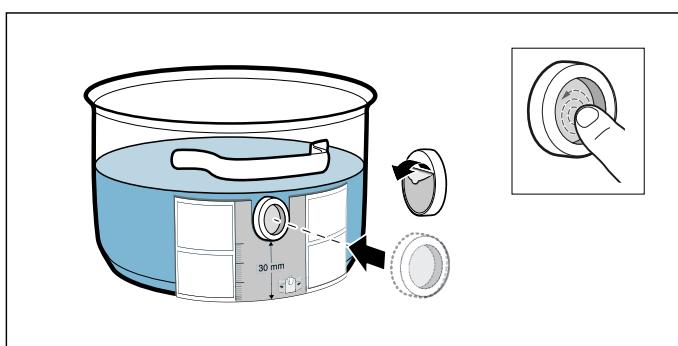

3. Appuyez sur la surface totale du patch en silicone, également dans la zone intérieure.


La colle nécessite 1 heure pour bien durcir. N'utilisez pas et ne nettoyez pas la casserole pendant cette période.

Remarques

- Ne laissez pas la casserole avec le patch en silicone trop longtemps dans le produit de nettoyage.
- Si le patch en silicone se décolle, vous devez en utiliser un nouveau.

Mettez en place la sonde de température sans fil

Appliquez le capteur de température sur le timbre en silicone de sorte à l'adapter parfaitement.

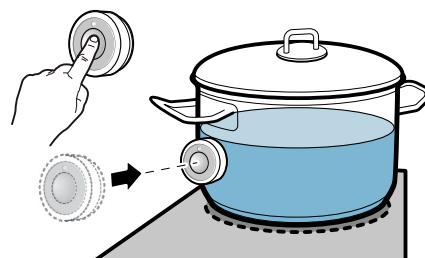

Remarques

- Assurez-vous que le timbre en silicone est entièrement sec avant d'appliquer le capteur de température.
- Placez la casserole de manière à ce que le capteur de température soit orienté vers la surface extérieure latérale de la casserole.
- Il ne faut pas orienter le capteur de température vers une autre casserole chaude afin d'éviter toute surchauffe.
- Après la cuisson, détachez le capteur de température de la casserole. Conservez-le dans un endroit propre et sûr et pas à proximité de sources de chaleur.
- Vous pouvez utiliser jusqu'à trois capteurs de température en même temps.

Connecter le capteur de température sans fil au bandeau de commande

Afin de connecter la sonde de température sans fil au bandeau de commande, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le capteur .
2. Sélectionnez l'option MyProfile.
3. Sélectionnez l'option Ajouter nouv capt cuisson . Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur le symbole du capteur de température sans fil. Au bout de quelques secondes, le résultat de la connexion du capteur de température avec le bandeau de commande apparaît.

Dès que le capteur de cuisson est connecté sans erreur au bandeau de commande, les fonctions de cuisson sont disponibles.

Remarques

- Un connexion incorrecte suite à un défaut du capteur de cuisson peut survenir pour les raisons suivantes :
 - Erreur de communication Bluetooth.
 - Le symbole du capteur de cuisson n'a pas été effleuré dans les 30 secondes qui ont suivi le choix du foyer.
 - La batterie du capteur de cuisson est épuisée. Réinitialisez le capteur de cuisson sans fil, puis répétez le processus de connexion.
- En cas de connexion erronée suite à une erreur de transmission, effectuez de nouveau le processus de connexion.
Si la connexion continue d'être erronée, veuillez-vous adresser au service après-vente technique.

Réinitialiser le capteur de température sans fil

1. Effleurez le symbole ☰ pendant env. 8-10 secondes. Pendant ce laps de temps, l'affichage LED de la sonde de température s'allume trois fois. À la troisième fois, la réinitialisation commence. À ce moment-là, cessez d'effleurer le symbole.
Dès que la LED disparaît, la sonde de température sans fil est réinitialisée.
2. Répétez le processus de connexion.

Nettoyage

Ne pas nettoyer le capteur de température sans fil dans le lave-vaisselle.

Capteur de température

Nettoyer le capteur de température avec un chiffon humide. Ne jamais le nettoyer dans le lave-vaisselle. Ne pas le plonger dans l'eau et ne pas le nettoyer sous l'eau du robinet.

Après la cuisson, retirer le capteur de température de la casserole. Le conserver dans un endroit propre et sûr, par exemple dans l'emballage et pas à proximité de sources de chaleur.

Patch en silicone


Avant de le coller sur le capteur de température, nettoyez-le et séchez-le. Compatible lave-vaisselle.

Remarque : Ne pas laisser la casserole avec le patch en silicone trop longtemps dans le produit de nettoyage.

Fenêtre du capteur de température

La fenêtre du capteur doit toujours rester propre et sèche. Procédez comme suit :

- Éliminer régulièrement les saletés et les projections de graisse.
- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux ou des coton-tiges avec du nettoyant à vitres.

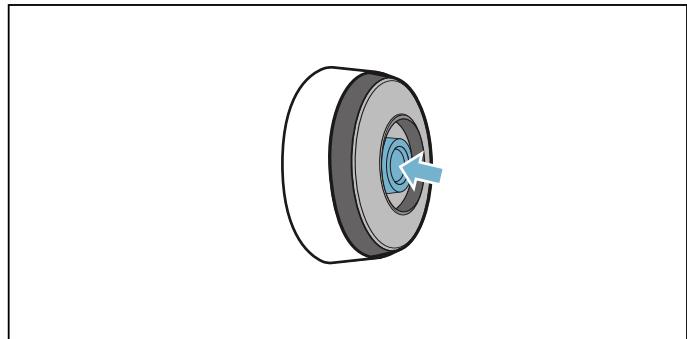

Remarques


- Ne pas utiliser d'accessoires de nettoyage grattants tels que des éponges à récurer, des brosses à récurer ou du lait de nettoyage.
- Ne pas toucher la fenêtre du capteur avec les doigts. Cela pourrait la salir ou la rayer.

Remplacement de la pile


Si la sonde de température ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le symbole, la pile s'est déchargée.

Remplacement de la pile :

1. Retirez le cache en silicone de la partie inférieure du boîtier de la sonde de température et retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis.

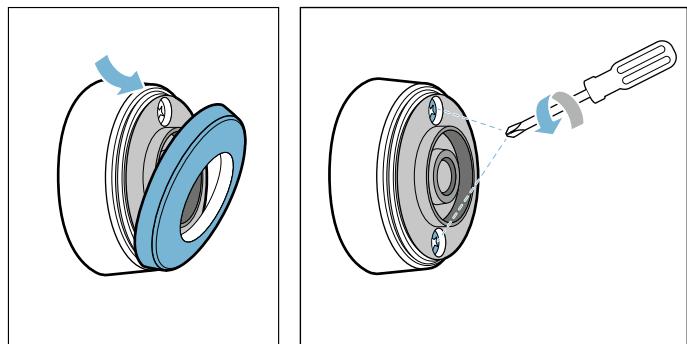


2. Ouvrez le bouchon de la sonde de température. Retirez la pile de la partie inférieure du boîtier, puis insérez une nouvelle pile (veillez au sens correct des pôles de la pile).

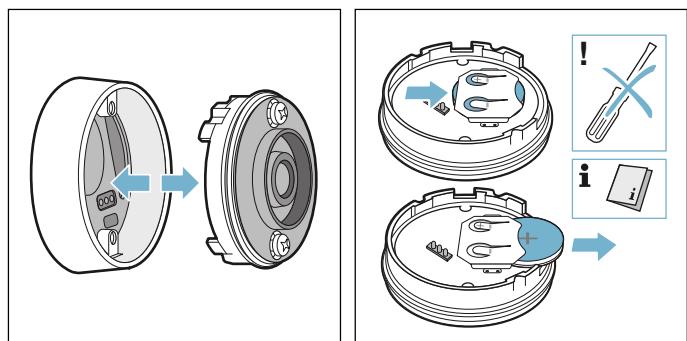


Attention !


N'utilisez pas d'objet en métal pour sortir la pile. Ne touchez pas les bornes de la pile.

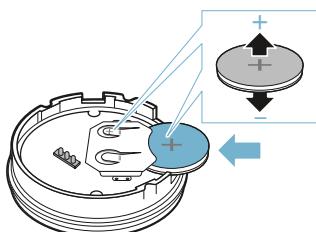

- Refermez le bouchon de la sonde de température (les trous de dégagement pour les vis sur le bouton doivent couvrir les encoches sur la partie inférieure du boîtier). Resserrez les vis à l'aide d'un tournevis.

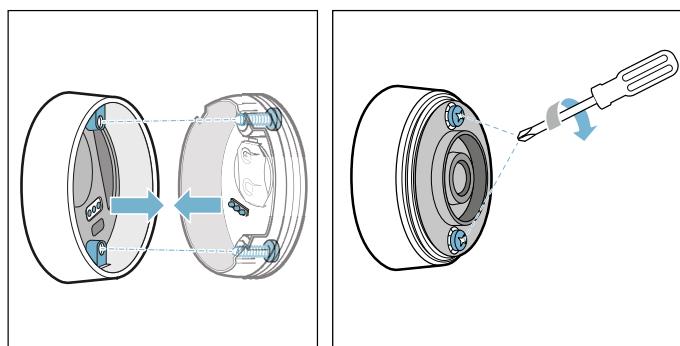

- Remettez en place le cache en silicone de la partie inférieure du boîtier de la sonde de température.

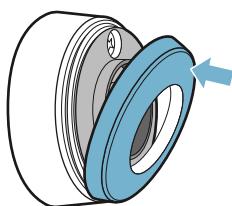

Remarque : Utilisez exclusivement des piles haut de gamme du type CR2032 afin de garantir une durée de vie plus longue.

Déclaration de conformité

La Constructa-Neff Vertriebs-GmbH déclare par la présente que l'appareil avec la fonction de capteur de température sans fil est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions restantes en vigueur de la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.neff-international.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques de fabrique déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par l'entreprise Constructa-Neff Vertriebs-GmbH s'effectue sous licence. L'ensemble des autres marques et noms de marques sont la propriété des entreprises concernées.

Sécurité-enfants

La sécurité-enfants vous permet d'empêcher que des enfants allument la table de cuisson.

Activer et désactiver la sécurité enfants

Toutes les zones de cuisson doivent être éteintes.

Activer

1. Appuyez sur le capteur .
2. Sélectionnez l'option  Sécurité enfants et suivez les indications du bandeau d'affichage.

La sécurité enfants est activée. La table de cuisson est verrouillée.

Désactiver

Suivez les indications du bandeau d'affichage.

Le verrouillage est désactivé.

Sécurité-enfants automatique

Avec cette fonction, la sécurité-enfants est activée automatiquement seulement si la plaque de cuisson est éteinte.

Éteindre et allumer

Pour savoir comment activer la sécurité-enfants automatique, consultez le chapitre → "Réglages de base"

Anti-effacement

Si vous essuyez le bandeau de commande lorsque la table de cuisson est allumée, vous risquez de modifier des réglages. Pour éviter cela, la table de cuisson est dotée d'une fonction de verrouillage permettant de verrouiller le bandeau de commande pour le nettoyage.

Activer

Appuyez sur le capteur .

Un signal retentit. Le bandeau de commande est verrouillé pendant 30 secondes.

La surface du bandeau de commande peut alors être nettoyée sans modifier les réglages.

Désactiver

Un signal retentit au bout de 30 secondes et le bandeau de commande est déverrouillé. Pour désactiver la fonction de façon anticipée, suivez les instructions affichées sur le bandeau de commande.

Remarque : Le verrouillage pour le nettoyage n'a pas d'effet sur l'interrupteur principal. La table de cuisson peut être éteinte à tout moment.

Coupure de sécurité automatique

Lorsqu'une table de cuisson reste en service pendant une longue période et qu'aucune modification de réglage n'est effectuée, la coupure de sécurité automatique est activée.

La zone de cuisson cesse alors de chauffer. Une indication apparaît.

L'indication disparaît lorsque vous effleurez l'un des symboles. La table de cuisson peut à présent être de nouveau réglée.

La coupure de sécurité automatique est activée en fonction du niveau de puissance réglé (après 1 à 10 heures).

Réglages de base

Réglages	Description et options
Langue	Vous pouvez modifier la langue de l'appareil.
Home Connect	Home Connect vous permet de connecter l'appareil au réseau domestique et un appareil mobile.
Commande de la ventilation	Cette fonction vous permet de commander les principales fonctions de la hotte aspirante via la table de cuisson, par ex. la vitesse de ventilation et l'éclairage.
Signaux sonores	Vous pouvez sélectionner les signaux sonores de l'appareil qui doivent être utilisés.
Durée du signal	Vous pouvez modifier la durée des signaux sonores.
Tonalité touches	Vous pouvez sélectionner si l'appareil doit émettre des sons lorsque vous effleurez les zones et les symboles de l'écran tactile.
Lumin. bandeau commande	Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran.
FlexZone	Vous pouvez choisir si les zones Flex doivent fonctionner ensemble ou séparément à l'extinction de la table de cuisson.
Niveaux PowerMove	Vous pouvez modifier librement les vitesses préréglées des zones de cuisson pour la fonction Move.
Sécurité-enfants	Vous pouvez verrouiller la table de cuisson avec la sécurité enfants et éviter ainsi que les enfants ne l'utilisent sans autorisation.
EasyAdjust	Permet le réglage rapide des niveaux de cuisson sur 0.0 ou 9.0 directement via l'écran principal.
Logo de la marque	Vous pouvez régler si le logo de la marque doit être affiché au démarrage de l'appareil.
Restaurer les réglages	Vous pouvez régler la durée de mémorisation de votre appareil des derniers réglages utilisés après avoir été éteint.
Puissance maximale	Vous pouvez limiter la puissance totale de la table de cuisson et l'adapter au raccordement secteur local.
Consommation d'énergie	Vous pouvez choisir si l'appareil affiche la consommation d'énergie après avoir été éteint.
Capteur pour casserole	Vous pouvez ajouter une nouvelle sonde de cuisson.
Fonction de cuisson	Vous pouvez saisir la hauteur au-dessus du niveau de la mer de votre lieu d'habitation afin que la sonde de cuisson fonctionne plus précisément.
Test casserolerie	Vous pouvez vérifier si votre récipient est adapté à la cuisson à induction.
Info sur l'appareil	Vous pouvez obtenir des informations sur votre appareil.
Réglages usine	Vous pouvez réinitialiser tous les réglages tels qu'ils étaient à la livraison.

Vers les réglages de base :

Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option  MyProfile pour accéder aux réglages de base.

Enregistrez ou rejetez les modifications

Lorsque des modifications ont été apportées et que vous quittez les réglages de base, un écran de confirmation apparaît et vous invite à enregistrer ou à rejeter ces modifications.

Menu Réglages de base

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas pour afficher les réglages disponibles. Effleurez un réglage pour accéder aux options du sous-menu.

Effleurez le symbole  dans un sous-menu pour revenir au menu précédent.

Quitter les réglages de base

Effleurez le symbole < pour quitter le menu des réglages de base.

Indication de la consommation d'énergie

Cette fonction affiche la consommation d'énergie totale du dernier processus de cuisson de cette table de cuisson.

Après la mise hors tension, la consommation est affichée pendant 10 secondes en kWh.

Pour savoir comment activer cette fonction, consultez le chapitre → "Réglages de base"



Test des récipients

Cette fonction permet de vérifier la rapidité et la qualité du processus de cuisson en fonction de l'ustensile utilisé.

Le résultat est une valeur de référence et dépend des propriétés de l'ustensile et du foyer utilisé.

1. À température ambiante, placez le récipient avec env. 200 ml d'eau au milieu du foyer le mieux adapté au diamètre du fond du récipient.
2. Accédez aux réglages de base et sélectionnez l'option Test casserole. Suivez les indications du bandeau d'affichage.
La fonction est activée.

Au bout de 10 secondes, des indications sur la qualité et la rapidité du processus de cuisson apparaissent dans l'affichage des foyers.

Si le résultat du test n'est pas optimal, testez de nouveau le récipient sur un foyer plus petit.

Pour répéter le test, accédez de nouveau aux réglages de base et sélectionnez l'option Test casserole.

Remarques

- La zone de cuisson flexible est un foyer unique ; n'utilisez qu'une seule casserole.
- Si le foyer utilisé est beaucoup plus petit que le diamètre de la casserole, il est probable que seul le centre de la casserole sera chauffé et le résultat peut ne pas s'avérer optimal ou satisfaisant.
- Vous trouverez des informations sur cette fonction au chapitre → "Réglages de base".
- Vous trouverez des informations concernant le type, la taille et la position des récipients dans les chapitres → "Cuisson par induction" et → "Flex Zone".

Home Connect

Remarque : L'introduction de Home Connect pour les produits NEFF est prévue pour la fin 2018.

Cet appareil est compatible Wi-Fi, les réglages peuvent ainsi être envoyés à l'appareil à distance, via un terminal mobile.

Si l'appareil n'est pas connecté au réseau domestique, ce dernier fonctionne comme une table de cuisson sans connexion réseau. La table de cuisson peut toujours être utilisée depuis le bandeau de commande.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Remarques

- Les tables de cuisson ne sont pas destinées à être utilisées sans surveillance, c'est-à-dire que le processus de cuisson doit toujours être surveillé.
- Observez les consignes de sécurité figurant de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles soient également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'application Home Connect. Observez également les consignes contenues dans l'application Home Connect. → "Précautions de sécurité importantes" à la page 6
- Avec l'application Home Connect, vous pouvez envoyer les réglages à votre appareil et devez les confirmer directement sur l'appareil. Une commande de l'appareil à distance n'est pas possible.
- La commande au niveau de l'appareil même est à tout moment prioritaire. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

Réglage

Afin de pouvoir procéder à des réglages via Home Connect, l'application Home Connect doit être installée et configurée sur votre appareil mobile.

Suivez les étapes prescrites par l'application pour procéder aux réglages.

L'application doit être ouverte pour la configuration.

Connexion automatique au réseau domestique

Vous avez besoin d'un routeur disposant de la fonctionnalité WPS.

Vous devez pouvoir accéder à votre routeur. Si tel n'est pas le cas, suivez les étapes « Connexion manuelle au réseau domestique ».

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Régler avec l'assistant » pour lancer les assistants Home Connect.



Une indication apparaît sur l'appareil mobile.


4. Effleurez « Suivant » pour continuer.
5. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du routeur.

Si la table de cuisson est connectée au réseau domestique, une notification correspondante apparaît.

Remarque : Si aucune connexion ne peut être créée, lancez de nouveau les assistants ou connectez l'appareil manuellement au réseau domestique.

Une notification apparaît pour indiquer que l'appareil peut à présent être connecté à l'appli.


6. Effleurez « Suivant » pour démarrer la connexion à l'appli.

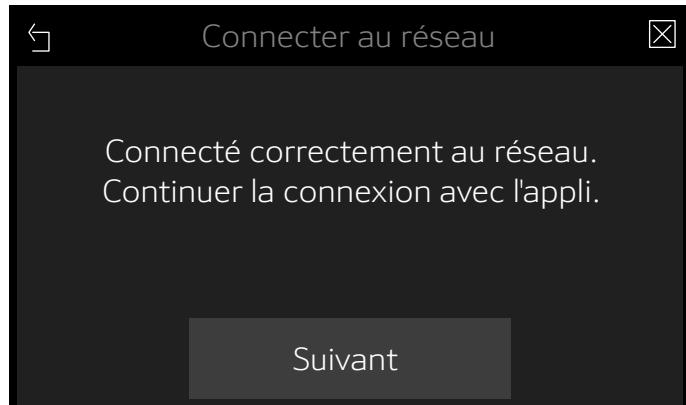


Une fois la procédure de connexion correctement terminée, une notification correspondante apparaît. Le symbole  apparaît dans la zone principale du bandeau de commande.

Connexion manuelle au réseau domestique

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Régler avec l'assistant » pour lancer les assistants Home Connect.
Vous serez invité(e) à appuyer sur la touche WPS de votre routeur.
4. Sélectionnez « Aucune fonction WPS ».

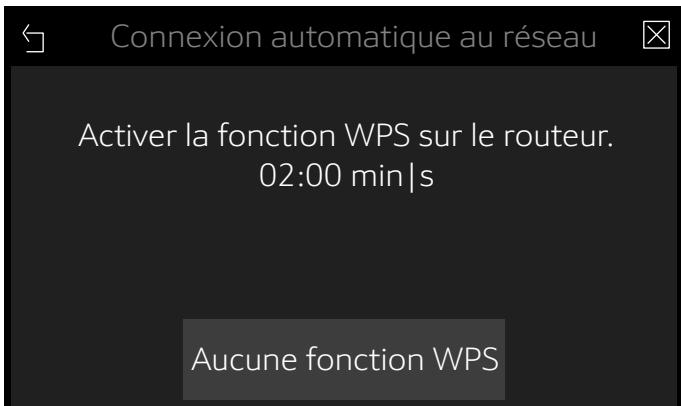


5. Respectez la remarque et effleurez « Démarrer » pour continuer.
6. Ouvrez les réglages réseau de l'appareil mobile, puis connectez l'appareil au réseau de la table de cuisson avec la SSID « HomeConnect » et le code « HomeConnect ».

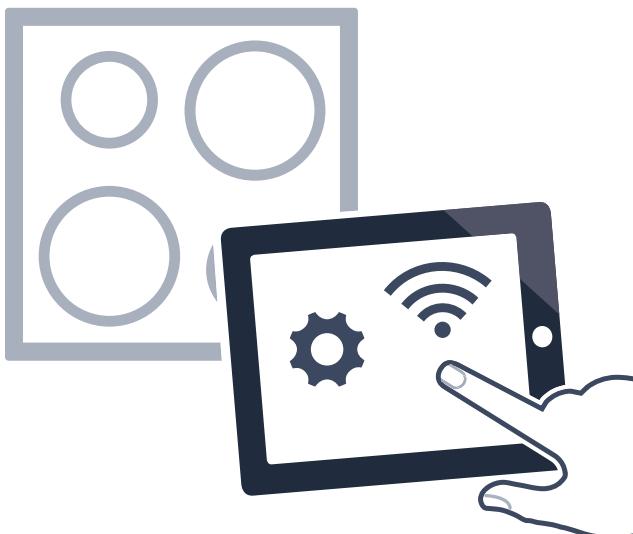

Remarque : Si aucune connexion ne peut être créée, lancez de nouveau les assistants et connectez l'appareil manuellement au réseau domestique.

7. Répondez à la demande dans l'appli et indiquez le nom du réseau et le mot de passe de votre réseau domestique (WLAN).
Une notification apparaît pour indiquer que l'appareil peut à présent être connecté à l'appli.
8. Effleurez « Suivant » pour démarrer la connexion à l'appli.

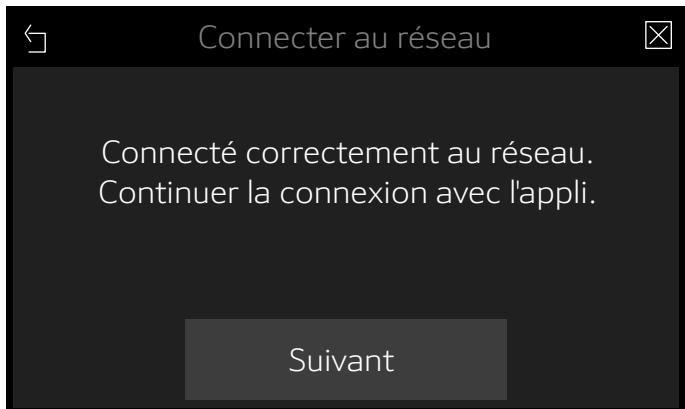

Une fois la procédure de connexion correctement terminée, une notification correspondante apparaît. Le symbole  apparaît dans la zone principale du bandeau de commande.

Réglages Home Connect

Vous pouvez à tout moment adapter Home Connect à vos besoins.

Naviguez dans les réglages de base de votre foyer jusqu'aux réglages Home Connect, afin d'afficher les informations relatives au réseau et à l'appareil.


Réglage	Description et options
Régler avec l'assistant	<p>Vous pouvez connecter la table de cuisson automatiquement ou manuellement au réseau domestique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Régler avec l'assistant (connexion automatique au réseau domestique) ■ Régler avec l'assistant : aucune fonction WPS (connexion manuelle au réseau domestique) <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson n'est pas encore connectée au réseau domestique.</p>
Connecter à l'appli	<p>Vous pouvez créer la connexion avec un ou plusieurs comptes Home Connect.</p> <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson est connectée au réseau domestique.</p>
Réglage via l'appli	<p>Vous pouvez définir si l'envoi des réglages de cuisson doit être possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Non - seuls les états actuels de la table de cuisson sont affichés dans l'appli. ■ Oui - les réglages de cuisson peuvent être envoyés de l'appli vers la table de cuisson. Les réglages de cuisson envoyés doivent être confirmés au niveau de la table de cuisson. <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson est connectée au réseau domestique.</p>
Wi-Fi	<p>Vous pouvez désactiver le module radio de la table de cuisson et la déconnecter ainsi du WLAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivé - module radio désactivé. ■ Activé - module radio activé. <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson est connectée au réseau domestique.</p>
Déconnexion	<p>Vous pouvez réinitialiser les connexions enregistrées avec le réseau domestique à tout moment.</p> <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson est connectée au réseau domestique.</p>
Infos sur l'appareil	<p>Des informations sur Home Connect et sur le réseau sont affichées.</p> <p>Remarque : Le réglage est uniquement affiché si la table de cuisson est connectée au réseau domestique.</p>

* Préréglages à la livraison

Remarque : « Régler avec l'assistant » est uniquement affiché s'il n'existe encore aucune connexion au réseau domestique. Tous les autres réglages sont uniquement affichés si une connexion au réseau domestique a déjà été créée.

Symboles WLAN

En fonction de la force du signal, de la disponibilité du serveur Home Connect ou d'un accès à distance effectué via le service après-vente, le symbole WLAN se modifie dans la zone principale du bandeau de commande.

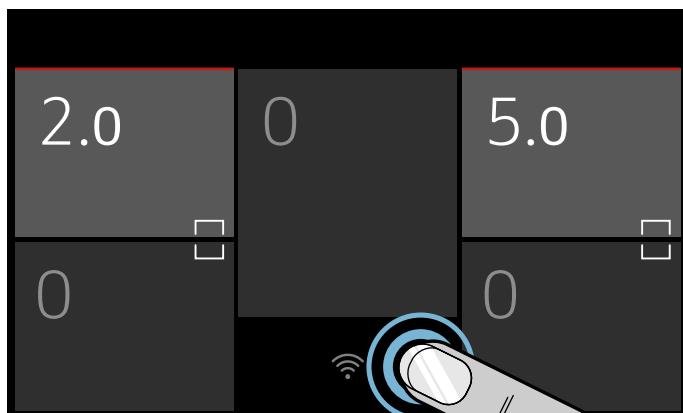

Vous pouvez afficher une description du symbole affiché. Effleurez pour ce faire le symbole pendant au moins 2 secondes ou jusqu'à ce que la description apparaisse.

Désactiver le Wi-Fi

Si le Wi-Fi est activé, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Home Connect.

Remarque :

En mode disponibilité réseau, votre appareil consomme 2 W max.

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Wi-Fi » .
4. Effleurez « Désactivé ».



Le WLAN est désactivé et le symbole  disparaît du bandeau de commande.


Se déconnecter du réseau

Vous pouvez déconnecter votre table de cuisson du réseau à tout moment.

Remarque :

Lorsque votre table de cuisson est déconnectée du réseau, aucune commande via Home Connect n'est possible.

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Déconnexion ».
4. Confirmez avec « Suivant ».

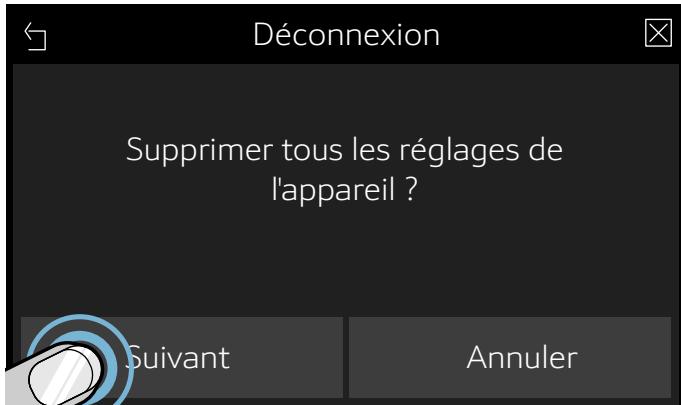

L'appareil est déconnecté du réseau domestique et le symbole  disparaît du bandeau de commande.

Remarque :

La connexion au réseau est également supprimée si vous réinitialisez l'appareil sur les réglages usine.

Se connecter au réseau

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Connecter au réseau ».
4. Suivez les instructions de la section « Connexion manuelle au réseau domestique » ou « Connexion automatique au réseau domestique ».


Connecter avec l'appli

Si l'appli Home Connect est installée sur votre appareil mobile, vous pouvez la connecter à votre table de cuisson.

Remarques

- L'appareil doit être connecté au réseau.
- L'appli doit être ouverte et configurée.
- Si une connexion directe existe avec une hotte aspirante, déconnectez d'abord la table de cuisson du réseau domestique, puis rétablissez la connexion.→ "Se déconnecter du réseau" à la page 42→ "Se connecter au réseau" à la page 42

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
3. Effleurez « Connecter à l'appli ».

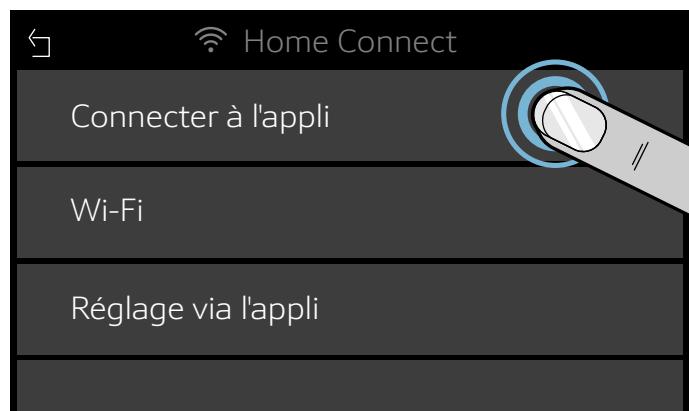

Vous pouvez également connecter un autre compte Home Connect à la table de cuisson. Pour ce faire, effleurez « Se connecter avec une autre appli ».

4. Suivez les instructions de l'application pour achever la procédure de connexion.

Réglages par l'application

Grâce à l'appli Home Connect, vous pouvez accéder facilement aux réglages de base de votre table de cuisson et lui envoyer les réglages relatifs aux foyers.

Remarques


- Pour pouvoir modifier les réglages de base, la table de cuisson doit être éteinte.
 - La commande au niveau de l'appareil même est à tout moment prioritaire. Pendant ce temps, la commande via l'appli Home Connect n'est pas possible.
 - À la livraison, la transmission des réglages est activée.
 - Lorsque la transmission des réglages est désactivée, seuls les états de fonctionnement de la table de cuisson s'affichent sur l'application Home Connect.
1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
 2. Effleurez le réglage « Home Connect ».
 3. Effleurez « Réglages par l'appli ».



4. Pour activer la transmission, effleurez « Oui », pour désactiver la transmission, effleurez « Non ».

Confirmer les réglages de cuisson

Dès que les réglages de cuisson sont transmis à un foyer, un message apparaît sur la table de cuisson. Vous êtes invité(e) à confirmer la reprise ou non des réglages. Pour confirmer les réglages, effleurez « Reprendre ». Pour refuser les réglages, effleurez « Refuser ».

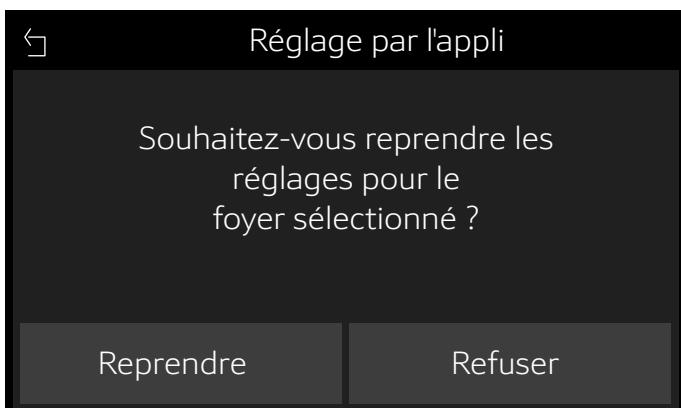

Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour logicielle permet d'actualiser le logiciel de votre table de cuisson (par ex. optimisation, dépannage, mises à jour pertinentes pour la sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, avoir installé l'appli sur votre appareil mobile et être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et pouvez la lancer via l'appli ou la table de cuisson. Ouvrez pour ce faire les réglages de base de votre table de cuisson. Un assistant apparaît pour vous guider tout au long de la mise à jour.

Après un téléchargement réussi, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'application Home Connect si vous êtes dans votre réseau local.

Après une installation réussie, l'appli Home Connect vous en informe.

Remarques

- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à utiliser la table de cuisson.
- En fonction des réglages personnels de l'appli, les mises à jour logicielles peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

Remarque : Observez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Déclaration de conformité

Par la présente, Constructa Neff Vertriebs-GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.neff-international.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.




Connexion avec la hotte aspirante

Vous pouvez utiliser cet appareil en combinaison avec la hotte aspirante correspondante et commander les fonctions de la hotte par le biais de votre table de cuisson.

Il existe plusieurs façons de connecter les appareils :


Connecter directement les appareils

Si l'appareil est relié directement à une hotte aspirante, une connexion avec le réseau domestique n'est pas possible. L'appareil fonctionne comme une table de cuisson sans connexion réseau. La table de cuisson peut toujours être utilisée depuis le bandeau de commande.

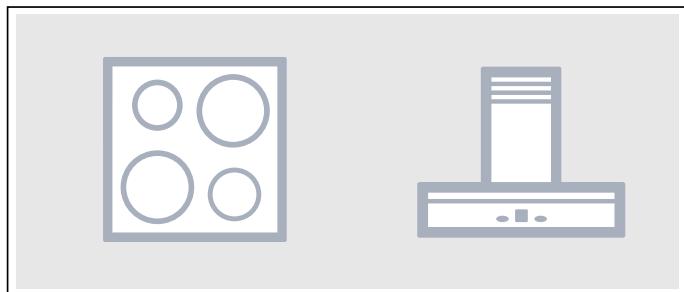

Connecter les appareils via un réseau domestique

Vous pouvez connecter l'appareil avec la hotte aspirante par le biais du réseau domestique et utiliser ainsi l'infrastructure disponible.

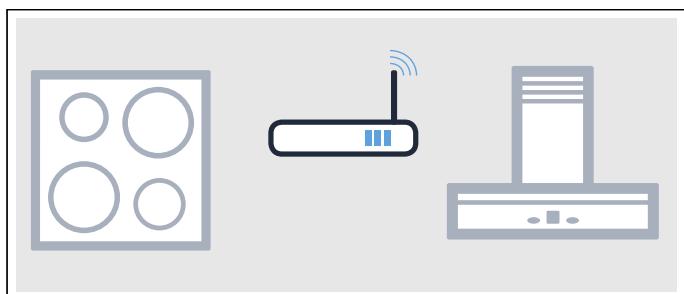

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de la notice d'utilisation de votre hotte aspirante et assurez-vous qu'elles sont également respectées lorsque vous utilisez l'appareil en commandant la hotte via la table de cuisson. → "Précautions de sécurité importantes" à la page 6
- La commande au niveau de la hotte aspirante est toujours prioritaire. Pendant ce temps, la commande de la hotte via la table de cuisson n'est pas possible.
- En mode disponibilité réseau, votre appareil consomme 2 W max.

Configuration

Pour configurer la connexion entre la table de cuisson et la hotte aspirante, les deux appareils doivent être en marche.

Respectez pour ce faire les instructions figurant dans le chapitre « Connexion de la table de cuisson » dans la notice d'utilisation de votre hotte aspirante.

Connexion directe

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Commande de la hotte ».
3. Effleurez « Connecter les appareils ».
4. Lancez la connexion sur la hotte aspirante dans les 2 minutes qui suivent.

Si la table de cuisson est connectée à la hotte aspirante, une notification correspondante apparaît. Les symboles pour la commande de la hotte basée sur la table de cuisson sont affichés dans la ligne d'état de la table de cuisson.

Connexion via le réseau domestique

Vous avez besoin d'un routeur disposant de la fonctionnalité WPS.

Vous devez pouvoir accéder à votre routeur. Si tel n'est pas le cas, suivez les étapes « Connexion directe ».

Assurez-vous, dès le début, que la hotte aspirante est bien connectée au réseau domestique.

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Commande de la hotte ».
3. Effleurez « Connecter au réseau ».
4. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du routeur.

Si la table de cuisson est connectée au réseau domestique, une notification correspondante apparaît.

5. Effleurez le réglage « Connecter à la hotte ».
6. Lancez la connexion à la hotte aspirante.

Si la table de cuisson est connectée à la hotte aspirante, une notification correspondante apparaît. Les symboles pour la commande de la hotte basée sur la table de cuisson sont affichés dans la ligne d'état de la table de cuisson.

Remarque : La connexion peut être établie uniquement lorsque les deux appareils sont connectés au réseau domestique et se trouvent en mode connexion. Si le temps de connexion est déjà écoulé sur l'un des deux appareils, lancez de nouveau la procédure de connexion.

Réinitialiser la connexion

Vous pouvez réinitialiser à tout moment les connexions enregistrées avec le réseau domestique et la hotte aspirante.

1. Effleurez la sonde  et sélectionnez l'option «  MyProfile » pour ouvrir les réglages de base.
2. Effleurez le réglage « Commande de la hotte ».
3. Effleurez « Déconnecter du réseau ».

Commander la hotte via le foyer

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez définir le comportement de votre hotte aspirante en fonction de la mise en marche et de l'arrêt de la table de cuisson ou des différents foyers.

→ "Réglages de la commande de hotte" à la page 46

Vous pouvez effectuer d'autres réglages par le biais du bandeau de commande.

Régler le ventilateur

Mise en marche

Effleurez le symbole  dans la ligne d'état.

Régler la vitesse de ventilation

Sélectionnez la vitesse de ventilation dans la zone de réglage.

Vous avez le choix entre les vitesses 1, 2 et 3. Pour sélectionner la vitesse intensive, effleurez P1 ou P2.

Mise hors tension

Sélectionnez la vitesse de ventilation 0.

Régler le mode automatique

Mise en marche

1. Effleurez le symbole  dans la ligne d'état.
2. Effleurez **Auto** dans la zone de réglage.
Auto s'allume en rouge.

Le ventilateur démarre automatiquement à la formation de vapeur.

Mise hors tension

1. Effleurez le symbole  dans la ligne d'état.
2. Effleurez **Auto** dans la zone de réglage.
Auto s'allume en blanc.

Régler l'éclairage de la hotte

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage de la hotte via le panneau de commande du foyer.

Effleurez le symbole  dans la ligne d'état.

Réglages de la commande de hotte

Vous pouvez, à tout moment, adapter la commande de la hotte basée sur le foyer à vos besoins.

Remarque : Les réglages sont affichés uniquement si l'appareil est connecté à une hotte aspirante.

Réglage	Description et options
Gestion de la ventilation (démarrage automatique)	<p>Vous pouvez régler si et comment le ventilateur démarre après la mise en service de la table de cuisson.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivé - si nécessaire, la hotte doit être mise en marche manuellement. ■ Activer en mode automatique* - la hotte s'allume lors de l'activation d'un foyer en mode automatique. ■ Activer en mode automatique - la hotte s'allume à un niveau prédéterminé à la mise en marche d'un foyer.
Poursuite du ventilateur	<p>La poursuite du ventilateur permet d'éliminer les odeurs résiduelles, ensuite le ventilateur s'éteint indépendamment.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilateur arrêté. ■ Allumer en mode automatique.* ■ Allumer en mode poursuite du ventilateur standard. ■ Aucune modification des réglages du ventilateur lors de l'arrêt de la table de cuisson.
Allumer lampe auto	<p>Vous pouvez régler si la lampe de la hotte doit s'allumer automatiquement avec la table de cuisson.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche* - l'éclairage s'allume à la mise en marche de la table de cuisson.
Éteindre lampe auto	<p>Vous pouvez régler si la lampe de la hotte doit s'éteindre automatiquement avec la table de cuisson.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt* ■ Marche - l'éclairage s'éteint à l'arrêt de la table de cuisson.
Déconnexion	<p>Vous pouvez réinitialiser à tout moment les connexions enregistrées avec le réseau domestique et la hotte aspirante.</p>

* Préréglages à la livraison

Nettoyage

Vous pouvez vous procurer des produits de nettoyage et d'entretien appropriés auprès de notre service après-vente ou dans notre boutique en ligne.

Plaque de cuisson

Nettoyage

Nettoyez toujours la table de cuisson après son utilisation. Cela empêche que des résidus qui adhèrent s'incrustent. Nettoyez la table de cuisson uniquement lorsque l'indicateur de chaleur résiduelle s'est éteint.

Nettoyez la table de cuisson avec une lavette humide et séchez-la ensuite avec un chiffon sec, afin d'éviter la formation de taches de calcaire.

Utilisez exclusivement des nettoyants appropriés pour ce type de table de cuisson. Veuillez respecter les consignes du fabricant figurant sur l'emballage du produit.

N'utilisez en aucun cas :

- Du produit à vaisselle non dilué
- Du détergent pour lave-vaisselle
- Des produits récurants
- Des nettoyants caustiques tels que des aérosols pour four ou des détachants
- Des éponges à dos récurant
- Un nettoyeur haute pression ou un nettoyeur à jet de vapeur

Les salissures tenaces s'enlèvent le mieux avec un racloir à verre en vente dans le commerce. Respectez les indications du fabricant.

Vous pouvez vous procurer des racloirs à verre appropriés auprès de notre service après-vente ou dans notre boutique en ligne.

Avec des éponges de nettoyage spéciaux pour tables de cuisson vitrocéramiques vous obtenez d'excellents résultats de nettoyage.

Taches possibles

Résidus de calcaire et d'eau	Nettoyez la table de cuisson dès qu'elle a refroidi. Vous pouvez utiliser un nettoyant approprié pour tables de cuisson vitrocéramiques.*
Sucre, amidon de riz ou plastique	Nettoyer immédiatement. Utilisez un racloir à verre. Attention : Risque de brûlure.*

* Nettoyer ensuite avec une lavette humide et sécher avec un chiffon sec.

Remarque : N'utilisez pas de nettoyant tant que la table de cuisson est chaude, cela peut occasionner des taches. Veillez à éliminer tous les résidus du nettoyant utilisé.

Cadre de la table de cuisson

Pour éviter des dommages sur le cadre de la table de cuisson, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Utilisez uniquement de l'eau tiède additionnée de produit à vaisselle
- Avant d'utiliser des lavettes neuves, rincez-les soigneusement.
- N'utilisez pas de produits agressifs ou récurants.
- N'utilisez pas de racloir à verre ou d'objets pointus.

FAQ

Questions fréquentes et réponses (FAQ)

Utilisation

Aucune image ne s'affiche sur le bandeau d'affichage.

La luminosité n'est éventuellement pas réglée correctement. Regardez d'en haut sur le bandeau d'affichage et réglez la luminosité dans les réglages de base.

Vous trouverez d'autres informations concernant les réglages au chapitre → "Réglages de base".

Bruits

Pourquoi on entend des bruits pendant la cuisson ?

En fonction de la structure du fond du récipient, des bruits peuvent se produire pendant l'utilisation de la table de cuisson. Ces bruits sont un phénomène normal, font partie de la technologie de chauffage par induction et n'indiquent pas une défectuosité.

Bruits possibles :

Un bourdonnement profond comme dans un transformateur :

Ce bruit est émis lors d'une cuisson à puissance élevée. Ce bruit disparaît ou s'atténue lorsque la puissance est réduite.

Un siflement grave :

Ce bruit est émis lorsque le récipient est vide. Il disparaît lorsque de l'eau ou des aliments sont introduits dans le récipient.

Un crépitement :

Ce bruit survient avec les récipients composés de différents matériaux superposés ou en utilisant en même temps des récipients de taille différente et de matériaux différents. La puissance du bruit peut varier en fonction de la quantité des aliments et de la manière de les cuire.

Des sifflements aigus :

Ces bruits se produisent lorsque deux foyers sont utilisés simultanément à la puissance de cuisson maximale. Ces sifflements disparaissent ou s'atténuent dès que la puissance est réduite.

Bruit du ventilateur :

La table de cuisson est dotée d'un ventilateur qui se met en marche lors de températures élevées. Le ventilateur peut également fonctionner par inertie, une fois la table de cuisson éteinte, si la température détectée est encore trop élevée.

Ustensiles de cuisson

Quels ustensiles sont appropriés pour la table de cuisson à induction ?

Vous trouverez des informations concernant les ustensiles appropriés pour l'induction au chapitre → "Cuisson par induction".

Pourquoi le foyer ne chauffe-t-il pas alors que la position de chauffe clignote ?

Le foyer sur lequel le récipient est placé n'est pas allumé.

Assurez-vous que le foyer sur lequel le récipient est placé est allumé.

Le récipient est trop petit pour le foyer allumé ou ne convient pas pour l'induction.

Assurez-vous que le récipient est approprié pour l'induction et qu'il est placé sur le foyer qui correspond le mieux à la taille du récipient. Vous trouverez des informations concernant le type, la taille et la position des récipients dans les chapitres → "Cuisson par induction", → "Flex Zone" et → "Fonction Move".

Pourquoi la chauffe du récipient dure si longtemps ou bien pourquoi il ne chauffe pas suffisamment, bien qu'une position de chauffe élevée soit réglée ?

Le récipient est trop petit pour le foyer allumé ou ne convient pas pour l'induction.

Assurez-vous que le récipient est approprié pour l'induction et qu'il est placé sur le foyer qui correspond le mieux à la taille du récipient. Vous trouverez des informations concernant le type, la taille et la position des récipients dans les chapitres → "Cuisson par induction", → "Flex Zone" et → "Fonction Move".

Nettoyage

Comment nettoyer la table de cuisson ?

Vous obtiendrez des résultats optimaux avec des nettoyants spéciaux pour vitrocéramique. Il est recommandé de ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, des détergents pour lave-vaisselle (concentrés) ou des tampons à récurer.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant le nettoyage et l'entretien de la table de cuisson dans le chapitre
→ "Nettoyage"

?

Anomalies, que faire ?

Une anomalie de fonctionnement n'est souvent due qu'à un problème simple. Avant d'appeler le service après-vente, tenez compte des indications et des conseils suivants.

Indications, avertissements et messages d'erreur

En cas de problème, des indications, avertissements ou messages d'erreur s'affichent automatiquement à l'écran. Suivez les indications qui apparaissent à l'écran tactile afin de résoudre le problème.

Remarque : Pour certains avertissements, un code d'erreur est affiché. Indiquez ce code d'erreur si vous appelez le service après-vente.

Conseils

Problème	Solution
La table de cuisson ne peut pas être allumée.	Vérifiez à l'aide d'autres appareils électriques si l'alimentation électrique a été court-circuitée. Assurez-vous que l'appareil a été branché conformément au schéma de branchement. Si vous ne parvenez pas à résoudre une anomalie de fonctionnement, contactez le service après-vente technique.
L'écran tactile ne réagit pas ou est bloqué.	Le bandeau de commande est humide ou un objet le recouvre. Séchez le bandeau de commande ou retirez l'objet.
Il est impossible d'augmenter la position de chauffe du foyer.	La puissance totale du foyer a été limitée. Adaptez la puissance totale sous Puissance absorbée maximale dans les réglages de base. Un très grand récipient peut influencer la position de chauffe maximale sur la même moitié de table de cuisson. Remettez en place le récipient.
Un signal retentit lorsqu'un objet se trouve sur l'écran tactile.	Retirez l'objet et réglez de nouveau la table de cuisson. Ne posez aucun récipient chaud sur le bandeau de commande.
La table de cuisson réagit de manière inhabituelle ou ne fonctionne plus correctement.	Éteignez l'appareil en coupant le disjoncteur général ou le disjoncteur du boîtier à fusibles. Patientez quelques secondes, puis rebranchez l'appareil.
L'électronique a subi une surchauffe et a coupé le foyer correspondant.	Attendez que l'électronique ait suffisamment refroidi. Si l'affichage d'anomalie s'éteint, vous pouvez poursuivre la cuisson.
L'électronique a subi une surchauffe et a coupé tous les foyers.	
Un récipient chaud se trouve dans la zone du bandeau de commande. Le foyer a été coupé pour protéger l'électronique.	Retirez le récipient. Patientez quelques secondes. Si l'affichage d'anomalie s'éteint, vous pouvez poursuivre la cuisson.
Le foyer a surchauffé et a été coupé pour protéger votre plan de travail.	Attendez que l'électronique ait suffisamment refroidi et rallumez le foyer.
La fonction de transfert de réglages ne peut pas être activée.	Vérifiez l'erreur affichée en effleurant une surface de commande quelconque. Vous pouvez cuisiner comme d'habitude, sans utiliser la fonction de transfert de réglages. Contactez le service après-vente technique.

Problème	Solution
Le foyer est resté en fonctionnement pendant une longue période sans interruption.	La coupure de sécurité automatique a été activée. Voir le chapitre
La sonde de température a surchauffé et le foyer a été coupé. E8202	Attendez que la sonde de température ait suffisamment refroidie et activez de nouveau la fonction.
La sonde de température a surchauffé et tous les foyers ont été coupés. E8203	Si vous n'utilisez pas la sonde de température, éloignez-la de la casserole et rangez-la loin des autres foyers ou des autres sources de chaleur. Rallumez les foyers.
La pile de la sonde de température est vide. E8204	Remplacez la pile 3V CR2032. Voir la section → "Remplacement de la pile"
La connexion à la sonde de température est interrompue. E8205	Éteignez, puis rallumez la fonction.
La sonde de température est hors service/défectueuse. E8206	Contactez le service après-vente technique.
L'affichage de la sonde de température ne s'allume pas et la sonde de température ne réagit pas.	Remplacez la pile 3V CR2032. Voir la section → "Remplacement de la pile" Si le problème persiste, maintenez le symbole de la sonde de température enfoncé pendant 8-10 secondes et reconnectez la sonde de température avec le foyer. Voir la section Si le problème persiste, contactez le service après-vente technique.
L'affichage de la sonde clignote deux fois. La pile de la sonde de température est vide. L'opération de cuisson suivante peut être interrompue suite à une pile épuisée.	Remplacez la pile 3V CR2032. Voir la section → "Remplacement de la pile"
L'affichage de la sonde clignote trois fois. La connexion à la sonde de température est interrompue.	Appuyez pendant 8-10 secondes sur le symbole de la sonde de température et reconnectez la sonde de température avec le foyer. Voir la section → "Connecter le capteur de température sans fil au bandeau de commande"
La tension de fonctionnement est défectueuse, en dehors de la plage de fonctionnement. E9000/E90 10	Contactez votre distributeur d'électricité.
La table de cuisson n'est pas branchée correctement U400	Débranchez la table de cuisson du secteur. Assurez-vous qu'elle a bien été branchée conformément au schéma de branchement.

Mode démonstration

Le mode démonstration est actif lorsque le symbole  est affiché à l'écran. L'appareil ne chauffe pas en mode démonstration. Débranchez l'appareil du secteur.

Attendez quelques secondes, puis rebranchez l'appareil. Désactivez ensuite le mode démonstration dans les réglages de base dans les 3 minutes qui suivent la mise en marche.

Service après-vente

Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-vente se tient à votre disposition. Nous nous efforçons de toujours trouver une solution adaptée, également afin d'éviter toute visite inutile du technicien du SAV.

Numéro E et numéro FD

Lorsque vousappelez notre service après-vente, veuillez indiquer le numéro E et le numéro FD de l'appareil.

Vous trouverez la plaque signalétique aux endroits suivants :

- Sur le passeport de l'appareil.
- Sur la face inférieure de la table de cuisson.

Le numéro E se trouve aussi sur la surface en vitrocéramique de la table de cuisson. Vous pouvez vérifier le numéro E, le répertoire du service après-vente (KI) et le numéro FD en accédant aux réglages de base. Pour ce faire, consultez le chapitre → "Réglages de base".

Veuillez noter que la visite d'un technicien du SAV n'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 143

FR 01 40 10 42 10

CH 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens de SAV formés qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à votre appareil.



Plats tests

Ce tableau a été conçu pour les instituts d'évaluation afin de faciliter les contrôles de nos appareils.

Les données du tableau se rapportent à nos récipients, accessoires de Schulte-Ufer (batterie de cuisine à 4 pièces pour plaque à induction Z9442X0), répondant aux dimensions suivantes :

- Casserole Ø 16 cm, 1,2 l pour zones de cuisson de Ø 14,5 cm
- Marmite Ø 16 cm, 1,7 l pour zones de cuisson de Ø 14,5 cm
- Marmite Ø 22 cm, 4,2 l pour zones de cuisson de Ø 18 cm
- Poêle Ø 24 cm, pour zones de cuisson de Ø 18 cm

Plats tests	Récipients	Position de chauffe	Préchauffer		Cuire		Couvercle
			Durée (min:sec)	Couvercle	Position de chauffe	Couvercle	
Faire fondre du chocolat							
Chocolat pâtissier (par ex. de la marque Dr. Oetker, noir 55 % de cacao, 150 g)	Casserole Ø 16 cm	-	-	-	-	1,5	Non
Réchauffer et maintenir au chaud une potée aux lentilles							
Potée aux lentilles*							
Température initiale 20°C							
Quantité : 450 g	Faitout Ø 16 cm	9	1.30 (sans remuer)	Oui	1,5	Oui	
Quantité : 800 g	Faitout Ø 22 cm	9	2.30 (sans remuer)	Oui	1,5	Oui	
Potée aux lentilles en boîte							
Par ex. lentilles aux saucisses.							
Température initiale 20°C							
Quantité : 500 g	Faitout Ø 16 cm	9	env. 1:30 (remuer après env. 1 min.)	Oui	1,5	Oui	
Quantité : 1 kg	Faitout Ø 22 cm	9	env. 2:30 (remuer après env. 1 min.)	Oui	1,5	Oui	
Préparer une sauce béchamel							
Température du lait : 7°C							
Ingrédients : 40 g de beurre, 40 g de farine, 0,5 l de lait (3,5 % de matières grasses) et une pincée de sel							
1. Faire fondre le beurre, mélanger la farine et le sel et refaire chauffer le tout.	Casserole Ø 16 cm	2	env. 6:00	Non	-	-	
2. Ajouter le lait au roux et porter le lait à ébullition en remuant sans cesse.		7	env. 6:30	Non	-	-	
3. Lorsque la sauce béchamel commence à bouillir, maintenir l'ébullition pendant 2 minutes sans cesser de remuer.		-	-	-	2	Non	

*Recette selon DIN 44550

**Recette selon DIN EN 60350-2

Plats tests	Récipients	Position de chauffe	Préchauffer		Cuire	
			Durée (min:sec)	Couvercle	Position de chauffe	Couvercle
Cuire du riz au lait						
Riz au lait, cuit à couvert Température du lait : 7°C Chauffer le lait jusqu'à ce qu'il commence à monter. Régler la position de chauffe recommandée et ajouter au lait le riz, le sucre et le sel. Temps de cuisson y compris le préchauffage env. 45 min.						
Ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait (3,5 % de matière grasse) et 1 g de sel	Faitout Ø 16 cm	8.5	env. 5:30	Non	3 (remuer après 10 min.)	Oui
Ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait (3,5 % de matière grasse) et 1,5 g de sel	Faitout Ø 22 cm	8.5	env. 5:30	Non	3 (remuer après 10 min.)	Oui
Riz au lait, cuit à découvert Température du lait : 7°C Ajouter les ingrédients au lait et faire chauffer en remuant sans cesse. Régler la position de chauffe recommandée lorsque le lait a atteint env. 90°C et laisser frémir environ 50 min. à une position de chauffe réduite.						
Ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait (3,5 % de matière grasse) et 1 g de sel	Faitout Ø 16 cm	8.5	env. 5:30	Non	3	Non
Ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait (3,5 % de matière grasse) et 1,5 g de sel	Faitout Ø 22 cm	8.5	env. 5:30	Non	2.5	Non
Faire cuire du riz*						
Température de l'eau : 20°C						
Ingrédients : 125 g de riz rond, 300 g d'eau et une pincée de sel	Faitout Ø 16 cm	9	env. 2:30	Oui	2	Oui
Ingrédients : 250 g de riz rond, 600 g d'eau et une pincée de sel	Faitout Ø 22 cm	9	env. 2:30	Oui	2.5	Oui
Faire rôtir du filet de porc						
Température initiale du filet de porc : 7°C						
Quantité : 3 filets de porc (poids total d'environ 300 g, 1 cm d'épaisseur) et 15 ml d'huile de tournesol	Poêle à frire Ø 24 cm	9	env. 1:30	Non	7	Non
Préparer des crêpes**						
Quantité : 55 ml de pâte par crêpe	Poêle à frire Ø 24 cm	9	env. 1:30	Non	7	Non
Faire frire des frites surgelées						
Quantité : 1,8 l d'huile de tournesol, par portion : 200 g de frites surgelées (par ex. McCain 123 Frites Original)	Faitout Ø 22 cm	9	Jusqu'à ce que la température de l'huile atteigne 180°C	Non	9	Non

*Recette selon DIN 44550

**Recette selon DIN EN 60350-2

Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München

Register your product online

www.neff-international.com



9001294367
970622(10)
fr