



Extractor de techo
Coifa

[es]
[pt]

2
25



I94CBS8W0

Índice

Seguridad	2
Evitar daños materiales	5
Protección del medio ambiente y ahorro	5
Modos	6
Familiarizándose con el aparato	7
Antes de usar el aparato por primera vez	7
Manejo básico	7
Control de la campana basado en la placa de cocción	9
Home Connect	10
Cuidados y limpieza	12
Solucionar pequeñas averías	14
Servicio de Asistencia Técnica	15
Accesorios	15
Eliminación	15
Instrucciones de montaje	17



Seguridad

Tener en cuenta la información sobre el tema de seguridad para poder utilizar el aparato de forma segura.

Advertencias de carácter general

Aquí puede encontrar informaciones generales sobre estas instrucciones de uso.

- Leer atentamente estas instrucciones de uso. Solo así se puede utilizar el aparato de forma segura y eficiente.
- Estas instrucciones están dirigidas al instalador y al usuario del aparato.
- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y advertencia.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.
- Después de desembalar el aparato, debe comprobarse su estado. En caso de haber daños debidos al transporte, no conectar el aparato.

Uso conforme a lo prescrito

Tener en cuenta las indicaciones sobre el uso conforme a lo prescrito para utilizar el aparato de forma correcta y segura.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Utilizar el aparato solo:

- conforme a estas instrucciones de uso y montaje.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura máxima de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato para:

- con un reloj temporizador externo.

Limitación del grupo de usuarios

Evitar riesgos y peligros para niños y personas discapacitadas.

Estos aparatos solo podrán ser usados por niños a partir de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo. No dejar que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

Uso seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al utilizar el aparato.


ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Peligro de intoxicación!**

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacúan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

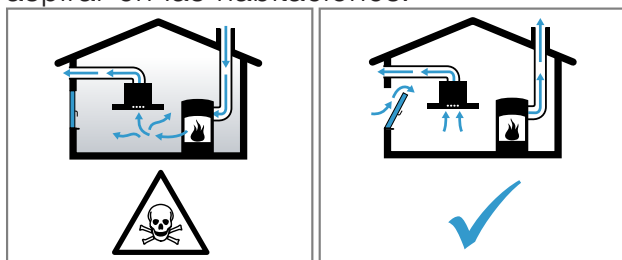

- ▶ Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- ▶ Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.
- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sis-

tema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.

- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!**

- Los depósitos de grasa en los filtros anti-grasa pueden prenderse.
 - ▶ No usar nunca el aparato sin filtro anti-grasa.
 - ▶ Limpiar regularmente los filtros anti-grasa.
 - ▶ No trabajar nunca con una llama abierta cerca del aparato (p. ej., flambeado).
 - ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si los equipos calefactores disponen de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.
- El aceite caliente y la grasa se inflaman con rapidez.
 - ▶ Supervisar el aceite caliente y la grasa continuamente.
 - ▶ En caso de que el aceite o la grasa se inflamen, no apagarlos nunca con agua. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.
- Los fogones de gas sin recipientes para cocinar colocados generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.
 - ▶ Utilizar los fogones de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
- Los fogones de gas generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.
 - ▶ Utilizar los fogones de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
 - ▶ Ajustar como mínimo el nivel de ventilador 3.
 - ▶ No utilizar nunca un quemador grande con más de 5 kW con una llama grande durante más de 15 minutos (p. ej., wok)


⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de quemaduras!

- Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.
 - ▶ No tocar nunca las partes calientes.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- El aparato se calienta durante el funcionamiento.
 - ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.
 - ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato.
- Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse.
 - ▶ No colocar objetos sobre el aparato.
- La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.
 - ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.
- La tapa del filtro se puede mover.
 - ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
 - ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
 - ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
 - ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.
- La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1).
 - ▶ No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.
- Los niños pueden tragarse las pilas.
 - ▶ Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
 - ▶ Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.
- Las pilas pueden explotar.
 - ▶ No cargar las pilas.
 - ▶ No cortocircuitar las pilas.
 - ▶ No arrojar las pilas al fuego.

- Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

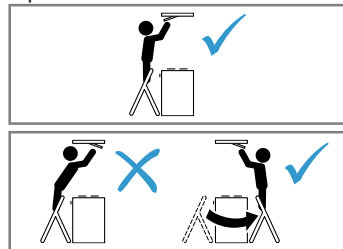

- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.
- Se puede producir un mayor riesgo de lesiones si, durante la limpieza, otra persona maneja el aparato a través de la aplicación Home Connect.
 - ▶ Antes de la limpieza, desvincular el aparato de la aplicación Home Connect.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
 - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
 - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 - ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
 - ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 15*
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.
- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 - ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
 - ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de explosión!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

Evitar daños materiales

Para evitar daños materiales en el aparato, los accesorios o los objetos de cocina deben tenerse en cuenta estas indicaciones.

General

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar el aparato.

¡ATENCIÓN!

- El agua condensada puede conllevar daños por corrosión.
 - ▶ Encender siempre el aparato cuando se vaya a cocinar con el fin de evitar la formación de agua condensada.
- Si la humedad penetra en los elementos de mando, pueden ocasionarse daños.
 - ▶ No limpiar nunca los mandos con un paño húmedo.
- Una limpieza inadecuada daña las superficies.
 - ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
 - ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
 - ▶ Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido.

- ▶ No limpiar nunca los mandos con limpiador para acero inoxidable.
- El retorno de agua condensada puede dañar el aparato.
 - ▶ El conducto de evacuación debe estar instalado a un mínimo de 1° de desnivel con respecto al aparato.
- Si se utilizan los elementos de diseño de manera incorrecta, pueden romperse.
 - ▶ No tirar de los elementos de diseño.
 - ▶ No colocar objetos sobre los elementos de diseño ni colgarlos de ellos.
- El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.
 - ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.
 - ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.
- Daños en la superficie por no retirar la lámina protectora.
 - ▶ Retirar la lámina protectora de todas las piezas del equipo antes de usarlo por primera vez.

Protección del medio ambiente y ahorro

Contribuya al medio ambiente utilizando su aparato de forma respetuosa con los recursos y desechando correctamente los materiales reciclables.

Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Ventilar suficientemente al cocinar.

- + El aparato funciona de forma más eficiente y emite menos ruidos.

Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad de los vapores de cocción.

- + Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor será el consumo de energía.

El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesario.

En el caso de vapores de cocción intensos, seleccionar desde el principio un nivel de ventilador elevado.

- + Los olores se dispersan menos por la estancia.

Desconectar el aparato cuando ya no se requiera su uso.

+ El aparato no consume energía.

Desconectar la iluminación cuando ya no se requiera su uso.

+ La iluminación interior no consume energía.

Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados.

+ La eficacia del aparato aumenta.

Colocar la tapa de cocción.

+ El vapor de cocción y la condensación se reducen.

Modos

Evacuación del aire al exterior

El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y se evacua al exterior mediante un sistema de conductos.



El aire no se puede desviar a una chimenea que se use para los gases residuales del aparato que quemen gas u otros combustibles (esto no se aplica a los aparatos de recirculación de aire).

- Si el aire de salida se evacua hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.
- Si la salida de aire se evacua mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.

Funcionamiento con recirculación de aire

El aire aspirado se depura a través de los filtros anti-grasa y de un filtro desodorizante y se vuelve a expulsar a la estancia.



Para neutralizar los olores durante el funcionamiento en recirculación, debe montarse un filtro desodorizante. Para conocer todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento en recirculación del aparato, remitirse al catálogo o consultar en un comercio especializado. Los accesorios necesarios pueden adquirirse en distribuidores especializados, en el Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.


Familiarizándose con el aparato

Se recomienda al usuario familiarizarse con los componentes del aparato.

Elementos de mando

A través del mando a distancia se ajustan todas las funciones del aparato.

Consejo: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

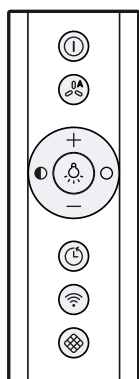


⏻	Conectar o desconectar el aparato
🌀	Activar funcionamiento automático ¹
+	Aumentar el nivel de ventilador
-	Reducir el nivel de ventilador
💡	Conexión o desconexión de la iluminación
🔇	Reducir el brillo
🔊	Aumentar el brillo
¹ Según el equipamiento del aparato	

⌚	Activar o desactivar la marcha en inercia
📶	Home Connect conectar o desconectar
🔍	Restablecer el panel indicador de saturación del filtro

¹ Según el equipamiento del aparato

Indicador LED

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

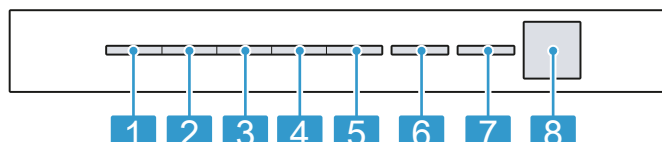

1	Nivel de ventilador 1/Indicador de saturación del filtro antigraza
2	Nivel de ventilador 2/Indicación de saturación del filtro desodorizante
3	Nivel de ventilador 3
4	Nivel intensivo 1
5	Nivel intensivo 2
6	Funcionamiento automático ¹ /Marcha en inercia del ventilador/Ventilación a intervalos
7	Home Connect
8	Receptor de infrarrojos

¹ Según el equipamiento del aparato

Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

Ajustar el modo de funcionamiento

El aparato está configurado por defecto en funcionamiento con evacuación exterior de aire. Para el uso de la evacuación del aire al interior, se debe ajustar el modo de funcionamiento.

Nota: Para el uso en evacuación del aire al interior, se necesitan más "Accesorios" → *Página 15*.

Requisito previo: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ⏻ y 🔍 durante aprox. 3 segundos.

- Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro no regenerable), pulsar +/– hasta que el LED 2 se ilumine en el indicador LED.
 - Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro regenerable), pulsar +/– hasta que el LED 3 se ilumine en el indicador LED.
 - Para volver a poner en funcionamiento el control electrónico sin filtro de recirculación de aire, pulsar +/– hasta que el LED 1 se ilumine en el indicador LED.
2. Mantener pulsados ⏻ y 🔍 durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
Pulsar el sensor ⏻ para cancelar el ajuste.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

Manejo básico

A continuación se explican las pautas esenciales para el manejo del aparato.

Conectar el aparato

Requisito previo: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

- ▶ Encender el aparato con ①.
- ✓ El aparato se pone en marcha en el nivel de ventilador 2.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

Desconectar el aparato

Cuando no se utilice el aparato, desconectarlo.

- ▶ Apagar el aparato con ①.
- ✓ El aparato se apaga. Las funciones que están activadas se interrumpen.

Ajustar el nivel de ventilador

- ▶ Pulsar + o –.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

Conectar el nivel intensivo

Si se desarrolla un olor o un vapor especialmente fuerte, se puede usar el nivel intensivo.

1. + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 4 für die Intensivstufe 1 leuchtet.
 2. + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 5 für die Intensivstufe 2 leuchtet.
- ✓ El aparato pasa automáticamente al nivel de ventilador 3 tras aprox. 6 minutos.

Desconectar el nivel intensivo

- ▶ Para ajustar otro nivel de ventilador, pulsar –.

Activar la marcha en inercia

- ▶ Pulsar ☺.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 1 para el nivel de ventilador. El LED 6 parpadea durante la marcha en inercia.
- ✓ El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 10 minutos.

Desactivar marcha en inercia

- ▶ Pulsar ☺.
- ✓ La marcha en inercia del ventilador finaliza.
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilación seleccionado anteriormente.

Activar funcionamiento automático¹

El nivel de ventilador óptimo se ajusta automáticamente mediante un sensor.

- ▶ Pulsar 🌀.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 6 durante el funcionamiento automático.

Desactivar funcionamiento automático¹

- ▶ Pulsar 🌀.
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilador ajustado anteriormente.

- ✓ La ventilación se finaliza automáticamente cuando el sensor no detecta ningún cambio en la calidad del aire ambiente.
- ✓ El funcionamiento automático se prolonga como máximo durante 4 horas.

Ventilación a intervalos

Con la ventilación en intervalos, se enciende y se apaga la ventilación en el nivel seleccionado durante el tiempo elegido.

Nota: Esta función solo está disponible a través de un dispositivo móvil con la aplicación Home Connect.

Si está activada la ventilación a intervalos, el LED 6 parpadea en el indicador LED durante la ventilación a intervalos y el LED del nivel de ventilador seleccionado se ilumina. Tan pronto como finalice el tiempo de ventilación, el LED del nivel de ventilador seleccionado se apaga. El LED 6 continúa parpadeando.

Control del sensor¹

Durante el funcionamiento automático, un sensor situado en el aparato detecta la intensidad de los olores de cocción y asado. Según el ajuste de la sensibilidad del sensor, el nivel de ventilador óptimo se ajusta de forma automática.

Si el control del sensor reacciona con demasiada suavidad o con demasiada fuerza, es posible modificar el ajuste de la sensibilidad del sensor.

- Ajuste de fábrica: nivel del ventilador 3
- Ajuste mínimo: nivel del ventilador 1
- Ajuste máximo: nivel del ventilador 5

Ajustar el control del sensor¹

Requisito previo: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y 🌀 durante aprox. 3 segundos.
 2. Pulsar + o – para modificar el ajuste. Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
 3. Mantener pulsados ① y 🌀 durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste. O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

Ajustar el indicador de saturación

El indicador de saturación debe ajustarse en función del tipo de filtro empleado.

Requisito previo: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y 🌀 durante aprox. 3 segundos.
 - Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro no regenerable), pulsar +/– hasta que el LED 2 se ilumine en el indicador LED.
 - Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro regenerable), pulsar +/– hasta que el LED 3 se ilumine en el indicador LED.
 - Para volver a poner en funcionamiento el control electrónico sin filtro de recirculación de aire, pulsar +/– hasta que el LED 1 se ilumine en el indicador LED.

¹ Según el equipamiento del aparato

2. Mantener pulsados ① y ❖ durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

Restablecer el indicador de saturación

Tras la limpieza del filtro antigrasa o tras cambiar el filtro desodorizante, se puede restablecer el indicador de saturación.

Requisitos previos

- Tras apagar el aparato, en el indicador LED parpadea el LED 1 para el indicador de saturación del filtro antigrasa y/o el LED 2 parpadea para la pantalla de saturación del filtro desodorizante.
- Suena un tono de aviso en repetidas ocasiones.
- ▶ Pulsar ❖.
- ✓ Se restablece el indicador de saturación.

Conectar la iluminación

- ▶ Conectar la iluminación con ㊚.

Nota: En la aplicación Home Connect se puede ajustar la temperatura de color, siempre y cuando el aparato disponga de esta función.

Ajustar el brillo

- ▶ Mantener pulsado ① o ②.

Nota: En la aplicación Home Connect se puede ajustar la temperatura de color, siempre y cuando el aparato disponga de esta función.

Activar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden activarse.

Requisito previo: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 1.
Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

Desactivar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden desactivarse.

Nota: Los tonos de aviso del aparato están siempre encendidos y no pueden desactivarse.

Requisito previo: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 2.
Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

Control de la campana basado en la placa de cocción

Este aparato se puede conectar con una placa de cocción para así controlar las funciones del aparato desde la placa.

Existen las siguientes posibilidades para conectar los aparatos:

- Conectar el aparato con la aplicación Home Connect. Si los dos aparatos son compatibles con Home Connect, se puede realizar una conexión mediante la aplicación Home Connect. Seguir las instrucciones de la aplicación.
- Conectar los aparatos directamente entre sí
- Conectar los aparatos a través de la red wifi doméstica

Nota: Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del manual del aparato y asegurarse de respetarlas también si se maneja el aparato mediante el control de la campana basado en la placa de cocción.

Consejo: En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible el manejo desde el control de la campana basado en la placa de cocción.

Conexión directa

Requisitos previos

- El aparato está desconectado.
 - Restablecer todas las conexiones existentes con la red doméstica o con otros aparatos. Si el aparato está conectado directamente con la placa de cocción, ya no se puede realizar la conexión con la red doméstica y ya no se puede utilizar Home Connect.
1. **Nota:** Consultar el capítulo «Control de la campana basado en la placa de cocción» en el manual de instrucciones de la placa de cocción.
Encender la placa de cocción y seleccionar el modo de búsqueda.
 2. Mantener pulsado el sensor ㊚ hasta que en el indicador LED parpadee el LED para Home Connect.
 - ✓ El aparato está conectado a la placa de cocción cuando el LED para Home Connect deja de parpadear y se ilumina permanentemente.

Conexión mediante la red doméstica

1. Seguir las indicaciones en
→ "Conectar el aparato automáticamente a la red doméstica WLAN (wifi)", *Página 10* o en → "Conectar el aparato manualmente a la red doméstica WLAN (wifi)", *Página 10*.

Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y la aplicación Home Connect.

- "Conectar el aparato automáticamente a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)" → *Página 10*
- "Conectar el aparato manualmente a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)" → *Página 10*

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Si el aparato no está conectado a la red doméstica, funciona como un aparato sin conexión a la red y se puede seguir manejando a través del mando a distancia.

Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ "Seguridad", *Página 2*
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En ese momento no es posible controlarlo desde la aplicación Home Connect.
- Durante el modo preparado en red, el aparato únicamente consume 2 W como máximo.
- Si se necesita la dirección MAC del aparato para la conexión con la red doméstica, esta se encuentra al lado de la "placa de características" → *Página 15* en el interior del aparato. Para ello, "desmontar el filtro" → *Página 12*.

Conectar el aparato automáticamente a la red doméstica WLAN (wifi)

Si el router dispone de función WPS, el aparato se puede conectar automáticamente a la red doméstica WLAN (wifi).

2. En cuanto el aparato se conecta a la red doméstica, establecer la conexión a través de la aplicación Home Connect con la placa de cocción.
3. Seguir las indicaciones en el dispositivo móvil.

Nota: Durante el proceso de conexión, no se puede encender el aparato. Para cancelar el proceso, pulsar ①.

Requisitos previos

- El wifi está activado en el router.
 - En el lugar en que se encuentra, el aparato no recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).
 - La aplicación Home Connect está instalada en el dispositivo móvil.
 - El aparato y la iluminación están desactivados.
1. Mantener pulsado el sensor  hasta que en el indicador LED parpadee el LED 7.
 2. Pulsar .
 - ✓ En el indicador LED parpadean el LED 1 y el LED 7.
 3. En el plazo de 2 minutos, pulsar la tecla WPS en el router.
 - ✓ Cuando se establece la conexión, el aparato se conecta automáticamente con la aplicación Home Connect. En el indicador LED parpadean el LED 3 y el LED 7.
 4. Si no se puede establecer la conexión, el aparato cambia automáticamente al modo de conexión manual a la red doméstica, y en el indicador LED parpadean el LED 2 y el LED 7. Registrar el aparato de forma manual en la red doméstica o volver a iniciar la conexión automática. Registrar el aparato de forma manual en la red doméstica o pulsar  para volver a iniciar la conexión automática.
 5. Seguir las indicaciones del dispositivo móvil para registrarse automáticamente en la red.
 - ✓ El proceso de registro finaliza cuando el LED 7 del aparato ya no parpadea en el indicador LED sino que se ilumina permanentemente.

Conectar el aparato manualmente a la red doméstica WLAN (wifi)

Nota: Durante el proceso de conexión, no se puede encender el aparato. Para cancelar el proceso, pulsar ①.

Requisito previo: El aparato y la iluminación están desactivados.

1. Mantener pulsado el sensor  hasta que en el indicador LED parpadee el LED 7.
2. Pulsar dos veces el sensor  para iniciar el registro manual en la red doméstica.
- ✓ En el indicador LED parpadean el LED 2 y el LED 7.
3. Seguir las instrucciones de la aplicación.
- ✓ Cuando se establece la conexión, el aparato se conecta automáticamente con la aplicación Home Connect. En el indicador LED se iluminan el LED 3 y el LED 7.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

4. Seguir las indicaciones del dispositivo móvil para registrarse manualmente en la red.
- ✓ El proceso de registro finaliza cuando el LED 7 del aparato ya no parpadea en el indicador LED sino que se ilumina permanentemente.

Conectar el aparato con la aplicación Home Connect

Requisitos previos

- La aplicación Home Connect está instalada en el dispositivo móvil.
 - La aplicación Home Connect está abierta.
1. Mantener pulsado el sensor  hasta que en el indicador LED parpadeen el LED 3 y el LED 7.
 2. Seguir las indicaciones de la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.
- ✓ El proceso de registro finaliza cuando el LED 7 del aparato ya no parpadea en el indicador LED sino que se ilumina permanentemente.

Actualización de software

Con la función de actualización de software se actualiza el software del aparato, p. ej., optimización, subsanación de averías, actualizaciones relevantes para la seguridad.

Las condiciones previas necesarias son: ser un usuario registrado en Home Connect, tener la aplicación instalada en su dispositivo móvil y estar conectado al servidor Home Connect.

Tan pronto como haya una actualización de software disponible, se le informará mediante la aplicación Home Connect y podrá comenzar la actualización de software por medio de la aplicación. Después de descargarla correctamente, se puede ejecutar la actualización a través de la aplicación Home Connect, si se encuentra en su red local. Después de que se efectúe la instalación correctamente, se recibe la información mediante la aplicación Home Connect.

Notas

- Durante la descarga puede seguir utilizando su aparato. En función de los ajustes personales en la aplicación, la actualización de software también puede descargarse automáticamente.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

Restablecer la conexión

Las conexiones guardadas con la red doméstica y con Home Connect pueden restablecerse.

- Mantener pulsados  y  hasta que en el indicador LED se apague el LED 7.
- ✓ Suena una señal.



BE	BG	CZ	DK	ES	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: www.home-connect.com

Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

Declaración de conformidad

Por la presente, Constructa Neff Vertriebs-GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas de la Directiva 2014/53/EU. Encontrará una declaración de conformidad con RED detallada en www.neff-international.com, en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Productos de limpieza

Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!
La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.
- ▶ Utilizar la rasqueta de vidrio, limpiacristales o productos de limpieza de acero inoxidable solo si en las instrucciones de limpieza se recomienda su uso para la pieza en cuestión.
- ▶ Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.

Limpiar las superficies de acero inoxidable

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y una bayeta en la dirección del pulido.
3. Secar con un paño suave.
4. Aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.

Consejo: Se pueden adquirir productos de limpieza de acero inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda en línea.

Limpiar las superficies barnizadas

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Limpiar con agua caliente con jabón y un paño.
3. Secar con un paño suave.

Limpiar plástico

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Limpiar con limpiacristales y un paño suave.

Limpiar cristal

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Limpiar con limpiacristales y un paño suave.

Limpiar los elementos de mando

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!
La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.


- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y un paño húmedo.
3. Secar con un paño suave.

Desmontar el filtro antigrasa


⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- La tapa del filtro se puede mover.
 - ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
 - ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
 - ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.
- Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

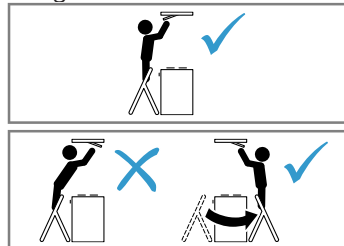


- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.

1. Abrir el bloqueo de la tapa del filtro.

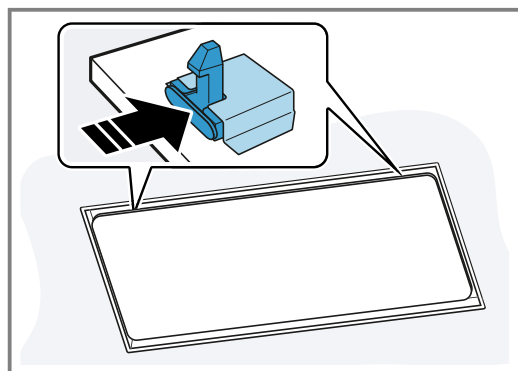


Sostener la tapa del filtro con las dos manos para evitar que se baje bruscamente.

2. Abrir la tapa del filtro plegándola hacia abajo.

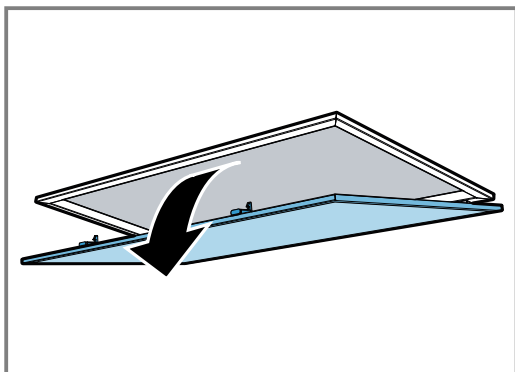

3. **¡ATENCIÓN!** Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.
 - Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.
 Abrir los bloqueos de los filtros antigrasa.

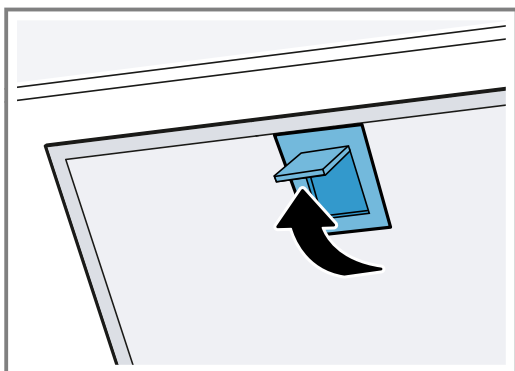

4. Retirar los filtros antigrasa de las sujeciones. Sujetar los filtros antigrasa en posición horizontal para evitar que la grasa gotee.

Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!
Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

¡ATENCIÓN!

Los filtros antigrasa puede sufrir daños en caso de aprisionamiento.

- No pinzar los filtros antigrasa.

Nota: La limpieza del filtro antigrasa en el lavavajillas podría producir ligeras decoloraciones. Las decoloraciones no afectan al funcionamiento del filtro antigrasa.

Requisito previo: Los filtros antigrasa se han desmontado.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Colocar los filtros antigrasa en el lavavajillas. No limpiar con el resto de la vajilla los filtros antigrasa que presenten un alto grado de suciedad. En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. El lavavajillas se inicia.

En el ajuste de temperatura, seleccionar como máximo 70 °C.

4. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

Limpiar de forma manual el filtro antigrasa

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

Requisito previo: Los filtros antigrasa se han desmontado.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 12
2. Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.
4. Enjuagar bien los filtros antigrasa.
5. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

Montar los filtros antigrasa

¡ATENCIÓN!

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

1. Montar los filtros antigrasa.
2. Plegar los filtros antigrasa hacia arriba y encajar los bloqueos.
3. Asegurarse de que los bloqueos encajan.
4. Cerrar la tapa del filtro plegándola hacia arriba.
5. Asegurarse de que los bloqueos de la tapa del filtro encajan.

Cambiar las pilas del mando a distancia

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!


- Los niños pueden tragarse las pilas.
 - Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
 - Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.
- Las pilas pueden explotar.
 - No cargar las pilas.
 - No cortocircuitar las pilas.
 - No arrojar las pilas al fuego.

¡ATENCIÓN!


- Uso inadecuado con las pilas.
 - No cortocircuitar los bornes.
 - Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
 - No mezclar pilas de distinto tipo.
 - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
 - No utilizar pilas recargables.
- El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.
 - Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.

- Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

1. Retirar la tapa.
2. Retirar las pilas vacías.

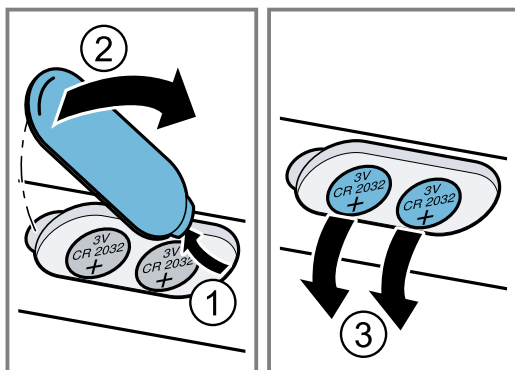

3. Colocar las pilas nuevas (tipo 3 V CR 2032).

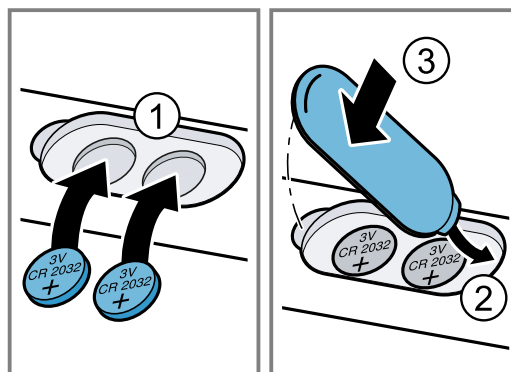

4. Cerrar la tapa.
5. Desechar las pilas vacías de forma respetuosa con el medioambiente.

Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Averías de funcionamiento

Avería	Causa	Solución de averías
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.	► Conectar el aparato a la red eléctrica.
	El fusible está defectuoso.	► Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.	► Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
La iluminación no funciona.	Hay diferentes causas posibles.	► Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 15 ► La sustitución de las luces LED defectuosas debe encomendarse siempre al fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (instaladores electricistas).
No funciona el mando a distancia.	Las pilas están vacías.	► → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 13
Después de apagar el aparato, los LED 1-5 parpadean tres veces en el indicador LED.	Las pilas están casi vacías.	► → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 13
En el indicador LED parpadea el LED 1.	Los filtros antigraza están saturados.	► → "Lavar el filtro antigraza en el lavavajillas", Página 13 ► → "Limpiar de forma manual el filtro antigraza", Página 13

Avería	Causa	Solución de averías
En el indicador LED parpadea el LED 2.	Los filtros desodorizantes están saturados.	► Cambiar el filtro desodorizante.
Home Connect no funciona correctamente.	Hay diferentes causas posibles.	► Ir a www.home-connect.com .

Servicio de Asistencia Técnica

Si existen preguntas relativas al funcionamiento, si no se puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, dirigirse al servicio de asistencia técnica.

Muchos problemas pueden solucionarse con la información sobre subsanación de averías contenida en estas instrucciones o en nuestra página web. Si este no es el caso, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Nosotros encontraremos la solución adecuada e intentaremos evitar desplazamientos innecesarios de los técnicos del Servicio de Asistencia Técnica.

Garantizamos que el personal cualificado del servicio de atención al cliente siempre reparará su aparato con repuestos originales, ya sea en caso de garantía o una vez que haya expirado la garantía de fabricante.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en el interior del aparato (para ello, desmontar el filtro antigrasa).
- en la parte superior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

Accesorios

Utilizar accesorios originales. Están pensados para este aparato. Aquí se muestra una vista general sobre los accesorios del aparato y su utilización.

Accesorios	Número de pedido
Módulo de recirculación de aire CleanAir plano con filtro de repuesto (no regenerable) de acero inoxidable	Z52JXC1N1

Accesorios	Número de pedido
Módulo de recirculación de aire CleanAir plano con filtro de repuesto (no regenerable) blanco	Z52JXC1W1
Filtro para módulo de recirculación de aire plano (no regenerable)	Z52JCB1X1

Eliminación

Aquí se explica cómo desechar correctamente los aparatos usados.

Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato conforme a la normativa medioambiental.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las aspiradoras ni las baterías junto con los residuos domésticos.

- Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.
Solo para países de la UE:




Conforme a la directiva europea 2006/66/CE, las baterías/pilas defectuosas o usadas deben separarse del resto de materiales y desecharse en un punto de reciclaje adecuado.

Instrucciones de montaje



Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

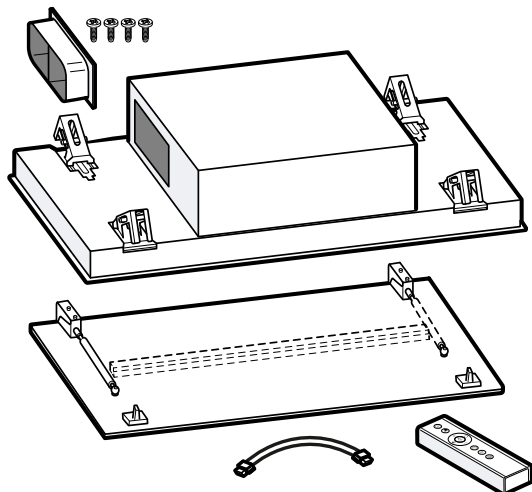


Distancias de seguridad

Respetar las distancias de seguridad del aparato.

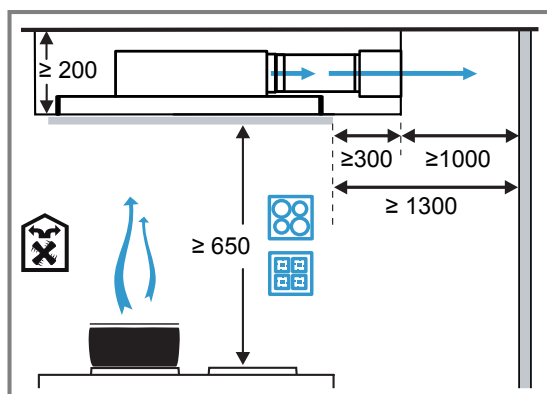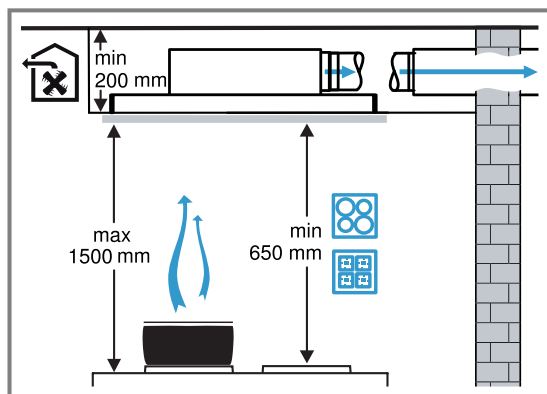

Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

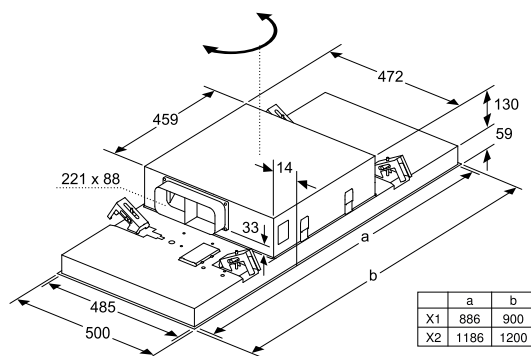


Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.



ADVERTENCIA – ¡Peligro de intoxicación!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacúan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

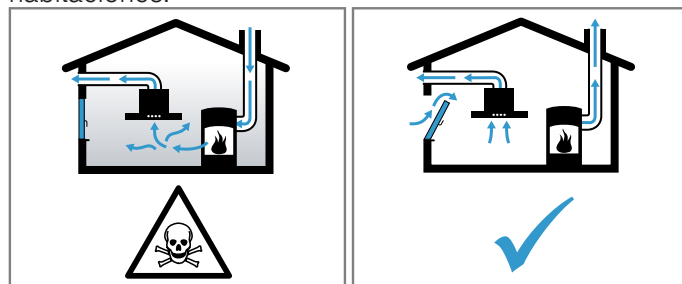

- Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.


⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!

- Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.
 - ▶ Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor.
 - ▶ Se deben tener en cuenta las indicaciones del recipiente de cocción. Si se utilizan conjuntamente zonas de cocción de gas y eléctricas, aplicará la distancia indicada más grande.
- Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.
 - ▶ No trabajar nunca con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear).
 - ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.
 - ▶ Llevar guantes de protección.
- Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse.
 - ▶ Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.
- El aparato es pesado.
 - ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
 - ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
- El aparato es pesado.
 - ▶ No se puede montar el aparato directamente sobre placas de pladur u otro tipo de material ligero.
 - ▶ Para el correcto montaje, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.
- La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.
 - ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

- Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

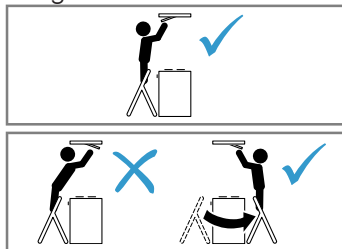

- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.
- La tapa del filtro se puede mover.
 - ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
 - ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
 - ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
 - ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.
 - ▶ No doblar ni aprisionar el cable de conexión.
- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
 - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
 - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 - ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
 - ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 15*
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
 - ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.
- Las instalaciones incorrectas son peligrosas.
 - ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
 - ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
 - ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
 - ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
 - ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separa-

ción omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.

- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Advertencias sobre la situación de montaje

- Montar este aparato en el techo de la cocina o en un techo suspendido estable.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante el montaje.

Advertencias sobre la tubería de salida de aire

La garantía del fabricante del aparato no cubre las reclamaciones que se atribuyan al segmento de conductos.

- Utilizar un tubo de salida de aire corto y recto con el mayor diámetro posible.
- Los tubos de salida de aire largos y rugosos, la presencia de muchos codos de tubo y un diámetro de tubo reducido hacen disminuir el rendimiento de aspiración y aumentan el ruido del ventilador.
- Utilizar un tubo de salida de aire fabricado con materiales no inflamables.
- Para evitar el retorno de condensado, montar el tubo de salida de aire del aparato con una inclinación de 1°.

Conductos cilíndricos

Utilizar conductos cilíndricos con un diámetro interior de 150 mm (recomendado) o de al menos 120 mm.

Conductos planos

Utilizar conductos planos cuya sección interior equivalga al diámetro de los conductos cilíndricos:

- Un diámetro de 150 mm equivale a aprox. 177 cm².
- Un diámetro de 120 mm equivale a aprox. 113 cm².
- Si los diámetros del conducto difieren de lo anteriormente mencionado, utilizar cintas de estanqueidad.
- No utilizar conductos planos con deflectores afilados.

Advertencias de carácter general

- Si la distancia a la zona de cocción es mayor, el aparato tendrá más dificultad para absorber el vapor de cocción. Mantener una distancia mínima de 700 mm y una distancia máxima de 1500 mm.
- Para absorber el vapor de cocción de forma óptima, montar el aparato en posición centrada sobre la placa de cocción.
- Para acceder fácilmente al aparato en caso de mantenimiento o reparación, seleccionar un lugar de montaje accesible.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante el montaje.

Advertencias para la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.
 - ▶ Después de instalar el aparato, se debe poder acceder al enchufe del cable de alimentación.
 - ▶ En el caso de que no sea posible, se debe instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fijada, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
 - ▶ Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.
- Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.
 - ▶ No doblar ni aprisionar el cable de conexión.
- Consultar los datos de conexión en la placa de características del interior del aparato.
- Para ver la placa de características, desmontar el filtro desodorizante.
- El cable de conexión tiene aprox. 1,30 m de largo.
- Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.
- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- No conectar el aparato a la corriente durante el montaje.
- Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Para el técnico, tienen validez las disposiciones y normativas legales del suministrador de energía eléctrica regional.

montaje


Comprobar el techo

1. Comprobar que el techo esté en posición horizontal y tenga suficiente capacidad de carga.
El peso máximo del aparato es de 40 kg.
No montar el aparato directamente sobre las placas de pladur (u otro tipo de material ligero) de un falso techo.
2. Realizar el taladro a una profundidad equivalente a la longitud del tornillo.
3. Montar el aparato con un material de sujeción lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.
4. Comprobar el área de recorte para ver si hay tendidos cables de otros aparatos.

Preparación del techo

1. La estabilidad del techo debe quedar garantizada incluso tras el trabajo de corte.
2. Tapar la placa de cocción para evitar desperfectos.


3. Realizar un corte en el techo.

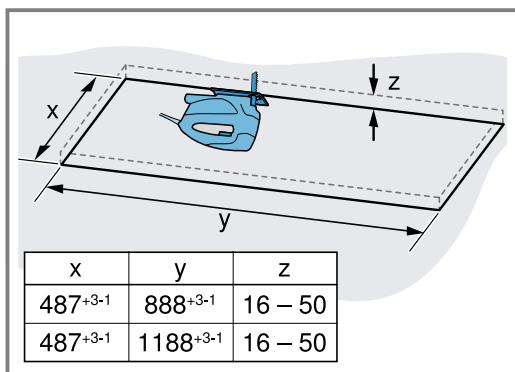

4. Retirar las virutas.

Preparar el aparato


1. Retirar el filtro antigrasa.
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.
2. Atornillar la boquilla del conducto plano a la caja del ventilador.

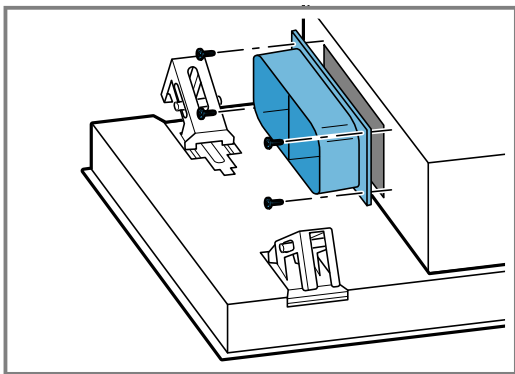


Montaje del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.
 - ▶ Llevar guantes de protección.
 - El aparato es pesado.
 - ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
 - ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
1. Insertar el aparato en el corte hasta que se escuche cómo encajan las sujeciones.

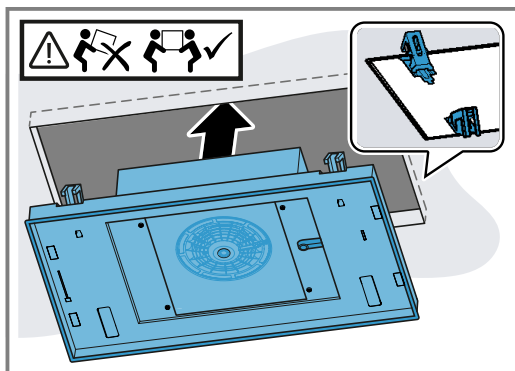

2. Atornillar con cuidado los tornillos diagonalmente opuestos.


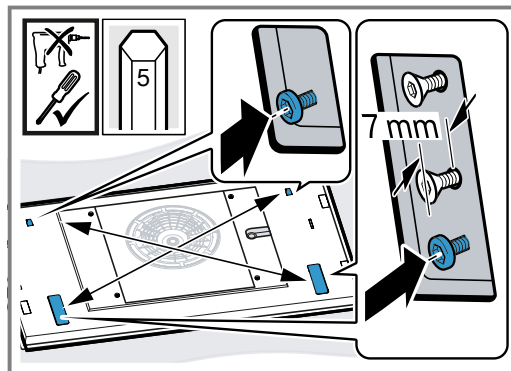


Apretar los tornillos uno a uno para que el aparato no quede torcido en el corte.


3. **Nota:** No apretar los tornillos en exceso para no dañar el aparato.
Apretar con cuidado los tornillos uno tras otro hasta que el aparato quede encastrado en el techo.

Conexión del aparato a la red eléctrica


1. Desenroscar los tornillos de la cubierta con un destornillador y retirar la cubierta.

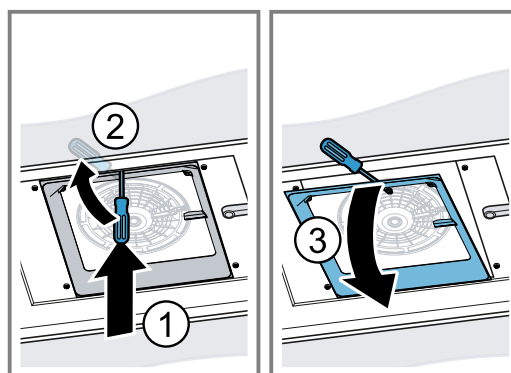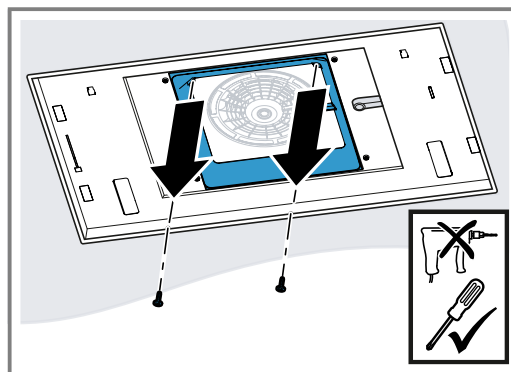


2. Presionar lateralmente el conducto del cableado y retirar.

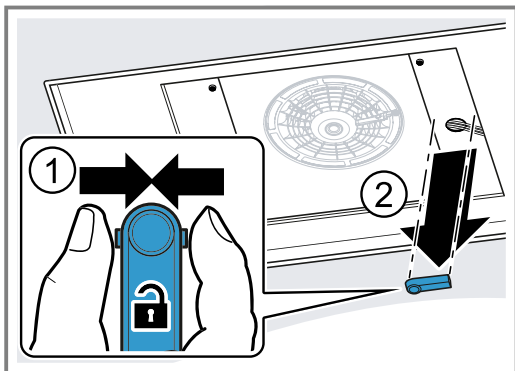


3. Desconectar el cable en el lugar previsto para ello.

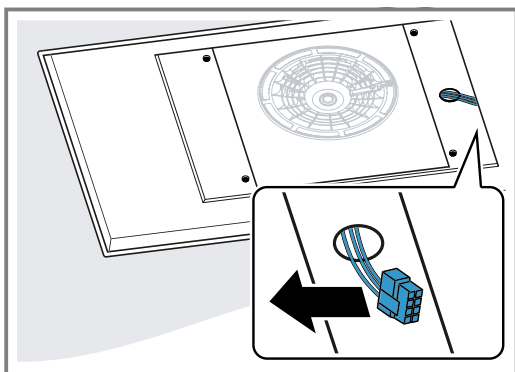


4. Aflojar los tornillos de las tapas laterales y retirar las tapas.

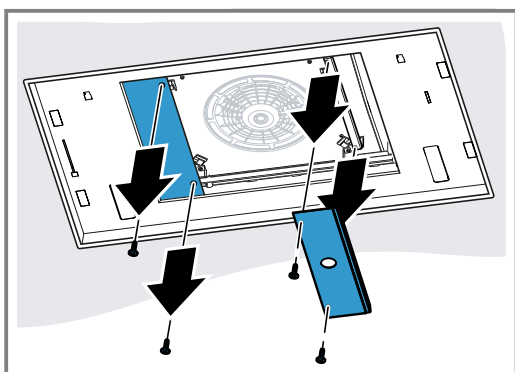


5. Aflojar los tornillos opuestos para aflojar la caja del ventilador.

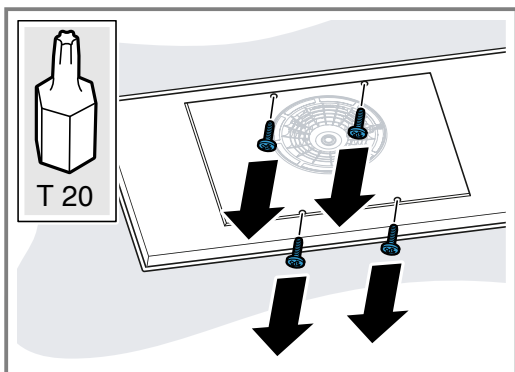

6. Deslizar la caja del ventilador hacia un lado y conectar el aparato a la red eléctrica.

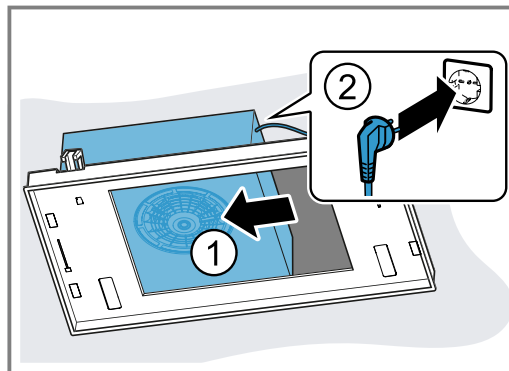

7. Deslizar la caja del ventilador hacia el otro lado e instalar las tuberías.

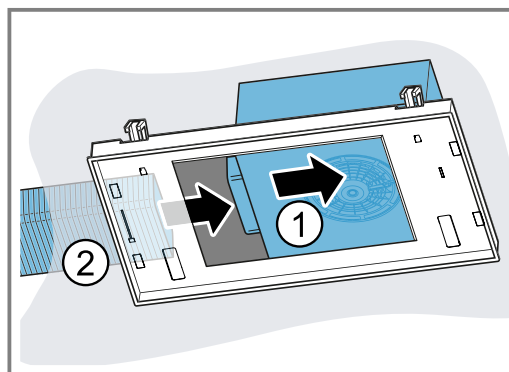

8. Colocar la caja del ventilador en el centro y atornillar.

Variantes de montaje de la caja del ventilador


La caja del ventilador puede girarse según la situación de montaje.

Girar la salida de aire hacia atrás

1. A partir de la configuración de fábrica, girar la caja del ventilador en sentido horario para que la salida de aire apunte hacia atrás.
2. Conectar el cable alargador.
3. Enganchar el cable en las guías 1 y 2.


Girar la salida de aire hacia delante

1. A partir de la configuración de fábrica, girar la caja del ventilador en sentido antihorario para que la salida de aire apunte hacia delante.
2. Aflojar el tornillo del gancho de metal.

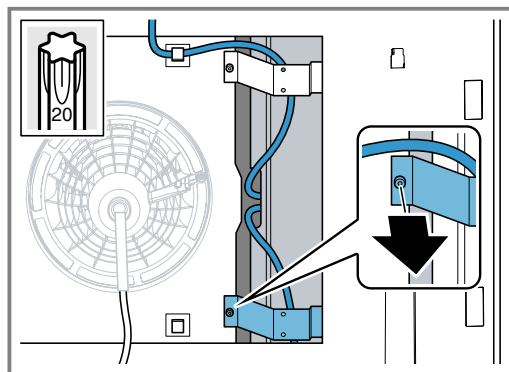

3. Tirar del cable tras el gancho de metal y engancharlo en las guías.


4. Guardar el resto del cable en el espacio existente.

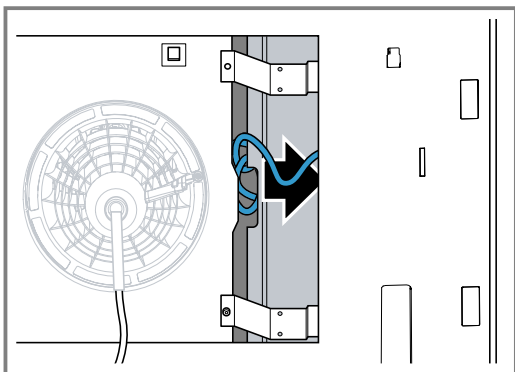

5. Apretar el tornillo del gancho de metal.

Girar la salida de aire hacia la derecha


1. Ausgehend vom Auslieferungszustand, den Lüfterkasten im Uhrzeigersinn drehen, sodass der Luftauslass nach rechts zeigt.
2. Aflojar el tornillo del gancho de metal.

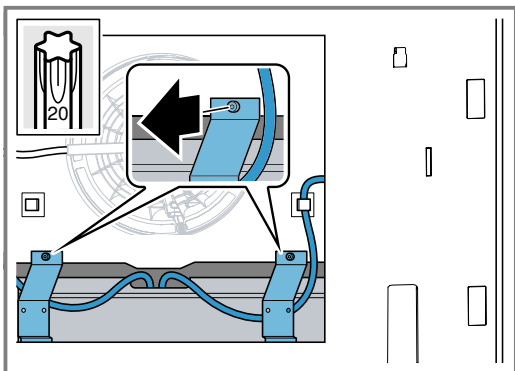


3. Das Kabel durch den Metallhaken ziehen.
4. Das Kabel in die Kabelführung 4 einhängen.
5. Apretar el tornillo del gancho de metal.

Conexión del aparato


1. Pasar el cable a través de la apertura de la tapa lateral.
2. Introducir las tapas laterales y atornillarlas.

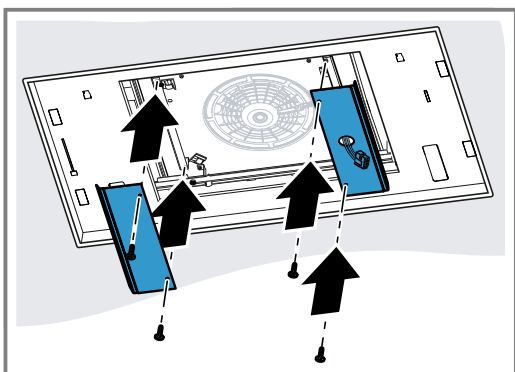


3. Conectar el cable.

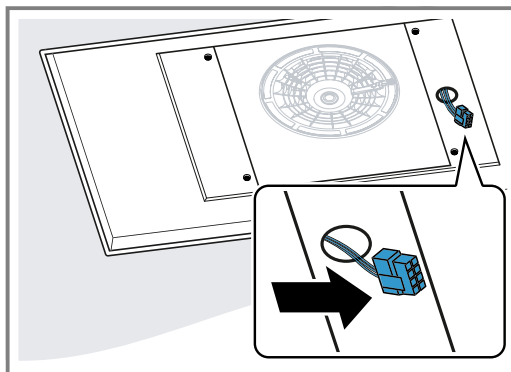

4. Presionar lateralmente el conducto del cableado y colocarlo.

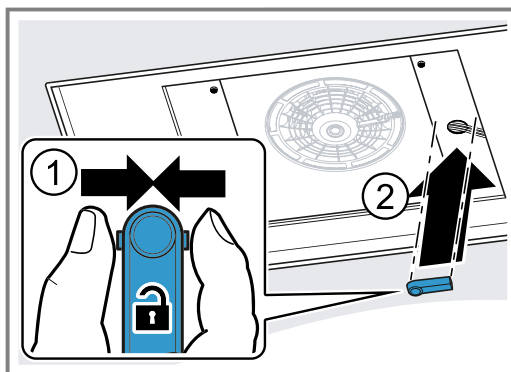

5. Enganchar la cubierta y atornillarla.

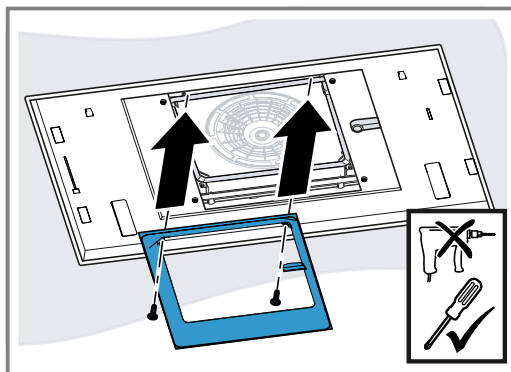


Montar la tapa del filtro

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.
 - ▶ Llevar guantes de protección.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
 - ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.


1. Abrir las bisagras de la tapa del filtro.

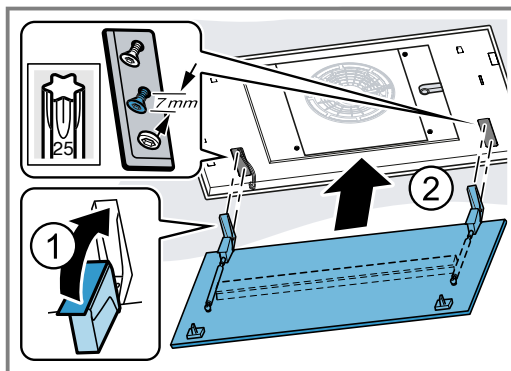

2. Colocar la tapa del filtro en los tornillos correspondientes y deslizar hacia atrás o hacia delante en la parte estrecha, en función de la ranura de bocallave.




3. Apretar los tornillos de fijación de la bisagra.
4. Comprobar si el marco del aparato queda a ras de la superficie.

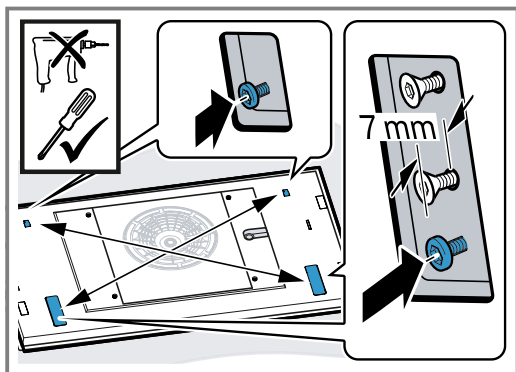

En caso necesario, reapretar los tornillos.

5. Conectar el cable y cerrar la tapa del conducto de cable.

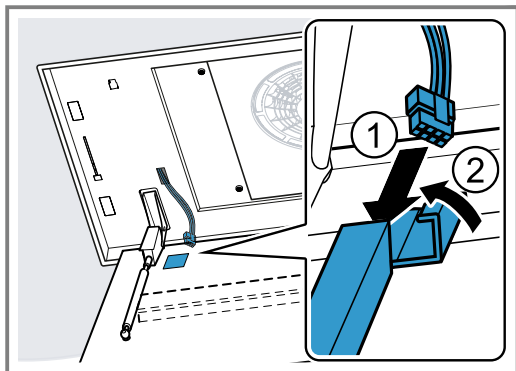

6. Montar los filtros antigrasa.
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.



7. Plegar hacia arriba la tapa del filtro y fijarla.

Desmontaje del aparato


⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- El aparato es pesado.
 - ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
 - ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.
 - ▶ Llevar guantes de protección.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
 - ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.


1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Retirar el filtro antigrasa.
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.
3. Abrir el conducto del cableado en la tapa del filtro y soltar el cable.
4. Girar los tornillos de la bisagra hasta aprox. 7 mm.
No aflojar completamente los tornillos.
5. Desenganchar la tapa del filtro y retirarla.
6. Desenroscar los tornillos de la cubierta con un destornillador y retirar la cubierta.

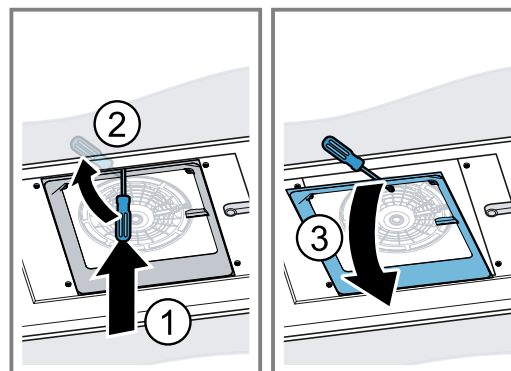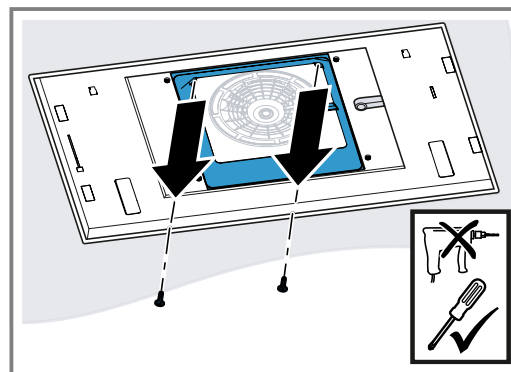


7. Aflojar los tornillos de las tapas laterales y retirar las tapas.

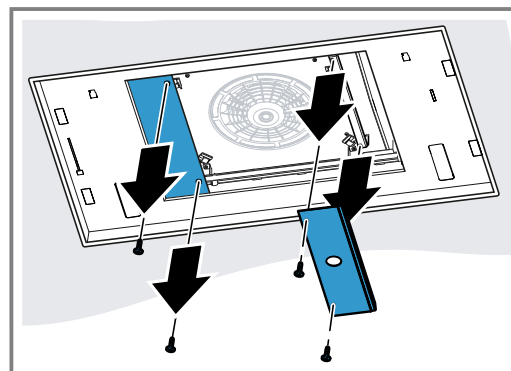


8. Presionar lateralmente el conducto del cableado y retirar.

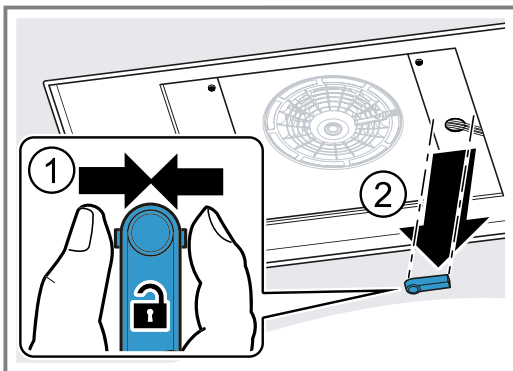


9. Desconectar el cable en el lugar previsto para ello.

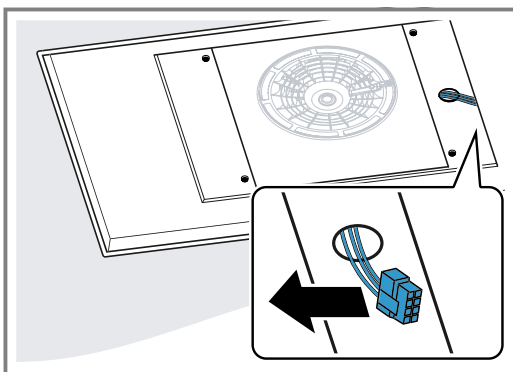


10. Aflojar los tornillos opuestos para aflojar la caja del ventilador.

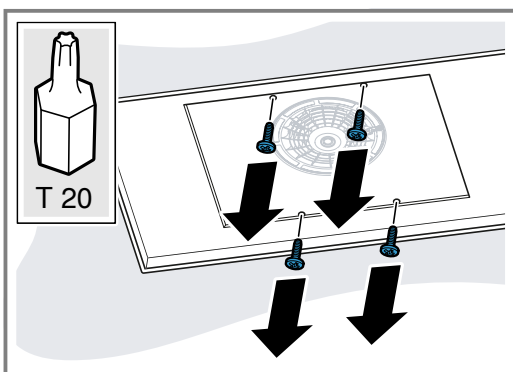


11. Deslizar la caja del ventilador lateralmente y aflojar las tuberías.

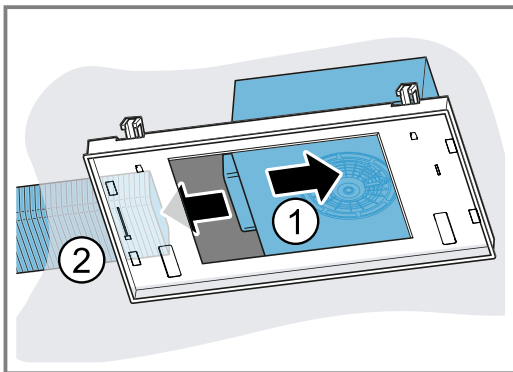

12. Deslizar la caja del ventilador hacia el otro lado y extraer el enchufe.

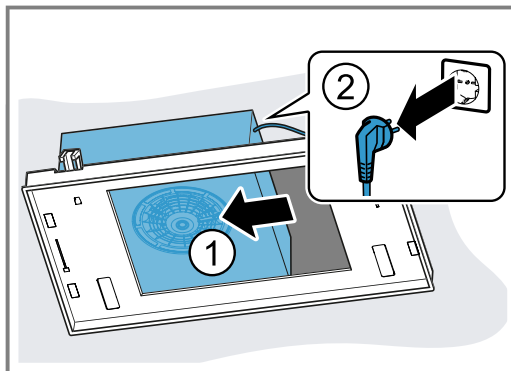


13. Girar la caja del ventilador de tal forma que la salida de aire apunte hacia delante.

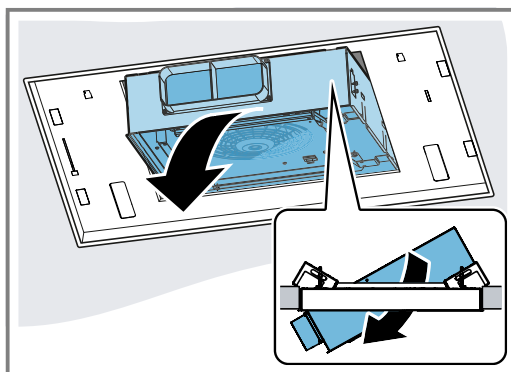


14. Retirar el la caja del ventilador.

15. Soltar las sujeciones del aparato con ayuda de un destornillador.

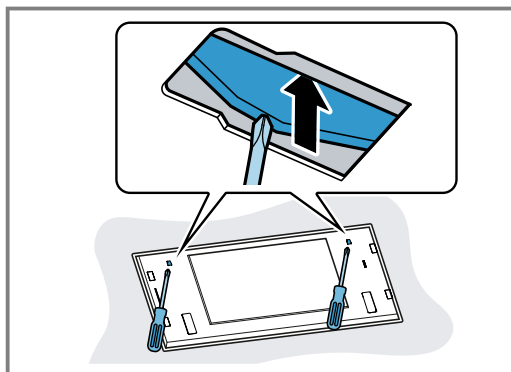

16. Retirar el aparato lentamente del hueco.

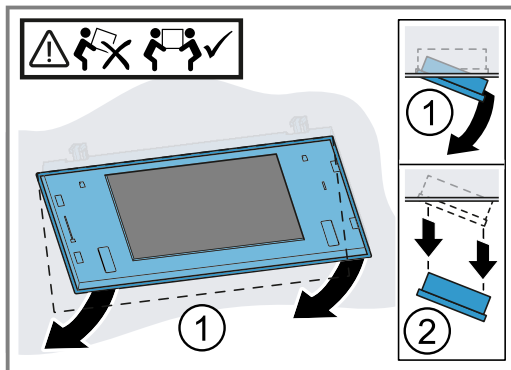

Índice

Segurança	25
Evitar danos materiais	28
Proteção do meio ambiente e poupança	28
Modos de funcionamento	28
Familiarização	30
Antes da primeira utilização	30
Operação base	30
Comando do exaustor baseado na placa de co- zinhar	32
Home Connect	33
Limpeza e manutenção	35
Eliminar anomalias	37
Serviço de Assistência Técnica	38
Acessórios	38
Eliminação	39
Instruções de montagem	40



Segurança

Observe as informações sobre a segurança, de modo a poder usar o seu aparelho de forma segura.

Indicações gerais

Encontra aqui informações gerais sobre este manual.

- Leia atentamente este manual. Só assim poderá utilizar o aparelho de forma segura e eficiente.
- Estas instruções destinam-se ao instalador e ao utilizador do aparelho.
- Respeite as indicações de segurança e de aviso.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilização correta

Para um uso seguro e correto do aparelho, respeite as indicações relativas à utilização correta.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem. O aparelho apenas pode ser utilizado:

- em conformidade com estas instruções de montagem e utilização.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- com um temporizador externo.

Limitação do grupo de utilizadores

Evite riscos para crianças e pessoas vulneráveis.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Utilização segura

Respeite estas indicações de segurança sempre que utilizar o aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de asfixia!


As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Perigo de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. Os equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente (p. ex., sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, esquentadores).

dores, cilindros) utilizam para a combustão o ar do local de montagem e transportam os gases de combustão para o exterior através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando a exaustão de vapores está ligada, retira o ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

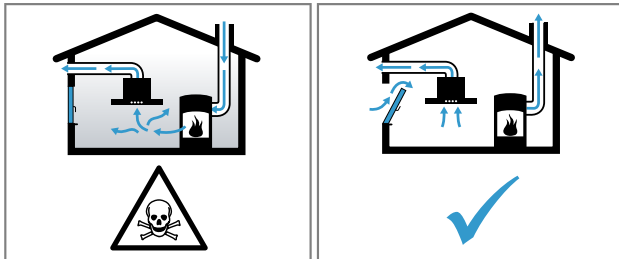

- ▶ Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em recirculação de ar em conjunto com equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente.
- ▶ O funcionamento sem perigos só é possível se a pressão negativa no local da instalação do fogão não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem (p. ex., portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante a manutenção do valor limite.
- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente no modo de funcionamento da circulação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

⚠ AVISO – Perigo de incêndio!

- A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.
- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.


- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.
- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambeare).
- ▶ Instale o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão), somente se o fogão tiver uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.
- Óleo e gordura quentes inflamam-se rapidamente.
 - ▶ Vigiar constantemente óleo e gordura quentes.
 - ▶ Nunca apague óleo ou gordura a arder com água. Desligue a zona de cozinhar. Abafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objeto equivalente.
- Os bicos a gás sem recipientes para cozinhar em cima ficam muito quentes durante o funcionamento. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.
 - ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.
- Os bicos a gás ficam muito quentes durante o funcionamento. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.
 - ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.
 - ▶ Regule, pelo menos, o nível do ventilador 3.
 - ▶ Nunca utilize queimadores grandes com mais de 5 kW com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos, p. ex., Wok.

⚠ AVISO – Perigo de queimaduras!

- As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.
 - ▶ Nunca toque nas peças quentes.
 - ▶ Mantenha as crianças afastadas.
- Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.
 - ▶ Deixar o aparelho arrefecer antes de o limpar.

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
 - ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.
- Os objetos colocados sobre o aparelho podem cair.
 - ▶ Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.
 - ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.
- A tampa do filtro pode balançar.
 - ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
 - ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
 - ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
 - ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.
- A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1).
 - ▶ Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos.
- As crianças podem engolir pilhas.
 - ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
 - ▶ Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.
- As pilhas podem explodir.
 - ▶ Não carregue as pilhas.
 - ▶ Não curto-circuite as pilhas.
 - ▶ Não deite as pilhas no fogo.
- Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

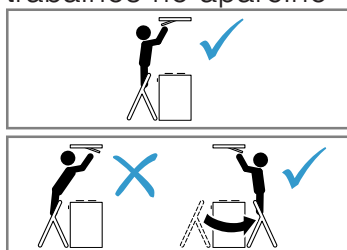

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

- Pode existir um elevado risco de ferimentos se o aparelho for operado por outra pessoa através da Home Connect aplicação durante a limpeza.
 - ▶ O aparelho deve ser desconectado da Home Connect aplicação antes da limpeza.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

- Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
 - ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
 - ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
 - ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
 - ▶ "Contactar a Assistência Técnica." → *Página 38*
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- As reparações incorretas são perigosas.
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
 - ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
 - ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.
- A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.
 - ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
 - ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de explosão!

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de

limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

Evitar danos materiais

Observe estas indicações, de modo a evitar danos materiais no seu aparelho, nos acessórios ou em utensílios de cozinha.

Generalidades

Respeite estas indicações sempre que utilizar o aparelho.

ATENÇÃO!

- A água de condensação pode provocar danos de corrosão.
 - ▶ Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para evitar a formação de água de condensação.
- Se penetrar água ou humidade nos comandos, podem ocorrer danos.
 - ▶ Nunca limpar os comandos com um pano húmido.
- Uma limpeza incorreta danificará as superfícies.
 - ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
 - ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
 - ▶ Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento.

- ▶ Não limpar os comandos com produtos de limpeza para aço inoxidável.
- O refluxo de água de condensação pode danificar o aparelho.
 - ▶ A conduta de extração de ar tem de ser instalada no aparelho com uma inclinação mínima de um 1°.
- Se os elementos de design forem sujeitos a esforços indevidos, podem partir.
 - ▶ Não puxe pelos elementos de design.
 - ▶ Não coloque nem pendure objetos nos elementos de design.
- As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.
 - ▶ Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
 - ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.
- Danos na superfície devido a película de proteção não retirada.
 - ▶ Retire a película de proteção de todas as partes do aparelho antes da primeira utilização.

Proteção do meio ambiente e poupança

De modo a proteger o meio ambiente, utilize o seu aparelho de forma eficiente em termos de recursos e elimine corretamente os materiais recicláveis.

Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.

Poupança de energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Assegurar um arejamento adequado ao cozinhar.

- + O aparelho funciona de modo mais eficiente e com menos ruídos de funcionamento.

Adaptar o nível de ventilação à intensidade dos vapores de cozedura.

- + Um nível de ventilação inferior significa um menor consumo de energia.
Usar o nível intensivo apenas quando for necessário.

No caso de vapores de cozedura intensos, seleccionar atempadamente um nível de ventilação superior.

- + Haverá uma menor dispersão dos odores pelo espaço.

Desligar o aparelho quando já não for necessário.

- + O aparelho não consome energia.

Desligar a iluminação quando já não for necessária.

- + A iluminação não consome energia.

Limpar ou substituir o filtro nos intervalos indicados.

- + A eficácia do aparelho será aumentada.

Colocar a tampa do recipiente.

- + Os vapores e o condensado serão reduzidos.

Modos de funcionamento

Função com exaustão de ar

O ar aspirado é limpo na sua passagem pelo filtro de gordura e encaminhado para o exterior através de um sistema de tubagem.



O ar não pode ser desviado para uma chaminé, que seja usada para gases de escape de aparelhos que queimem gás ou outros combustíveis (não se aplica a aparelhos de circulação de ar).

- Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.
- Se o ar evacuado for encaminhado através da parede exterior, deve ser utilizada uma conduta telescópica.

Funcionamento por circulação de ar

O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo filtro de gorduras e por um filtro de odores e conduzido, de novo, para o compartimento.



Para se poder eliminar os odores no funcionamento por circulação de ar, tem que ser montado um filtro de odores. Para poder tirar proveito das diversas possibilidades de utilização do aparelho com funcionamento por circulação de ar, verifique o nosso folheto ou consulte o seu distribuidor. Pode adquirir os acessórios necessários junto do distribuidor, da assistência ao cliente ou na loja online.


Familiarização

Familiarize-se com os componentes do seu aparelho.

Elementos de comando

Com o controlo remoto pode selecionar todas as funções do seu aparelho.

Dica: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao recetor de infravermelhos do visor LED.

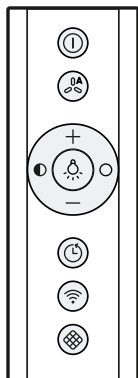


①	Ligar ou desligar o aparelho
⚙️	Ligar o funcionamento automático ¹
+	Aumentar o nível do ventilador
—	Diminuir o nível do ventilador
💡	Ligar ou desligar a iluminação
●	Diminuir a luminosidade
○	Aumentar a luminosidade
¹ Conforme o equipamento do aparelho	

⌚	Ligar ou desligar o funcionamento por inércia do ventilador
📶	Ligar ou desligar Home Connect
🔍	Repor a indicação de saturação do filtro
¹ Conforme o equipamento do aparelho	

Visor LED

O visor LED mostra os valores regulados e as funções.

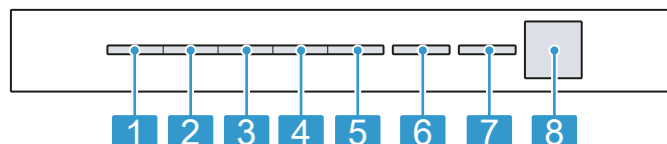

1	Nível do ventilador 1 / indicação de saturação do filtro de gorduras
2	Nível do ventilador 2 / indicação de saturação do filtro de odores
3	Nível 3 do ventilador
4	Nível intensivo 1
5	Nível intensivo 2
6	Funcionamento automático ¹ / funcionamento por inércia do ventilador / ventilação intermitente
7	Home Connect
8	Recetor de infravermelhos
¹ Conforme o equipamento do aparelho	

Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

Regular o modo de funcionamento

O seu aparelho está normalmente regulado no modo de funcionamento em recirculação de ar. Para usar no modo de funcionamento da circulação de ar, tem de regular o modo de funcionamento.

Nota: Para usar no modo de funcionamento da circulação de ar necessita de outro "acessório"
→ *Página 38.*

Condição prévia: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e 🔍 durante aprox. 3 segundos.

- Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / — até no visor LED acender o LED 2.
 - Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / — até no visor LED acender o LED 3.
 - Para comutar o comando eletrónico de novo para o funcionamento sem filtro do ar, prima + / — até no visor LED acender o LED 1.
2. Para guardar a regulação, mantenha ① e 🔍 premidos durante aprox. 3 segundos.
Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
Para cancelar a regulação, prima ①.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

Operação base

Aqui obtém as informações essenciais sobre a operação do seu aparelho.

Ligar o aparelho

Condição prévia: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao recetor de infravermelhos do visor LED.

- ▶ Ligue o aparelho com ①.
- ✓ O aparelho começa a funcionar no nível do ventilador 2.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

Desligar o aparelho

Quando não utilizar o aparelho, desligue-o.

- ▶ Desligue o aparelho com ①.
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.

Regular o nível do ventilador

- ▶ Prima + ou —.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

Ligar o nível intensivo

Se sentir um odor ou uma névoa muito forte, pode usar o nível intensivo.

1. Prima + até no visor LED acender o LED 4 do nível intensivo 1.
 2. Prima + até no visor LED acender o LED 5 do nível intensivo 2.
- ✓ Após aprox. 6 minutos, o aparelho muda automaticamente para o nível do ventilador 3.

Desligar o nível intensivo

- ▶ Para regular o nível do ventilador pretendido, prima —.

Ligar o funcionamento por inércia do ventilador

- ▶ Prima ☺.
- ✓ No visor LED acende-se o LED 1 do nível do ventilador. O LED 6 pisca durante o funcionamento por inércia do ventilador.
- ✓ Após aprox. 10 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

Desligar o funcionamento por inércia do ventilador

- ▶ Prima ☺.
- ✓ O funcionamento por inércia do ventilador é terminado.
- ✓ O aparelho muda para o nível do ventilador previamente selecionado.

Ligar o funcionamento automático¹

O nível ideal do ventilador é regulado automaticamente com a ajuda de um sensor.

- ▶ Prima 🌬.
- ✓ No visor LED acende-se o LED 6 do funcionamento automático.

Desligar o funcionamento automático¹

- ▶ Prima 🌬.
- ✓ O aparelho ativa o nível do ventilador previamente regulado.
- ✓ A ventilação termina automaticamente quando o sensor já não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar ambiente.
- ✓ O funcionamento automático funciona, no máximo, 4 horas.

Ventilação intermitente

Na ventilação intermitente, a ventilação liga-se e desliga-se no nível selecionado e pelo período de tempo selecionado.

Nota: Esta função apenas está disponível através de um dispositivo móvel com a aplicação Home Connect.

Se a ventilação intermitente estiver ligada, no visor LED o LED 6 da ventilação intermitente pisca constantemente e acende-se o LED do nível do ventilador selecionado. Assim que o período de ventilação estiver concluído, o LED do nível do ventilador selecionado apaga-se. O LED 6 continua a piscar.

Controlo por sensores¹

Durante o funcionamento automático, um sensor no aparelho reconhece a intensidade dos cheiros de cozedura e de fritura. O nível do ventilador ideal é ligado automaticamente conforme a regulação da sensibilidade do sensor.

Se o comando do sensor tiver uma reação demasiado fraca ou demasiado forte, pode alterar a regulação da sensibilidade do sensor.

- Regulação de fábrica: nível do ventilador 3
- Regulação mínima: nível do ventilador 1
- Regulação máxima: nível do ventilador 5

Regular o controlo por sensores¹

Condição prévia: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e 🌬 durante aprox. 3 segundos.
 2. Para alterar a regulação, prima + ou —. Para cancelar a regulação, prima ①.
 3. Para guardar a regulação, mantenha ① e 🌬 premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

Regular a indicação de saturação

A indicação de saturação tem de ser definida de acordo com o filtro utilizado.

Condição prévia: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e 🌀 durante aprox. 3 segundos.
 - Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / — até no visor LED acender o LED 2.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

- Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima **+** / **–** até no visor LED acender o LED 3.
 - Para comutar o comando eletrônico de novo para o funcionamento sem filtro do ar, prima **+** / **–** até no visor LED acender o LED 1.
2. Para guardar a regulação, mantenha **⓪** e **Ⓢ** premidos durante aprox. 3 segundos.
Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
Para cancelar a regulação, prima **⓪**.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

Repor a indicação de saturação

Após a limpeza do filtro de gorduras ou após a mudança do filtro de odores é possível repor a indicação de saturação.

Condições prévias

- Após a desconexão do aparelho pisca no visor LED o LED 1 da indicação de saturação do filtro de gorduras e / ou o LED 2 da indicação de saturação do filtro de odores.
- Soa um sinal sonoro repetido.
- ▶ Prima **Ⓢ**.
- ✓ A indicação de saturação é reposta.

Ligar a iluminação

- ▶ Ligue a iluminação com **Ⓐ**.

Nota: As regulações relativas à temperatura da cor estão disponíveis na aplicação Home Connect, caso o aparelho disponha desta função.

Regular a luminosidade

- ▶ Mantenha premidos **⓪** ou **Ⓢ**.

Nota: As regulações relativas à temperatura da cor estão disponíveis na aplicação Home Connect, caso o aparelho disponha desta função.

Ligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser ligados.

Condição prévia: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido **⓪** e **–** durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
2. Prima **+** ou **–** até no visor LED acender o LED 1. Para cancelar a regulação, prima **⓪**.
3. Para guardar a regulação, mantenha **⓪** e **–** premidos durante aprox. 3 segundos.
Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
 - ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

Desligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser desativados.

Nota: Os sinais sonoros do aparelho estão sempre ligados e não podem ser desligados.

Condição prévia: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido **⓪** e **–** durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
2. Prima **+** ou **–** até no visor LED acender o LED 2. Para cancelar a regulação, prima **⓪**.
3. Para guardar a regulação, mantenha **⓪** e **–** premidos durante aprox. 3 segundos.
Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
 - ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Pode ligar o seu aparelho a uma placa de cozinhar adequada e assim comandar as funções do seu aparelho através da sua placa.

Pode ligar os aparelhos entre si das seguintes formas:

- Ligue o aparelho através da aplicação Home Connect. Se ambos os aparelhos forem compatíveis com o Home Connect, é possível uma ligação através da aplicação Home Connect. Siga as instruções na aplicação.
- Ligue os aparelhos diretamente entre si.
- Ligue os aparelhos através da rede doméstica WLAN.

Nota: Tenha em atenção as indicações de segurança do manual de instruções do seu aparelho e certifique-se de que estas também são respeitadas quando opera o aparelho através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar.

Dica: A operação do seu aparelho tem sempre prioridade. Durante esse período, uma operação através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar não é possível.

Ligação direta

Condições prévias

- O seu aparelho está desligado.
 - Reponha todas as ligações existentes à rede doméstica ou a outros aparelhos. Se ligar o seu aparelho diretamente à placa de cozinhar, a ligação com a rede doméstica deixa de ser possível e não poderá utilizar o Home Connect.
1. **Nota:** Observe o capítulo "Comando do exaustor com base na placa de cozinhar" nas instruções de utilização da sua placa de cozinhar.
Ligue a placa de cozinhar e selecione o modo de pesquisa.

2. Mantenha a tecla  premida até no visor LED piscar o LED para Home Connect.
- ✓ O aparelho está ligado à placa de cozinhar, quando o LED do Home Connect já não piscar e estiver sempre aceso.

Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Pode encontrar mais informações a este respeito em: www.home-connect.com.

Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi¹) e a aplicação Home Connect.

- "Ligar automaticamente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)" → *Página 33*
- "Ligar manualmente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)" → *Página 33*

A aplicação Home Connect dá-lhe indicações durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect. Se o aparelho não for ligado à rede doméstica, ele funciona como um aparelho sem ligação à rede, podendo continuar a ser operado através do controlo remoto.

Dicas

- Observe a documentação fornecida da Home Connect.
- Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ *"Segurança", Página 25*
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.
- Se necessitar do endereço MAC do seu aparelho para a ligação à rede doméstica, encontra-lo-á junto da "placa de características" → *Página 38*, no interior do aparelho. Para isso, "desmonte o filtro" → *Página 35*.

Ligação através da rede doméstica

1. Siga as instruções no
→ *"Ligar automaticamente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)", Página 33* ou → *"Ligar manualmente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)", Página 33*.
2. Assim que o aparelho estiver ligado à rede doméstica, pode estabelecer a ligação à placa de cozinhar com a aplicação Home Connect.
3. Siga as instruções no dispositivo móvel.

Ligar automaticamente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)

Se o seu router possuir uma função WPS, pode ligar o aparelho automaticamente à sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

Nota: Durante o processo de ligação à rede o aparelho não pode ser ligado. Para cancelar o processo, prima ①.

Condições prévias

- O Wi-Fi no router está ativado.
- O aparelho tem no local de instalação uma receção para a rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
- A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
- O aparelho e a luz estão desligados.

1. Mantenha a tecla  premida até no visor LED piscar o LED 7.
2. Prima .
- ✓ No visor LED piscam o LED 1 e o LED 7.
3. Prima o botão WPS no router no espaço de 2 minutos.
- ✓ Quando a ligação tiver sido estabelecida, o aparelho liga-se automaticamente à aplicação Home Connect. No visor LED, o LED 3 e o LED 7 piscam.
4. Se não for estabelecida nenhuma ligação, o aparelho muda automaticamente para a ligação manual à rede doméstica, no visor LED, o LED 2 e o LED 7 piscam. Ligue o aparelho manualmente à rede doméstica ou prima  para reiniciar o registo manual.
5. Siga as instruções no dispositivo móvel para o registo automático na rede.
- ✓ O processo de registo está concluído quando no visor LED o LED 7 deixar de piscar e ficar aceso de modo permanente.

Ligar manualmente o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)

Nota: Durante o processo de ligação à rede o aparelho não pode ser ligado. Para cancelar o processo, prima ①.

Condição prévia: O aparelho e a luz estão desligados.

1. Mantenha a tecla  premida até no visor LED piscar o LED 7.
2. Prima duas vezes  para iniciar o registo manual à rede doméstica.
- ✓ No visor LED piscam o LED 2 e o LED 7.

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

3. Siga as instruções na aplicação.
- ✓ Quando a ligação tiver sido estabelecida, o aparelho liga-se automaticamente à aplicação Home Connect. No visor LED, o LED 3 e o LED 7 acendem-se.
4. Siga as instruções no dispositivo móvel para o registo manual na rede.
- ✓ O processo de registo está concluído quando no visor LED o LED 7 deixar de piscar e ficar aceso de modo permanente.

Ligar o aparelho à aplicação Home Connect

Condições prévias

- A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
 - A aplicação Home Connect está aberta.
1. Mantenha a tecla  premida até no visor LED piscar o LED 3 e o LED 7.
 2. Siga as instruções da aplicação Home Connect no dispositivo móvel.
 - ✓ O processo de registo está concluído quando no visor LED o LED 7 deixar de piscar e ficar aceso de modo permanente.

Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex. otimização, resolução de erros, atualizações de segurança relevantes. Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após a transferência bem-sucedida pode iniciar a instalação com a aplicação Home Connect, se estiver na sua rede local. Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Notas

- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais da aplicação, uma atualização do software também pode ser descarregada automaticamente.
- No caso de uma atualização relevante do ponto de vista da segurança, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

Repor a ligação

É possível repor ligações guardadas à rede doméstica e à Home Connect.

- Mantenha premidas  e  até no visor LED o LED 7 se apagar.
- ✓ É emitido um sinal sonoro.

Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com

Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade

A Constructa Neff Vertriebs-GmbH declara, pelo presente que o aparelho com funcionalidade Home Connect se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as restantes disposições aplicáveis da Diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED completa na internet em www.neff-international.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz: máx. 100 mW
Banda de 5 GHz: máx. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	PT	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização no interior.

Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixar o aparelho arrefecer antes de o limpar.

ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Não usar produtos de limpeza especiais para limpeza a quente.
- ▶ Apenas utilizar produtos limpa-vidros, produtos de limpeza de aço inoxidável e o raspador para vidros, se as instruções de limpeza os recomendarem para a peça em causa.
- ▶ Lavar bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

Limpar as superfícies de aço inoxidável

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 35
2. Limpar com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente, no sentido de polimento.
3. Secar com um pano macio.
4. Aplicar uma camada fina do produto de limpeza de aço inoxidável com um pano macio.

Dica: Os produtos de limpeza de aço inoxidável adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

Limpar superfícies lacadas

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 35

2. Limpar com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente, no sentido de polimento.
3. Secar com um pano macio.

Limpar plástico

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 35
2. Limpar com um produto limpa-vidros e um pano macio.

Limpar vidro

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 35
2. Limpar com um produto limpa-vidros e um pano macio.

Limpar os comandos

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!


A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.
1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 35
 2. Limpar com um pano de esponja húmido e uma solução quente à base de detergente.
 3. Secar com um pano macio.

Desmontar o filtro de gordura


⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- A tampa do filtro pode balançar.
 - ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
 - ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
 - ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.
- Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

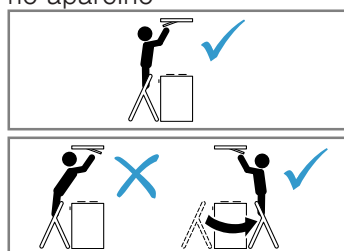


- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

1. Abra o dispositivo de fecho da tampa do filtro.

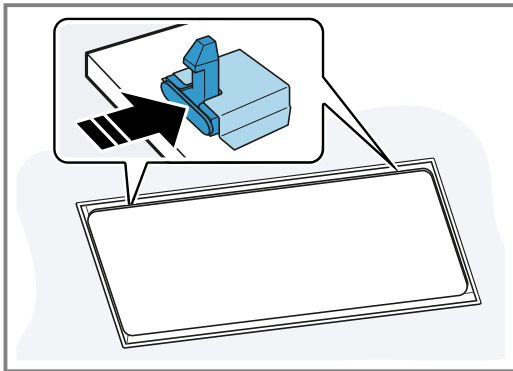


Para evitar que a tampa do filtro rebata bruscamente para baixo, segure na tampa do filtro com as duas mãos.

2. Vire a tampa do filtro para baixo para a abrir.

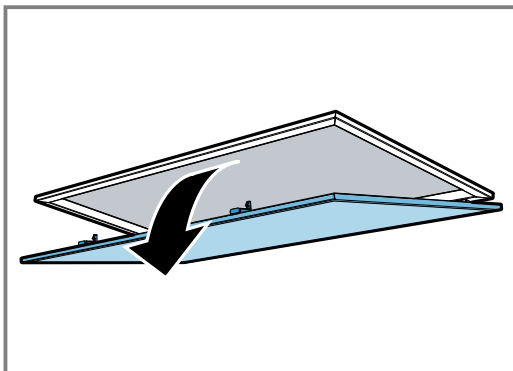

3. **ATENÇÃO!** Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.
 - Agarrar o filtro de gordura por baixo.Abra os dispositivos de fecho dos filtros de gordura.

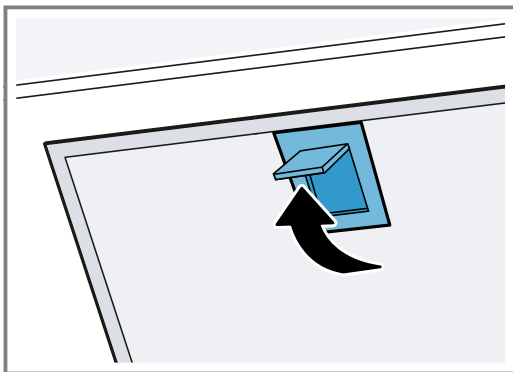

4. Retire os filtros de gordura dos suportes. Segure os filtros de gordura na horizontal, para evitar que pingue gordura.

Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras.

⚠ AVISO – Perigo de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

ATENÇÃO!

Os filtros de gordura podem ser danificados se forem colocados tortos.

- Não colocar os filtros de gordura tortos.

Nota: Durante a limpeza do filtro de gordura na máquina de lavar louça, podem ocorrer ligeiras alterações de cor. As alterações na cor não prejudicam o funcionamento dos filtros de gordura.

Condição prévia: Os filtros de gordura estão desmontados.

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
 - "Produtos de limpeza", Página 35
2. Colocar o filtro de gordura solto na máquina de lavar louça.
Não lavar filtros de gordura muito sujos com a restante loiça.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Ligar a máquina de lavar louça.
Selecionar, no máximo, uma temperatura de 70 °C.
4. Deixar o filtro de gordura escorrer.

Limpar o filtro de gordura manualmente

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras.

⚠ AVISO – Perigo de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

Condição prévia: Os filtros de gordura estão desmontados.

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
 - "Produtos de limpeza", Página 35
2. Colocar os filtros de gordura de molho numa solução quente à base de detergente.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Limpar o filtro de gordura com uma escova.
4. Limpar muito bem o filtro de gordura.
5. Deixar o filtro de gordura escorrer.

Montar o filtro de gordura

ATENÇÃO!

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- Agarrar o filtro de gordura por baixo.

1. Coloque os filtros de gordura.
2. Vire os filtros de gordura para cima e engate os dispositivos de fecho.
3. Certifique-se de que os dispositivos de fecho engatam.
4. Vire a tampa do filtro para cima para a fechar.
5. Certifique-se de que os dispositivos de fecho da tampa do filtro engatam.

Substituir as pilhas do controlo remoto

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!


- As crianças podem engolir pilhas.
 - ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
 - ▶ Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.
- As pilhas podem explodir.
 - ▶ Não carregue as pilhas.
 - ▶ Não curto-circuite as pilhas.
 - ▶ Não deite as pilhas no fogo.

ATENÇÃO!


- Manuseamento incorreto das pilhas.
 - ▶ Não curta-circuite os terminais de ligação.
 - ▶ Utilize apenas pilhas do mesmo tipo.
 - ▶ Não combine pilhas de tipos diferentes.
 - ▶ Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
 - ▶ Não utilize pilhas recarregáveis.
- As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.
 - ▶ Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
 - ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

1. Remova a cobertura.

2. Remova as pilhas gastas.

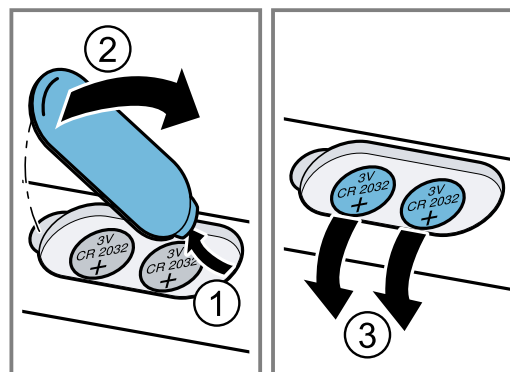

3. Coloque pilhas novas (tipo 3 V CR 2032).

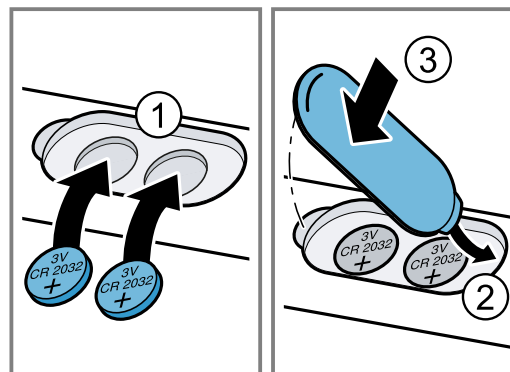

4. Feche a cobertura.

5. Elimine as pilhas gastas de forma segura e ecológica.

Eliminar anomalias

As pequenas anomalias do aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

As reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

As reparações incorretas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

Falhas de funcionamento

Avaria	Causa	Resolução de avarias
O aparelho não funciona.	A ficha do cabo de alimentação não está inserida.	▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica.
	O fusível está avariado.	▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
	Faltou a alimentação elétrica.	▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.

Avaria	Causa	Resolução de avarias
A iluminação não funciona.	Há várias causas possíveis.	▶ Contacte a Assistência Técnica. → "Serviço de Assistência Técnica", Página 38 ▶ As lâmpadas LED com defeito só podem ser substituídas pelo fabricante, pelo Serviço de Assistência ou por um técnico especializado (eletricista instalador).
O controlo remoto não funciona.	As pilhas estão gastas.	▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 37
Depois de desligar o aparelho, os LED 1 a 5 piscam três vezes no visor LED.	As pilhas estão quase gastas.	▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 37
No visor LED pisca o LED 1.	Os filtros de gordura estão saturados.	▶ → "Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça", Página 36 ▶ → "Limpar o filtro de gordura manualmente", Página 36
No visor LED pisca o LED 2.	Os filtros de odores estão saturados.	▶ Substitua o filtro de odores.
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis.	▶ Aceda a www.home-connect.com .

Serviço de Assistência Técnica

Se tiver dúvidas relativas à utilização, se não lhe for possível eliminar uma anomalia no aparelho ou se for necessário proceder a uma reparação, contacte a nossa Assistência Técnica.

Muitos problemas podem ser solucionados pelo utilizador com base nas informações sobre a eliminação de anomalias que constam nestas instruções ou na nossa página web. Se tal não for possível, contacte a nossa Assistência Técnica.

Nós encontramos sempre uma solução adequada e tentamos evitar deslocações desnecessárias de técnicos de assistência.

Tanto em caso de garantia como após a expiração da garantia do fabricante, certificamo-nos de que o seu aparelho é reparado com peças de substituição originais por técnicos de assistência.

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- no interior do aparelho (para tal, desmontar o filtro de gordura).
- na parte de cima do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes destinam-se especificamente ao seu aparelho. Aqui obtém uma visão geral dos acessórios do seu aparelho e da sua utilização.

Acessórios	Referência
Módulo de recirculação do ar CleanAir plano com filtro de substituição - não regenerável, aço inoxidável	Z52JXC1N1

Acessórios	Referência
Módulo de recirculação do ar CleanAir plano com filtro de substituição - não regenerável, branco	Z52JXC1W1

Acessórios	Referência
Filtro para módulo de recirculação do ar plano - não regenerável	Z52JCB1X1

Eliminação

Aqui fica a saber como eliminar corretamente aparelhos usados.

Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Eliminar o aparelho de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica. Apenas para países da UE:




A Directiva Europeia 2006/66/CE prevê a recolha seletiva de baterias/pilhas avariadas ou gastas, bem como a sua reutilização ambientalmente segura.

Instruções de montagem



Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

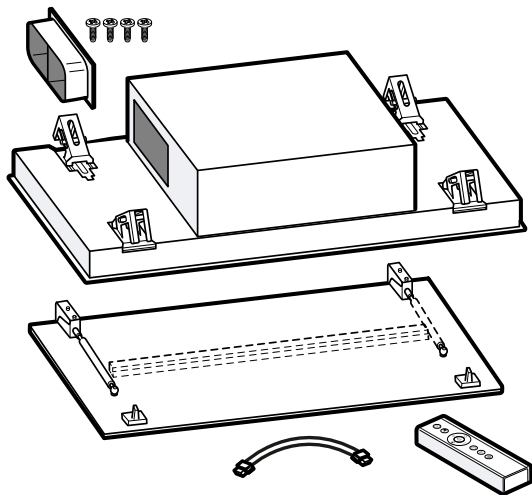


Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.

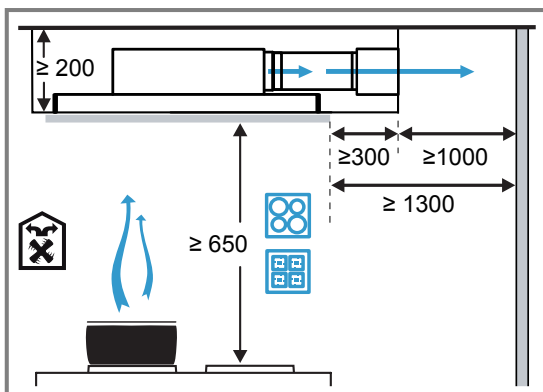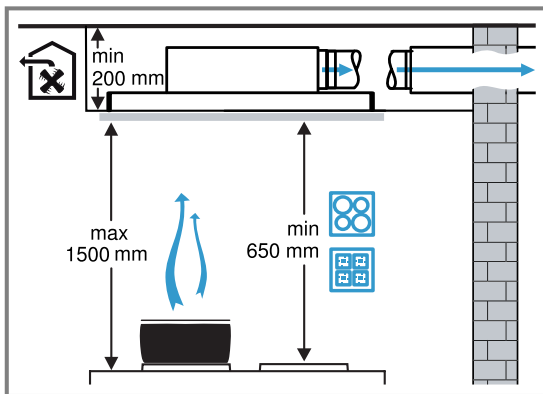

Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho

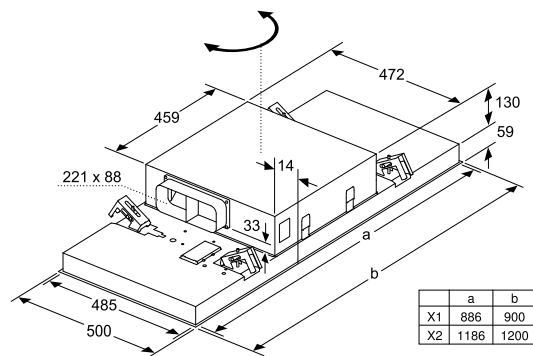


Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança sempre que montar o aparelho.



AVISO – Perigo de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. Os equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente (p. ex., sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, esquentadores, cilindros) utilizam para a combustão o ar do local de montagem e transportam os gases de combustão para o exterior através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando a exaustão de vapores está ligada, retira o ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

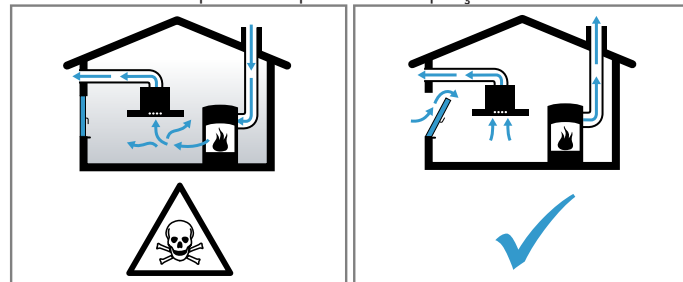

- Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em recirculação de ar em conjunto com equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente.
- O funcionamento sem perigos só é possível se a pressão negativa no local da instalação do fogão não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem (p. ex., portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante a manutenção do valor limite.
- Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.

- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente no modo de funcionamento da circulação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

⚠ AVISO – Perigo de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.


- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Perigo de incêndio!

- A gordura acumulada no filtro de gorduras pode incendiar-se.
 - ▶ É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor.
 - ▶ Observe as especificações sobre a sua placa de cozinhar. Em caso de utilização conjunta de discos elétricos e de queimadores a gás, aplica-se a maior distância indicada.
- A gordura acumulada no filtro de gorduras pode incendiar-se.
 - ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambear).
 - ▶ Apenas instale o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão) somente se existir no local uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
 - ▶ Use luvas de proteção.
- O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado à parede.
 - ▶ Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.
- O aparelho é pesado.
 - ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
 - ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.
- O aparelho é pesado.
 - ▶ O aparelho não pode ser instalado diretamente nas placas de gesso cartonado ou materiais de construção leves semelhantes.
 - ▶ Para a montagem correta, utilize um material suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.
- Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.
 - ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.
- Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

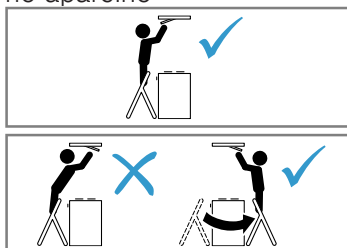

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.

- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.
- A tampa do filtro pode balançar.
 - ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
 - ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
 - ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
 - ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

- Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.
 - ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação.
- Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
 - ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
 - ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
 - ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
 - ▶ "Contactar a Assistência Técnica." → *Página 38*
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- As reparações incorretas são perigosas.
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
 - ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
 - ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.
- As instalações indevidas são perigosas.
 - ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
 - ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
 - ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
 - ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
 - ▶ Com o aparelho montado, a ficha elétrica do cabo elétrico tem de estar facilmente acessível. Se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento onipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
 - ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

Indicações sobre a situação de montagem

- Este aparelho pode ser montado no teto da cozinha ou num teto falso estável.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evite danos durante a montagem.

Indicações sobre a tubagem de exaustão

O fabricante do aparelho não se responsabiliza por reclamações que resultem da disposição do tubo.

- Use um tubo de extração curto e retilíneo com um diâmetro de grande dimensão.
- Tubos de exaustão longos e rugosos, muitas curvas e diâmetro de tubos reduzidos provocam uma diminuição da potência de ventilação e o aumento de ruídos.
- Use um tubo de exaustão de material não inflamável.
- Para evitar o retorno do condensado, monte o tubo de exaustão com a 1° inclinação a partir do aparelho.

Condutas circulares

Utilize condutas circulares com um diâmetro interior de 150 mm (recomendado) ou, pelo menos, 120 mm.

Condutas retangulares

Utilize condutas retangulares, cuja secção transversal interior corresponda ao diâmetro das condutas circulares:

- Diâmetro 150 mm corresponde a aprox. 177 cm².
- Diâmetro 120 mm corresponde a aprox. 113 cm².
- Caso os diâmetros das condutas sejam diferentes devem ser aplicadas tiras de vedação.
- Não use condutas retangulares com desvios acentuados.

Indicações gerais

- O aparelho recolhe com maior dificuldade os vapores de cozedura à medida que a distância relativamente ao disco aumenta. Respeite, por isso, uma distância mínima de 700 mm e máxima de 1500 mm.
- Para recolher os vapores de cozedura na perfeição, monte o aparelho por cima da placa de cozinhar, ao centro.
- Para chegar ao aparelho sem dificuldade em caso de assistência, escolha um local de montagem de fácil acesso.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evite danos durante a montagem.

Indicações relativas à ligação elétrica

Para a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

- Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.
 - ▶ Após a montagem do aparelho, o acesso à ficha do cabo de ligação à rede deve estar desimpedido.
 - ▶ Se tal não for possível, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento onipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.

- ▶ Apenas um eletricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.
- Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.
 - ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação.
- Consulte os dados de ligação na placa de características no interior do aparelho.
- Para ver a placa de características, desmonte o filtro de odores.
- O cabo elétrico tem aprox. 1,30 m de comprimento.
- Este aparelho corresponde às determinações UE sobre supressão de interferências.
- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.
- Não ligue o aparelho à corrente durante a montagem.
- Os aparelhos sem ficha só podem ser ligados por um técnico autorizado. Ele está sujeito aos regulamentos da empresa de eletricidade regional.


Montagem

Verificar o teto

1. Verifique se o teto está na horizontal e é suficientemente resistente.
O peso máx. do aparelho é de 40 kg.
Não monte o aparelho diretamente nos painéis de gesso cartonado (ou materiais leves semelhantes) do teto falso.
2. A profundidade de perfuração deve corresponder ao comprimento do parafuso.
3. Monte o aparelho com um material de fixação suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.
4. Verifique se a área do nicho apresenta cabos de outros aparelhos.

Preparação do teto

1. Garantir que a estabilidade do teto está garantida após os trabalhos de corte.
2. Para evitar danos, cubra a placa de cozinhar.
3. Crie um nicho no teto.

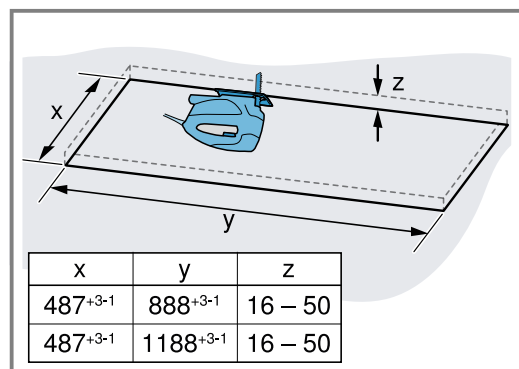


4. Remova as aparas.

Preparar o aparelho

1. Remova o filtro de gorduras.
Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.


2. Enrosque o bocal do canal plano na caixa do ventilador.

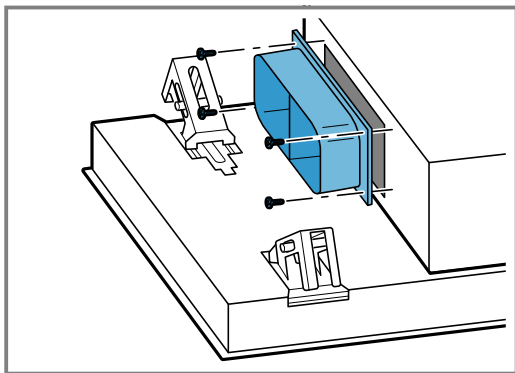


Montar o aparelho

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
 - ▶ Use luvas de proteção.
 - O aparelho é pesado.
 - ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
 - ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.
1. Coloque o aparelho dentro do nicho, até as suspensões engatarem audivelmente.

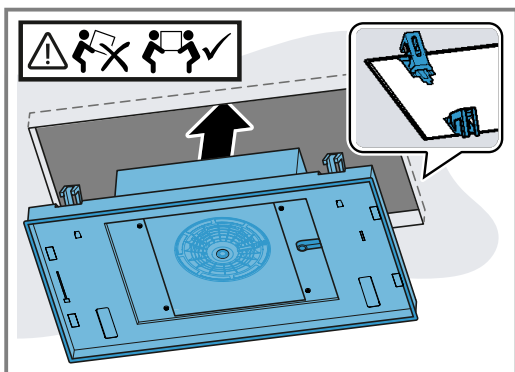

2. Enrosque cuidadosamente os parafusos opostos na diagonal.


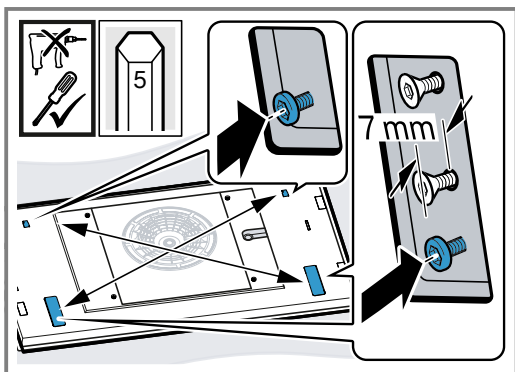


Aperte os parafusos um a um, para que o aparelho não fique enviesado no nicho.


3. **Nota:** Não aperte demasiado os parafusos, para não danificar o aparelho. Aperte sequencialmente os parafusos, de forma cuidadosa, até o aparelho ficar nivelado com o teto.

Ligar o aparelho


1. Solte os parafusos na armação de cobertura com uma chave de parafusos e remova a armação de cobertura.

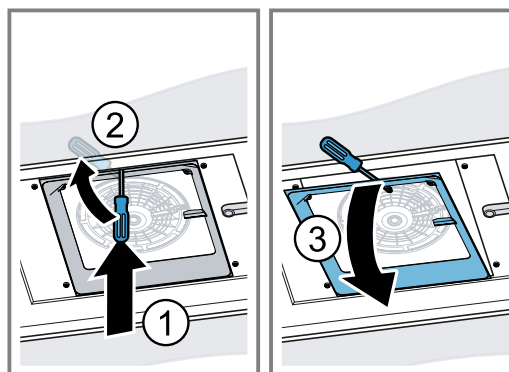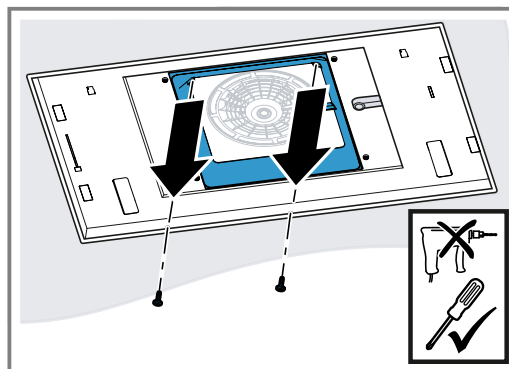


2. Comprima lateralmente a conduta de cabos e retire-a.

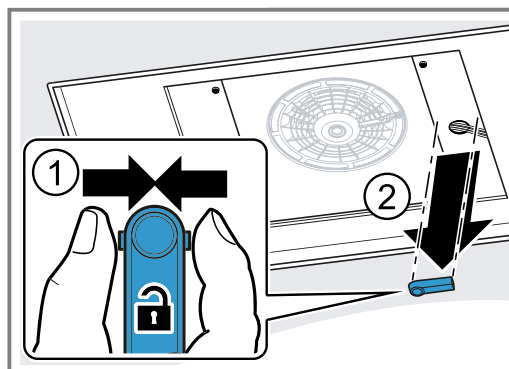


3. Solte o cabo no local previsto para o efeito.

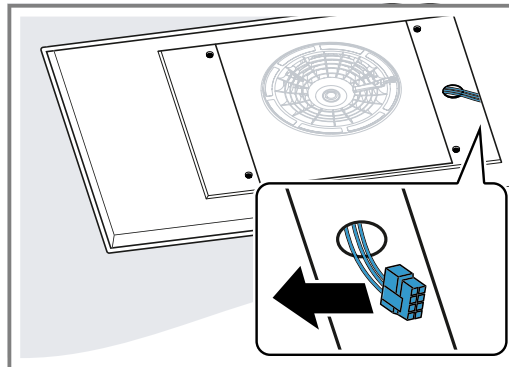


4. Solte os parafusos nas coberturas laterais e remova as coberturas.

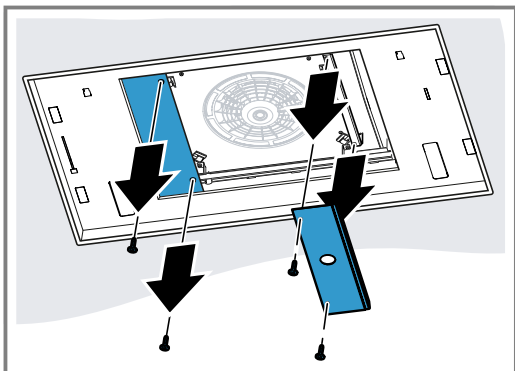


5. Desaperte os parafusos situados em lados opostos, para soltar a caixa do ventilador.

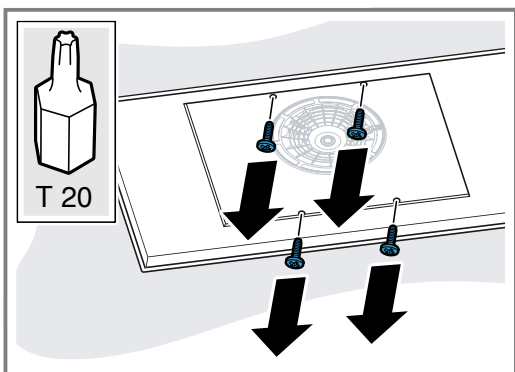

6. Empurre a caixa do ventilador para o lado e ligue o aparelho à corrente.

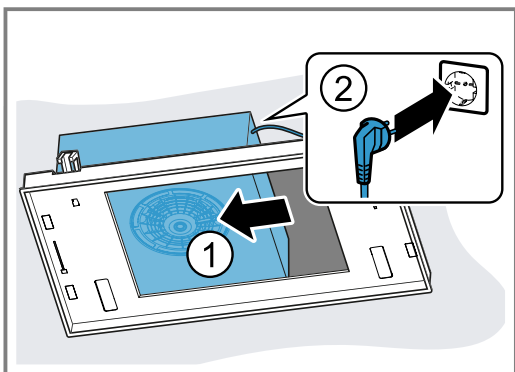

7. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e crie a tubagem.

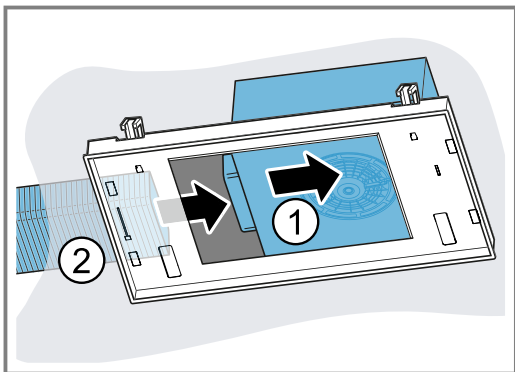

8. Posicione a caixa do ventilador ao centro e fixe-a.

Variantes de montagem da caixa do ventilador


A caixa do ventilador pode ser rodada de acordo com a situação de montagem.

Rodar a saída de ar para trás


1. A partir do estado de fornecimento, rode a caixa do ventilador no sentido dos ponteiros do relógio, de forma que a saída de ar fique virada para trás.
2. Encaixe o cabo de extensão.
3. Insira o cabo nas guias do cabo 1 e 2.

Rodar a saída de ar para a frente

1. A partir do estado de fornecimento, rode a caixa do ventilador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de forma que a saída de ar fique virada para a frente.
2. Solte o parafuso no gancho metálico.

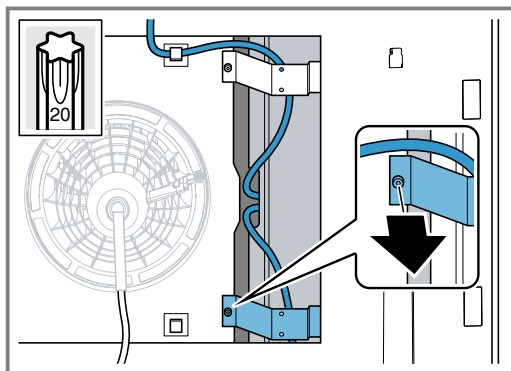


3. Passe o cabo por trás do gancho metálico e insira-o nas guias do cabo.
4. Acondicione o cabo restante no espaço livre.

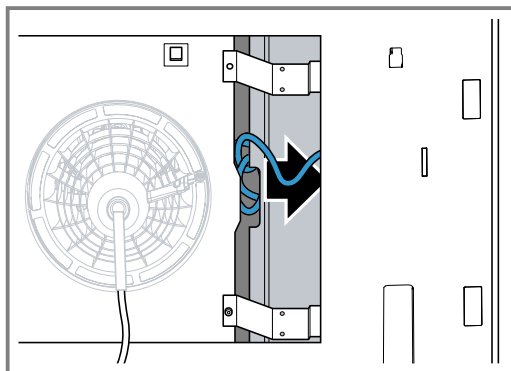

5. Aperte o parafuso no gancho metálico.

Rodar a saída de ar para a direita


1. A partir do estado de fornecimento, rode a caixa do ventilador no sentido dos ponteiros do relógio, de forma que a saída de ar fique virada para a direita.
2. Solte o parafuso no gancho metálico.

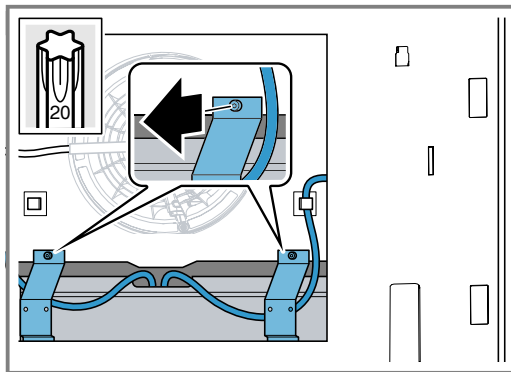


3. Passe o cabo pelo gancho metálico.
4. Insira o cabo na guia do cabo 4.
5. Aperte o parafuso no gancho metálico.

Ligar o aparelho


1. Insira o cabo na cobertura lateral pela abertura.
2. Encaixe e aparafuse as coberturas laterais.

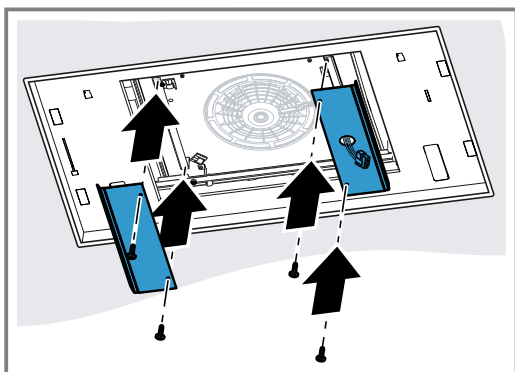


3. Estabeleça a ligação dos cabos.

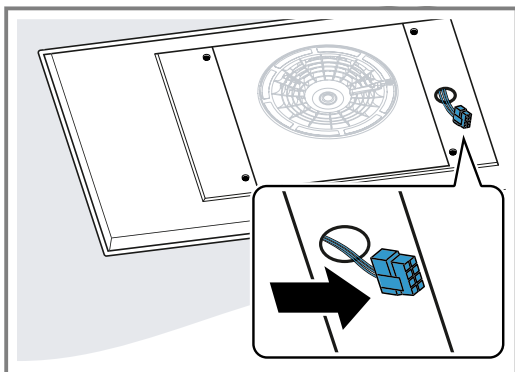

4. Comprima o canal do cabo e assente-o.

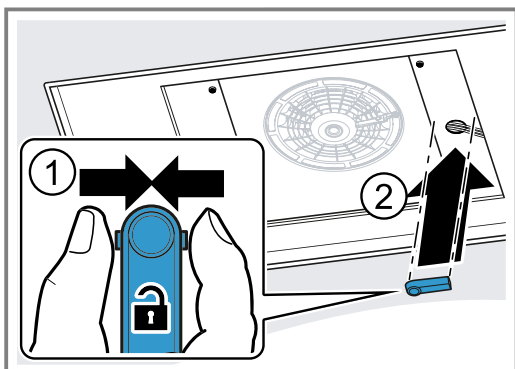

5. Engate e aperte a armação de cobertura.

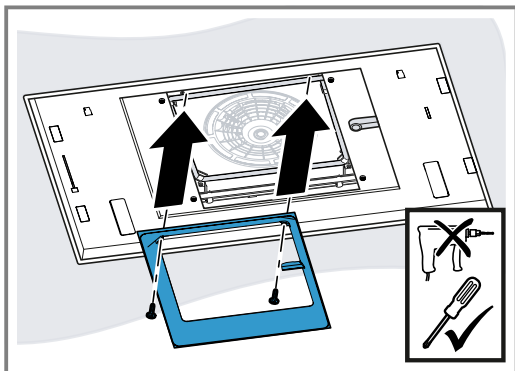


Montar a tampa do filtro

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!



- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
- Use luvas de proteção.

- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.


1. Abra as dobradiças da tampa do filtro.

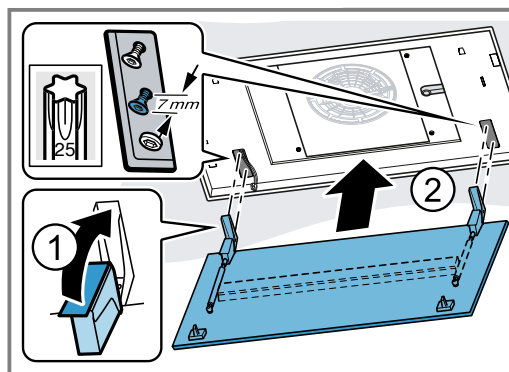

2. Engate a tampa do filtro nos parafusos previstos e, consoante o orifício da chave, empurre-a para trás/para a frente, para dentro da secção estreita.

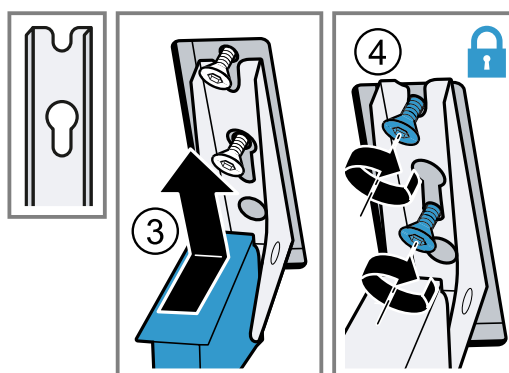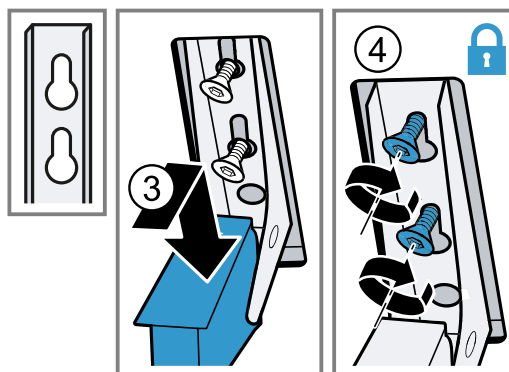


3. Aperte os parafusos de fixação das dobradiças.
4. Verifique se a estrutura do aparelho está nivelada.

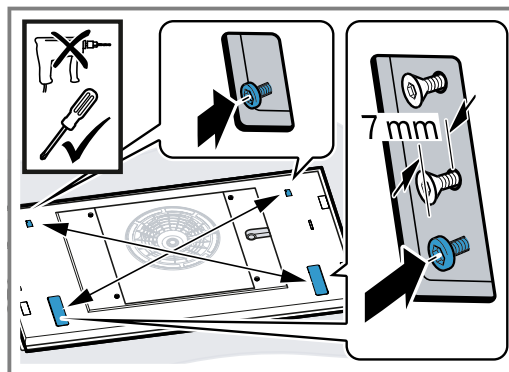

Se necessário, aperte os parafusos.

5. Encaixe o cabo e feche a tampa da conduta de cabos.

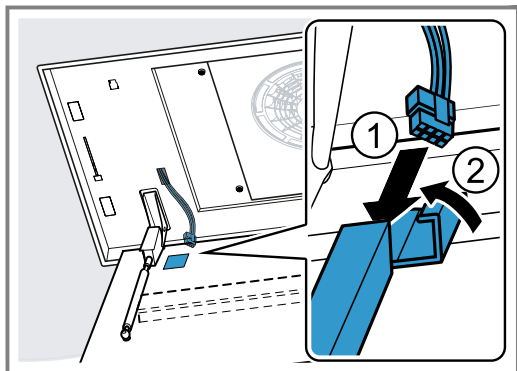



6. Coloque os filtros de gordura.
Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.
7. Vire a tampa do filtro para cima e engate-a.

Desmontar o aparelho


⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- O aparelho é pesado.
 - ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
 - ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.
 - Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
 - ▶ Use luvas de proteção.
 - Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
 - ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
 2. Remova o filtro de gorduras.
Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.
 3. Abra o canal do cabo na tampa do filtro e solte o cabo.
 4. Desenrosque os parafusos das dobradiças até aprox. 7 mm.
Não solte os parafusos por completo.
 5. Desengate e retire a tampa do filtro.


6. Solte os parafusos na armação de cobertura com uma chave de parafusos e remova a armação de cobertura.

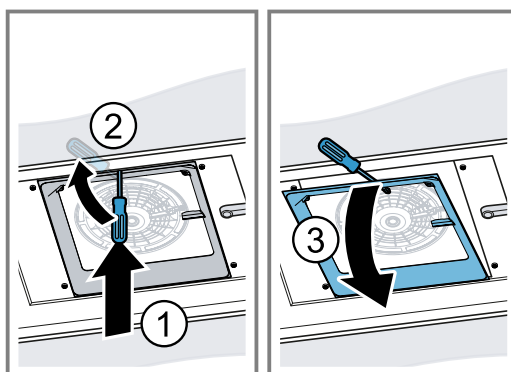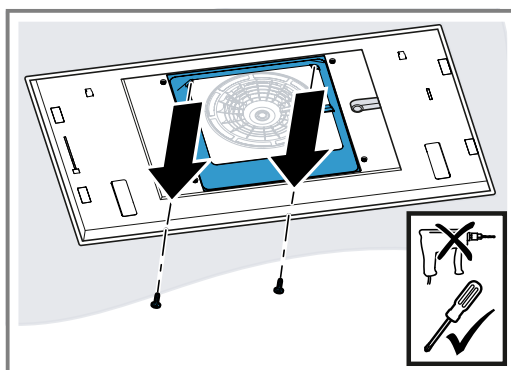


7. Solte os parafusos nas coberturas laterais e remova as coberturas.

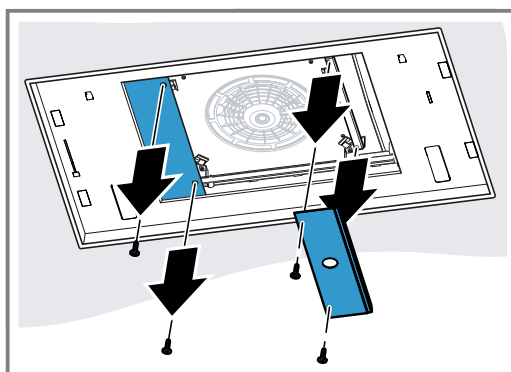


8. Comprima lateralmente a conduta de cabos e retire-a.

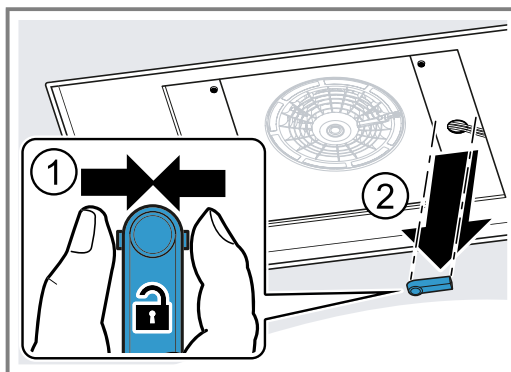


9. Solte o cabo no local previsto para o efeito.

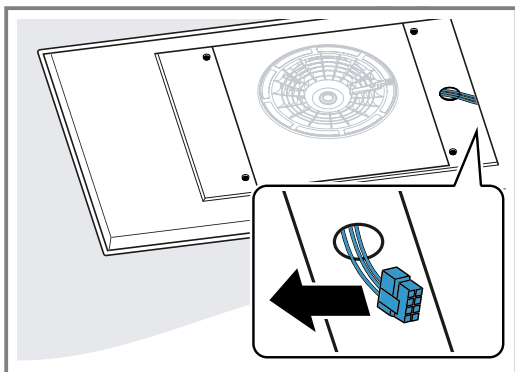


10. Desaperte os parafusos situados em lados opostos, para soltar a caixa do ventilador.

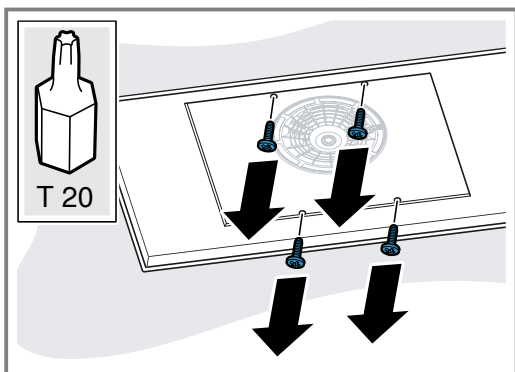


11. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e solte a tubagem.

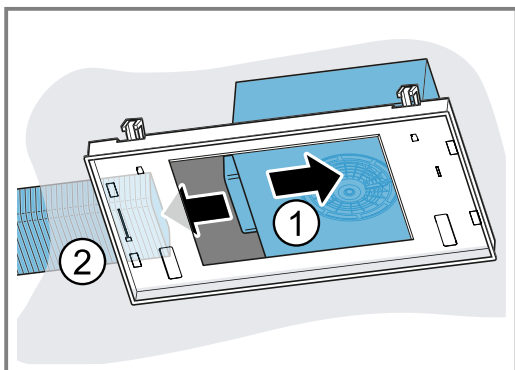

12. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e puxe a ficha da tomada.

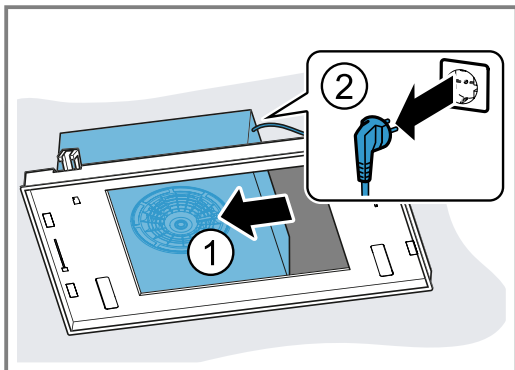


13. Gire a caixa do ventilador de forma que a saída de ar fique virada para a frente.

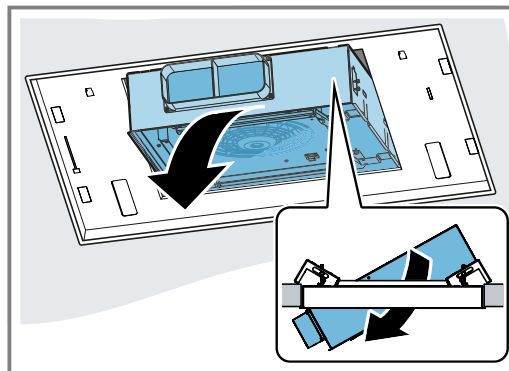



14. Remova a caixa do ventilador.

15. Solte as suspensões no aparelho com uma chave de parafusos.

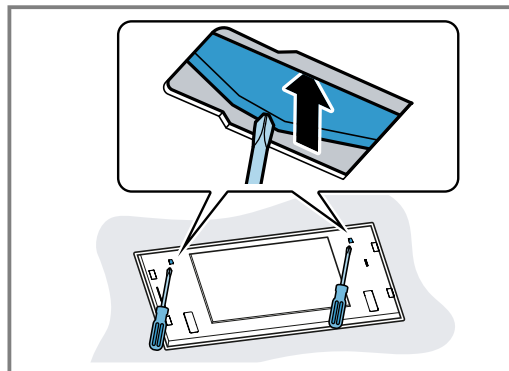

16. Remova lentamente o aparelho para fora do nicho.

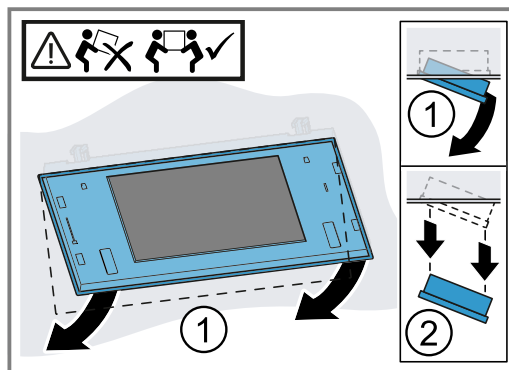

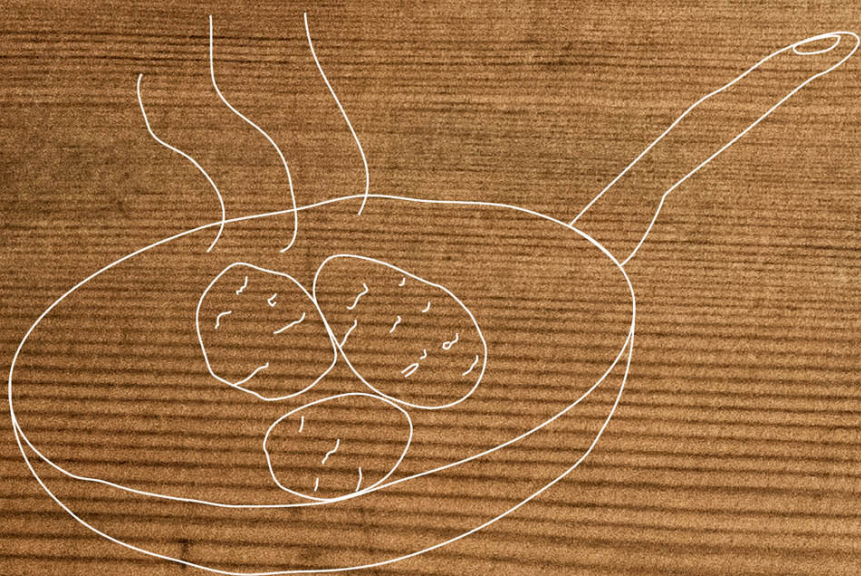

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001486189
000427
es, pt